

DS 2700 T Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy / Sprzęgło

Zbiornik paliwa i filtr powietrza


Przeniesienie napędu

Gaznik WT-1150

Akcesoria


Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Katalog części zamiennych (Głowica "Speed&Go")

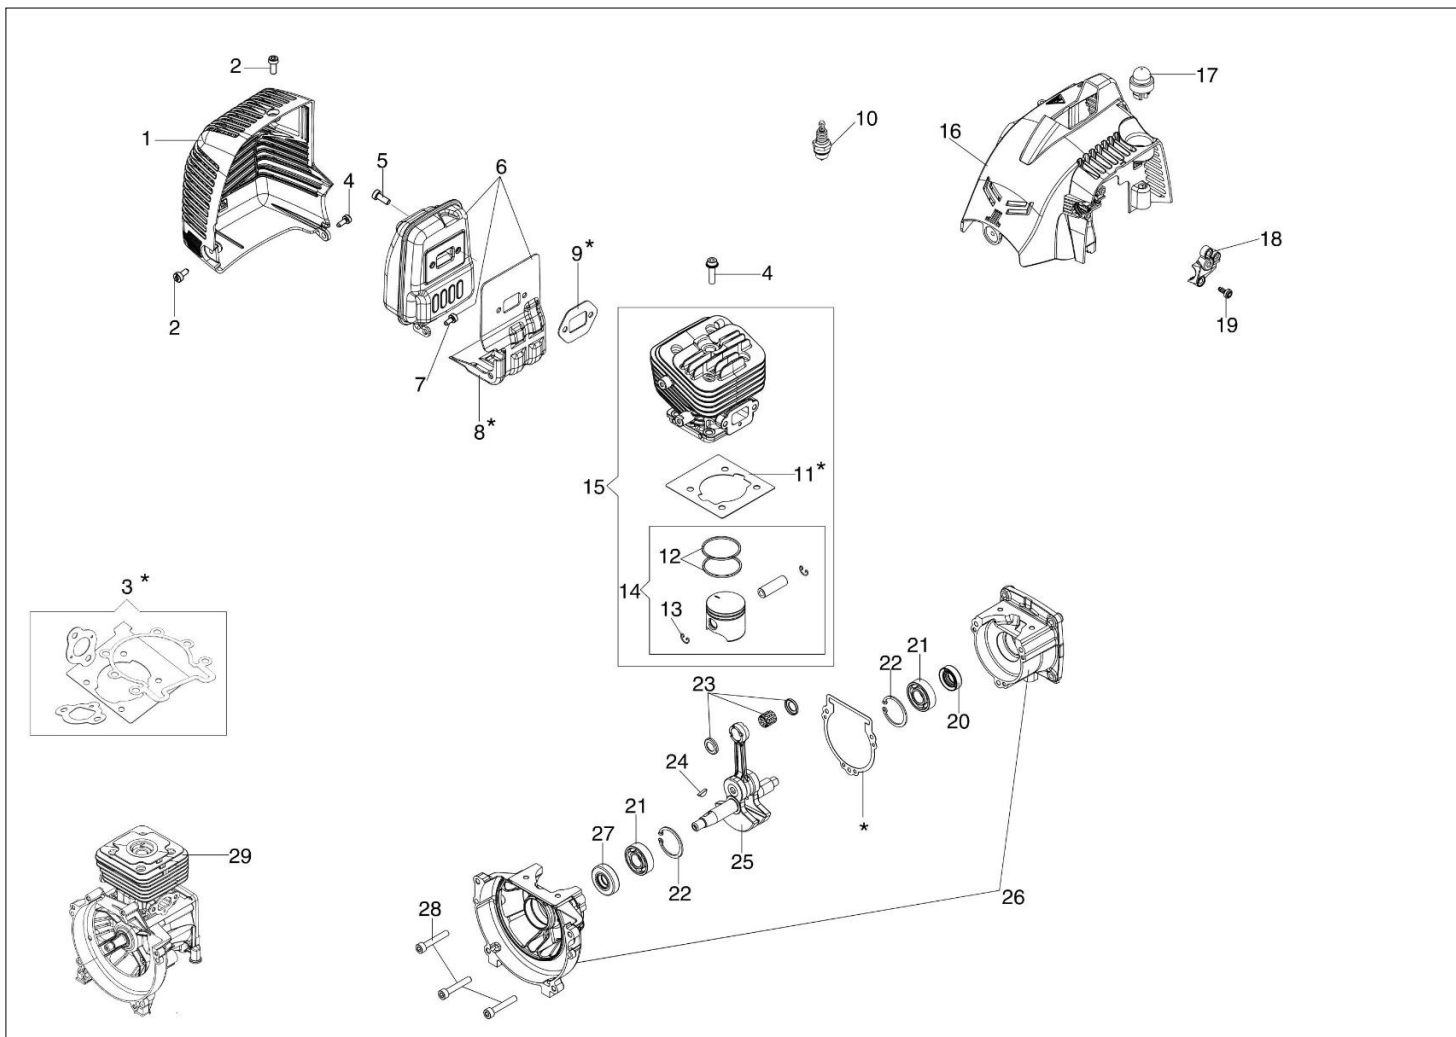

Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61280293AR	Pokrywa tłumika				
2	2	3893054R	Sruba				
3	1	61282025E	Zestaw uszczelek				
4	5	3891048R	Sruba				
5	2	3891035R	Sruba				
6	1	61290075A	Tłumik kpl.				
7	1	3892001A	Śruba				
8	1	61280008DR	Uszczelka				
9	1	61280206R	Uszczelka				
10	1	3055120R	Świeca zapłonowa				
11	1	61280005BR	Uszczelka				
12	2	61290045R	Pierścień tłokowy				
13	2	093000167R	Pierścień				
14	1	61292031B	Tłok kpl. Ø34				
15	1	61292032C	Cylinder kpl.				
16	1	61280186R	Ośłona cylindra			Rosso; Red	
17	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
18	1	61250250R	Stoper			Rosso; Red	
19	3	3960087AR	Sruba				
20	1	3050038R	Pierścień uszczelniający				
21	2	3034009R	Łożysko				
22	1	3025019	Pierscien				
23	1	61290077	Zestaw tuleja rolki i dystans				
24	1	3028013R	Wpust				
25	1	61280004R	Wał korbowy				
26	1	61280292					
27	1	3050039R	Pierścień uszczelniający				
28	3	3860096R	Sruba				
29	1	61292033CR	Szortblok				

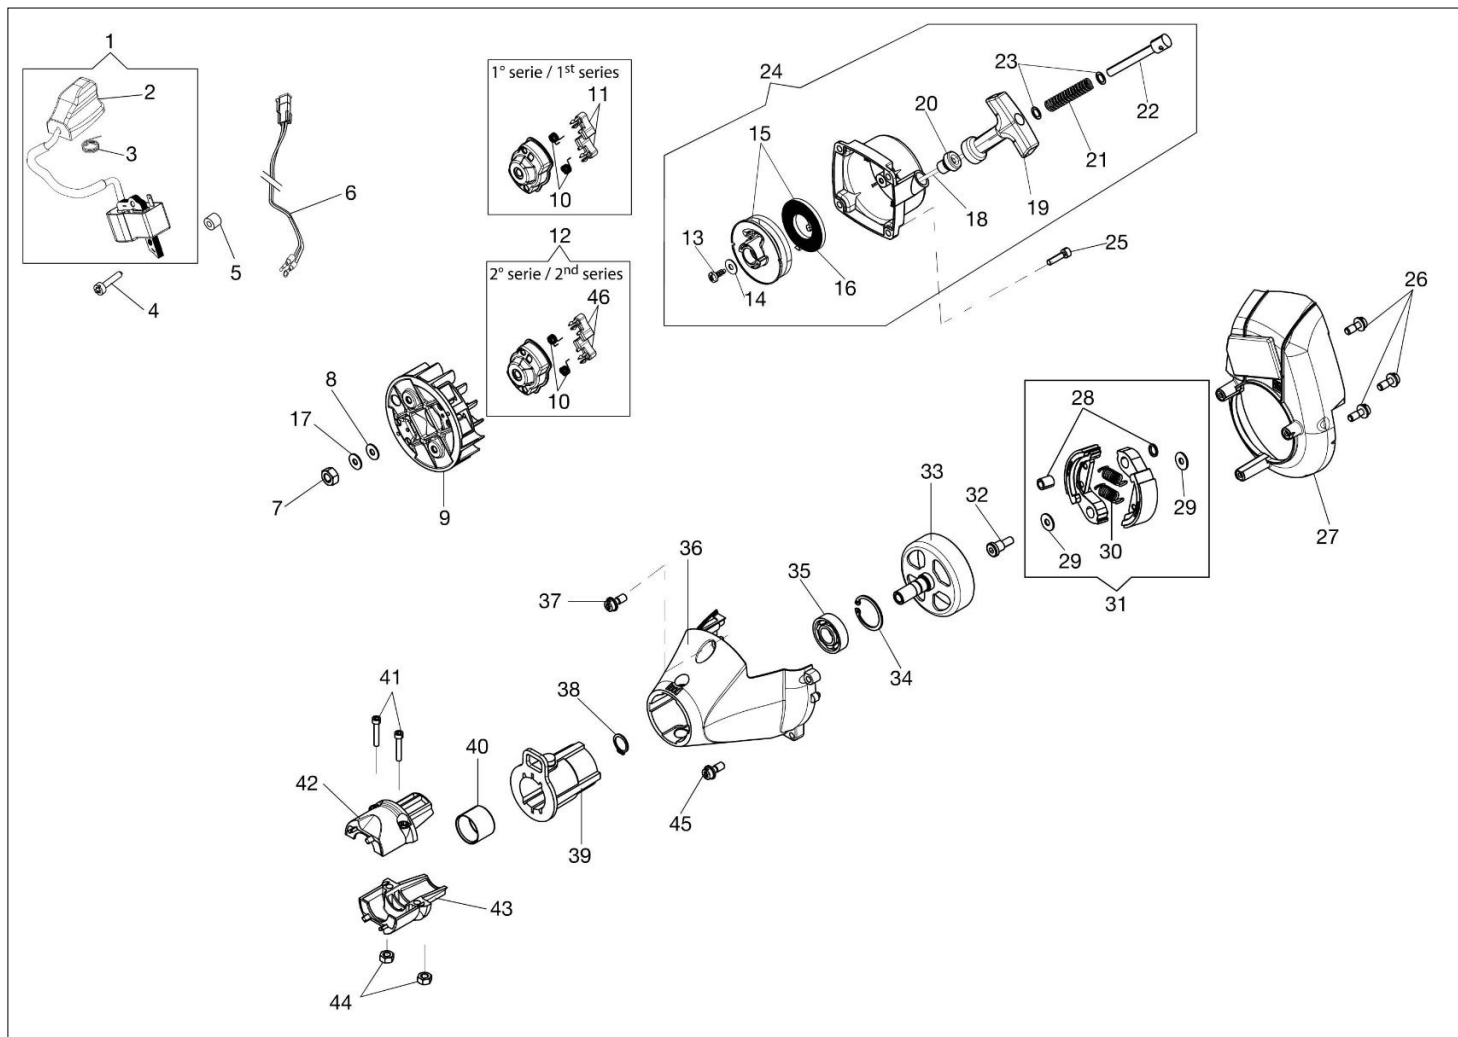


Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2501010BR	Cewka zapłonowa				
2	1	61280164R	Kapturek świecy zapłonowej				
3	1	50050127	Sprężyna				
4	2	3891020R	Sruba				
5	2	50160218AR	Dystans				
6	1	61280291AR	Przewód				
7	1	3912009	Nakrętka				
8	1	3916009R	Podkładka				
9	1	61280187R	Koło magnesowe				
10	2	61070039R	Sprężyna				
11	2	61070038R	Zabierak		02/2017		
12	1	58070221R	Zabierak sprzęgła	03/2017			
13	1	3960070AR	Sruba				
14	1	094600054R	Podkładka				
15	1	61172004R	Koło linowe rozrusznika				
16	1	61070036R	Sprężyna				
17	1	3833080R	Podkładka				
18	1	61070019AR	Linka rozrusznika				
19	1	56530018R	Uchwyt				
20	1	072700089R	Tulejka				
21	1	56530019	Sprężyna				
22	1	56530020	Wkładka				
23	2	56530021	Podkładka				
24	1	61170054BR	Rozrusznik kpl.			Rosso; Red	
25	1	3891048R	Sruba				
26	3	3960045	Śruba				
27	1	61280163R	Kolnierz				
28	1	61280151A	Zestaw dystans				
29	4	3918007R	Podkładka				
30	2	4138494	Sprężyna				
31	1	61280135CR	Sprzęgło				
32	2	3806040	Śruba				
33	1	61280130R	Bęben sprzęgła				
34	1	3025019	Pierscien				
35	1	3035023R	Łozysko				
36	1	61280177R	Korpus rozrusznika				
37	1	3893054R	Sruba				
38	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
39	1	4161428R	Rękaw				
40	1	4161364					
41	2						
42	1						
43	1						
44	2						
45	4						


Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	58070219R	Zabierak	03/2017			

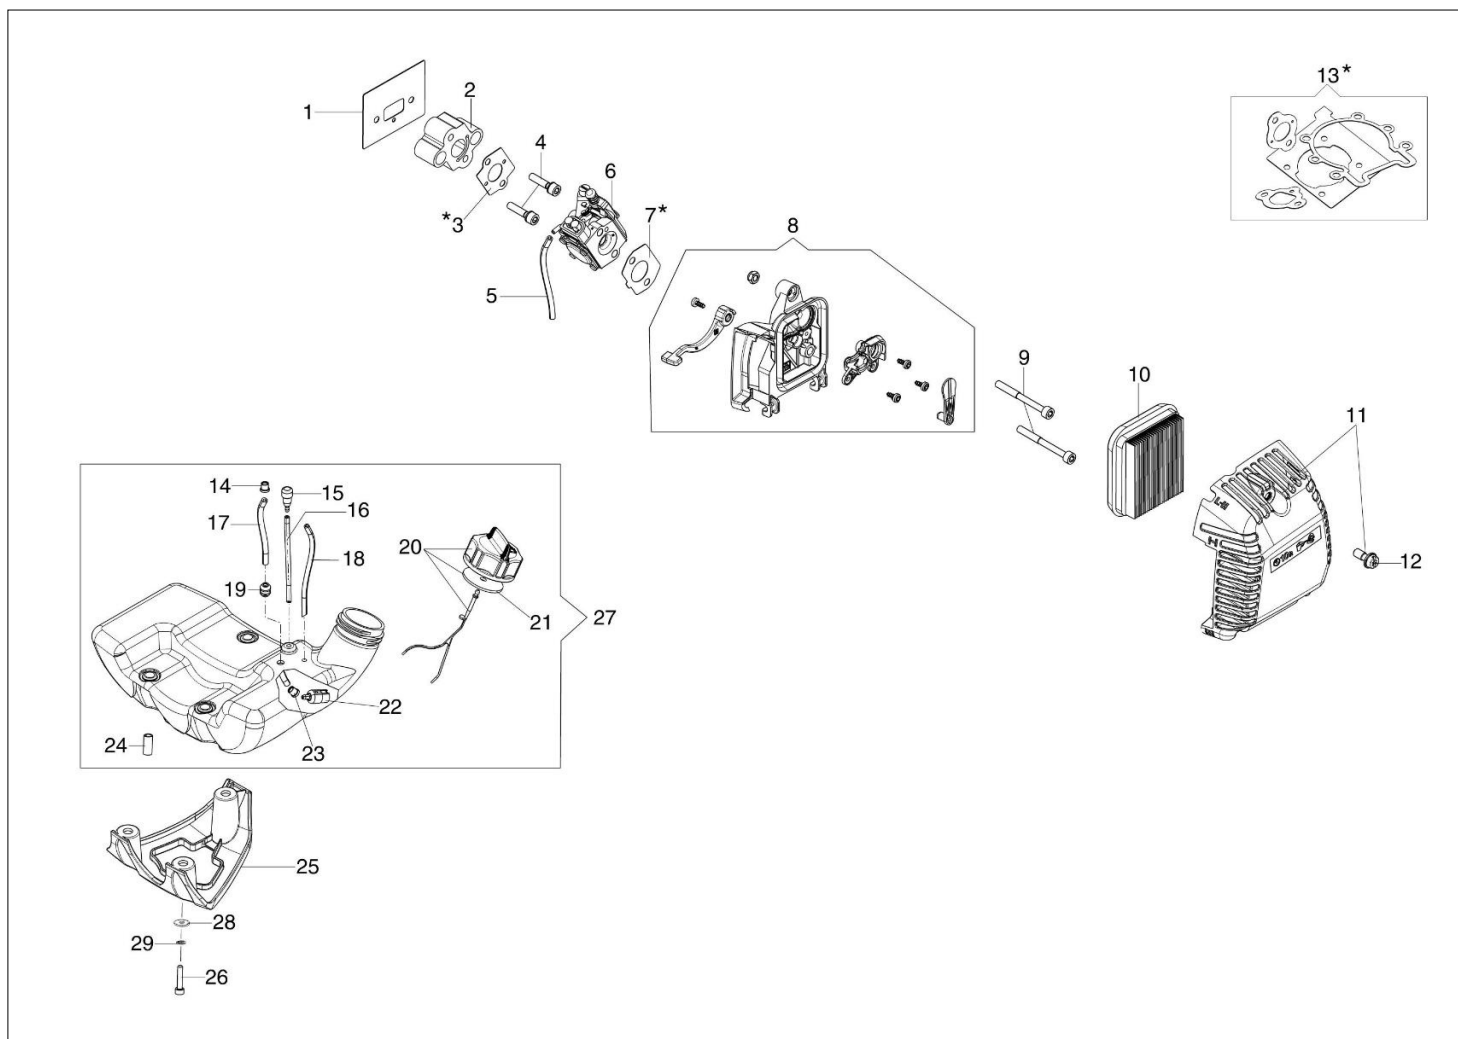


Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	072700076CR	Uszczelka				
2	1	074000130CR	Izolator termiczny				
3	1	072700077CR	Uszczelka				
4	2	3891048R	Sruba				
5	1	61290087R	Wąż				
6	1	2318654R	Gaźnik WT-1150				
7	1	61280059CR	Uszczelka				
8	1	61280183R	Kit filtra powietrza				
9	2	3891063R	Sruba				
10	1	61170016R	Filtr powietrza				
11	1	61290078A	Filtr powietrza pokrywa				
12	1	61330040AR	Sruba				
13	1	61282025E	Zestaw uszczelek				
14	1	61280105	Taśma				
15	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
16	1	61290088R	Wąż				
17	1	3073018AR	Wąż				
18	1	61290089R	Przewód odpowietrznika				
19	1	4161211R	Tuleja				
20	1	61070079AR	Korek kpl.				
21	1	61070006R	Uszczelka				
22	1	094600450R	Filtr paliwa				
23	1	61110162BR	Tulejka				
24	3	61070015R	Dystans				
25	1	61170041	Stojak				
26	3	3891048R	Sruba				
27	1	61282030AR	Zbiornik				
28	3	3918005R	Podkładka				
29	3	3819006R	Podkładka				

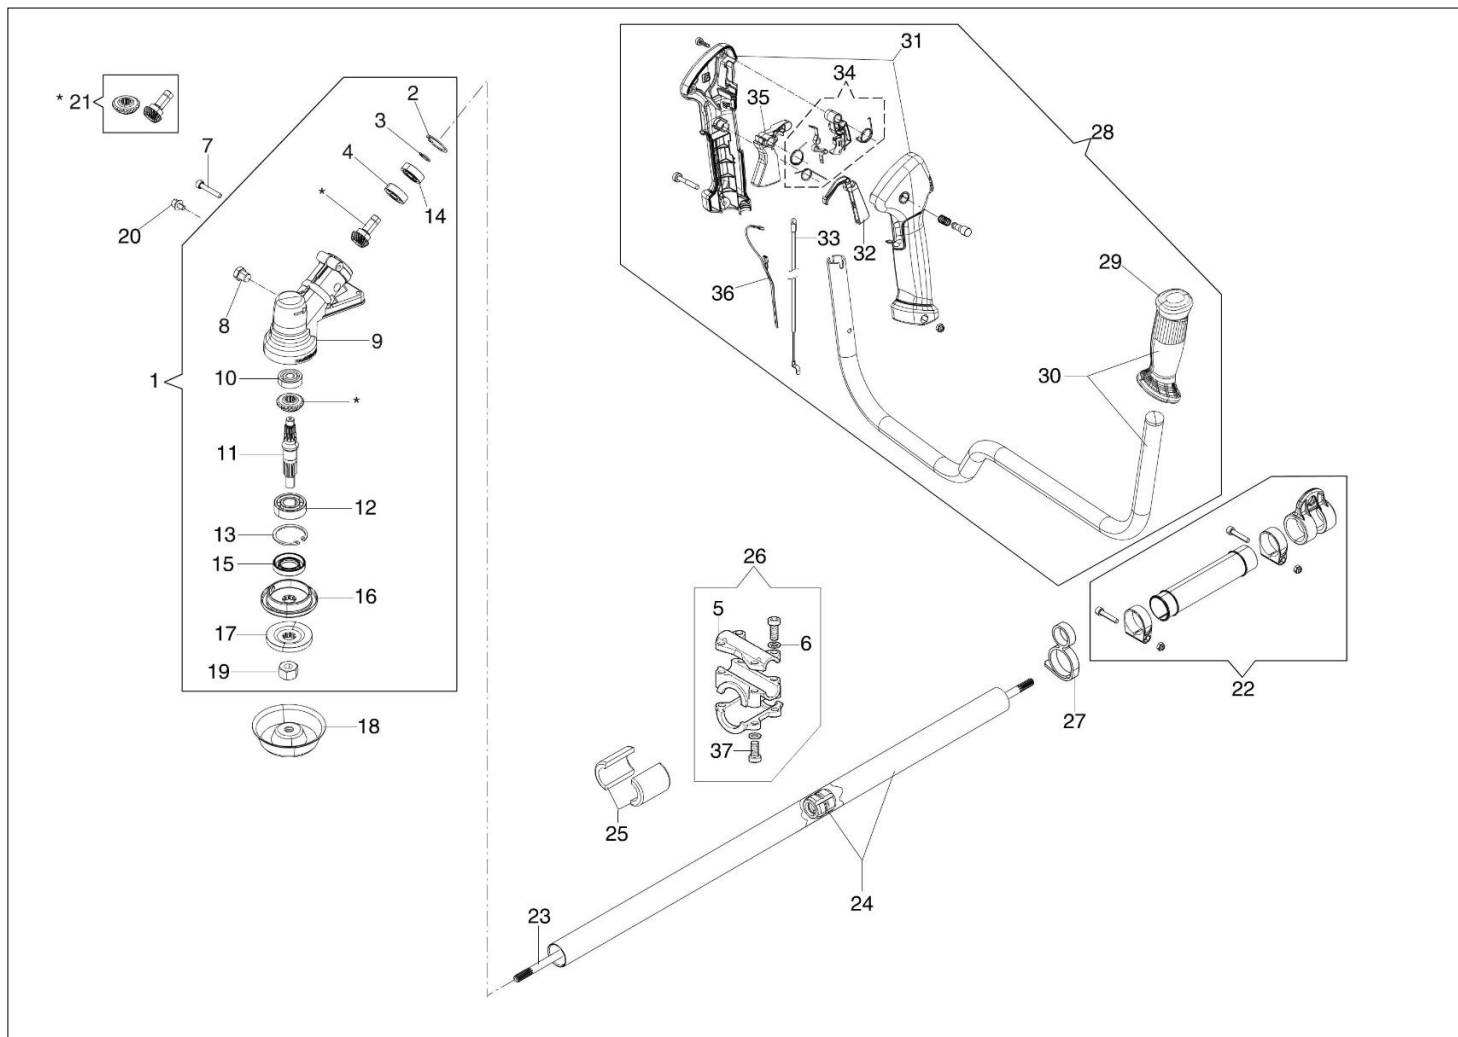


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61280226AR	Przekładnia kątowna Ø26				
2	1	3025026	Pierścień				
3	1	3024009R	Pierścień				
4	1	3035043	Łożysko				
5	1	072700264CR	Zacisk				
6	8	3819006R	Podkładka				
7	1	3901016	Sruba				
8	1	3906015R	Śruba				
9	1	61280134R	Skrzynia przekładniowa				
10	1	3035045R	Łożysko				
11	1	61170122	Wałek				
12	1	3034008R	Łożysko				
13	1	3025018R	Pierscien				
14	1	3035044	Łożysko				
15	1	61170134	Pierścień uszczelniający				
16	1	61170123	Piasta				
17	1	61170124	Kołnierz				
18	1	61110074R	Oslona				
19	1	3933105	Nakrętka				
20	1		Śruba				
21	1						

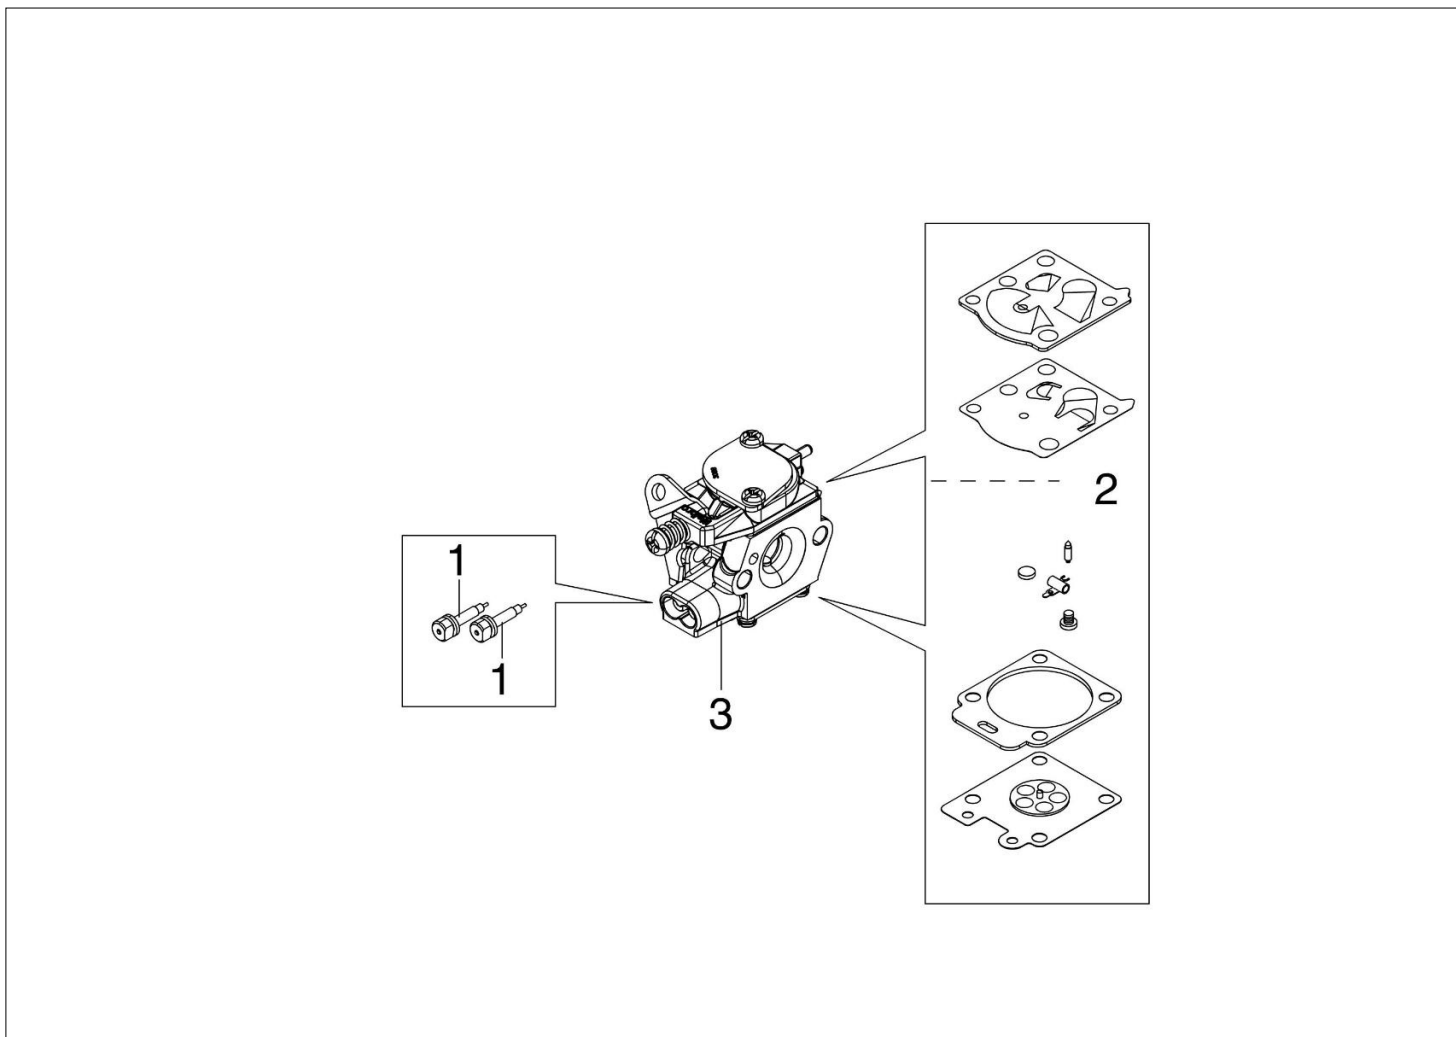


Ilustracja Gaznik WT-1150

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	2318778	Śruba regulacyjna				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318654R	Gaźnik WT-1150				

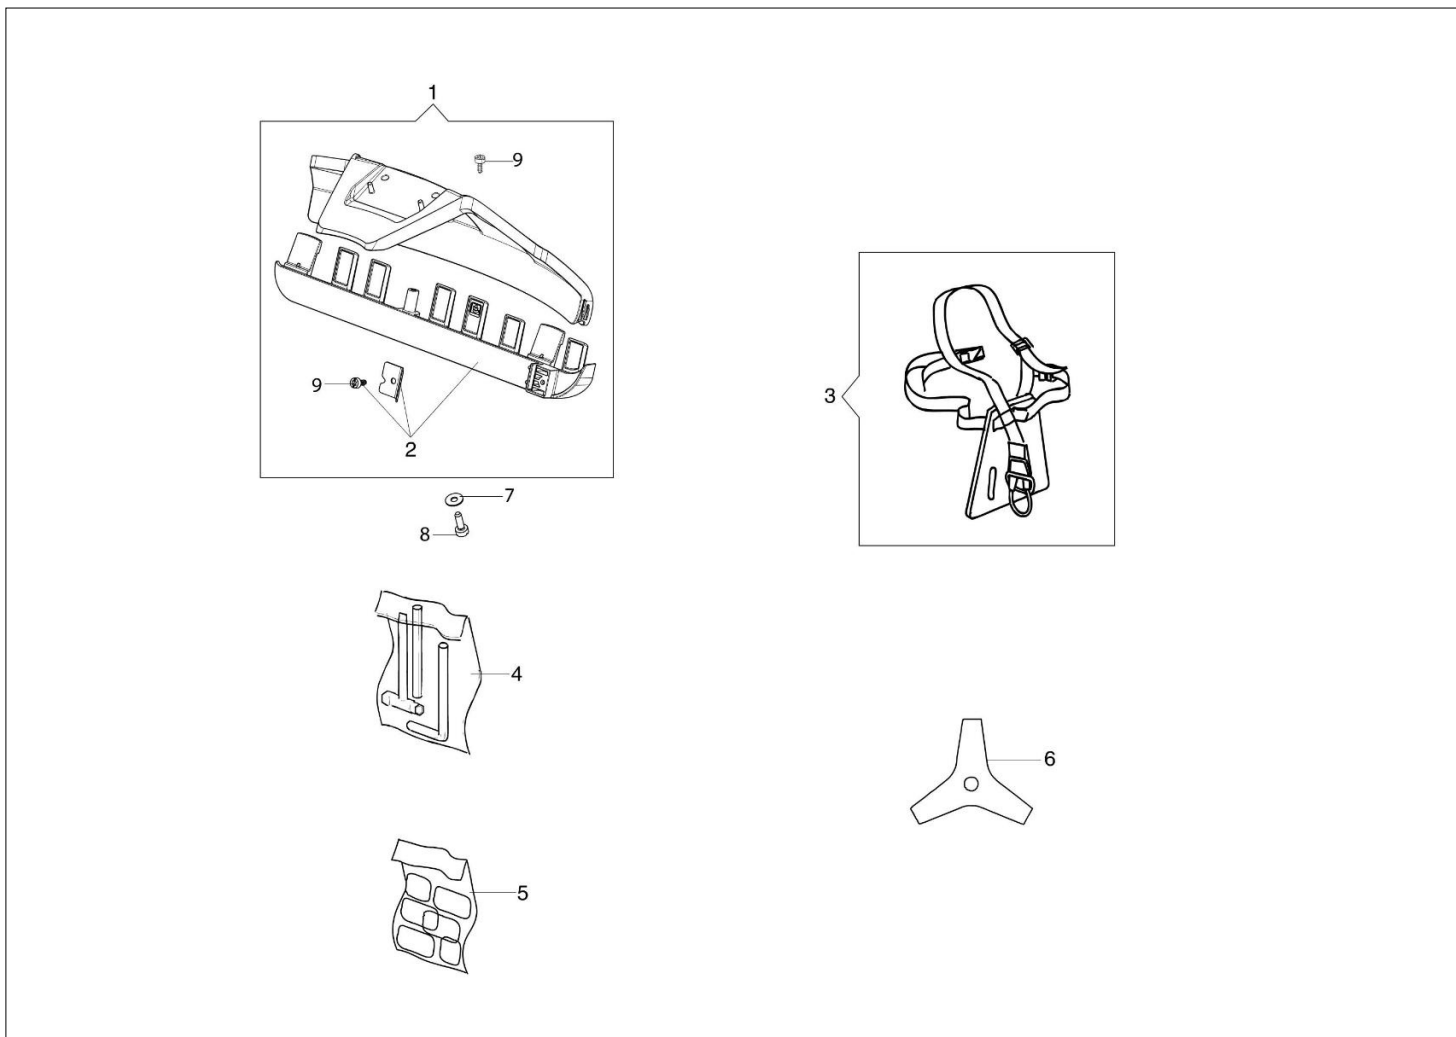


Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61370633	Oslona tarczy			Rosso; Red	
2	1	61370636	Oslona dodatkowa				
3	1	4179164R	Pas nośny				
4	1	61260029	Zestaw narzędzi				
5	1	61290080	Zestaw etykiet				
6	1	4095673BR	Tracza 3 noże				
7	2	3891038R	Sruba				
8	2	094600054R	Podkładka				
9	2	3893016AR	Sruba				

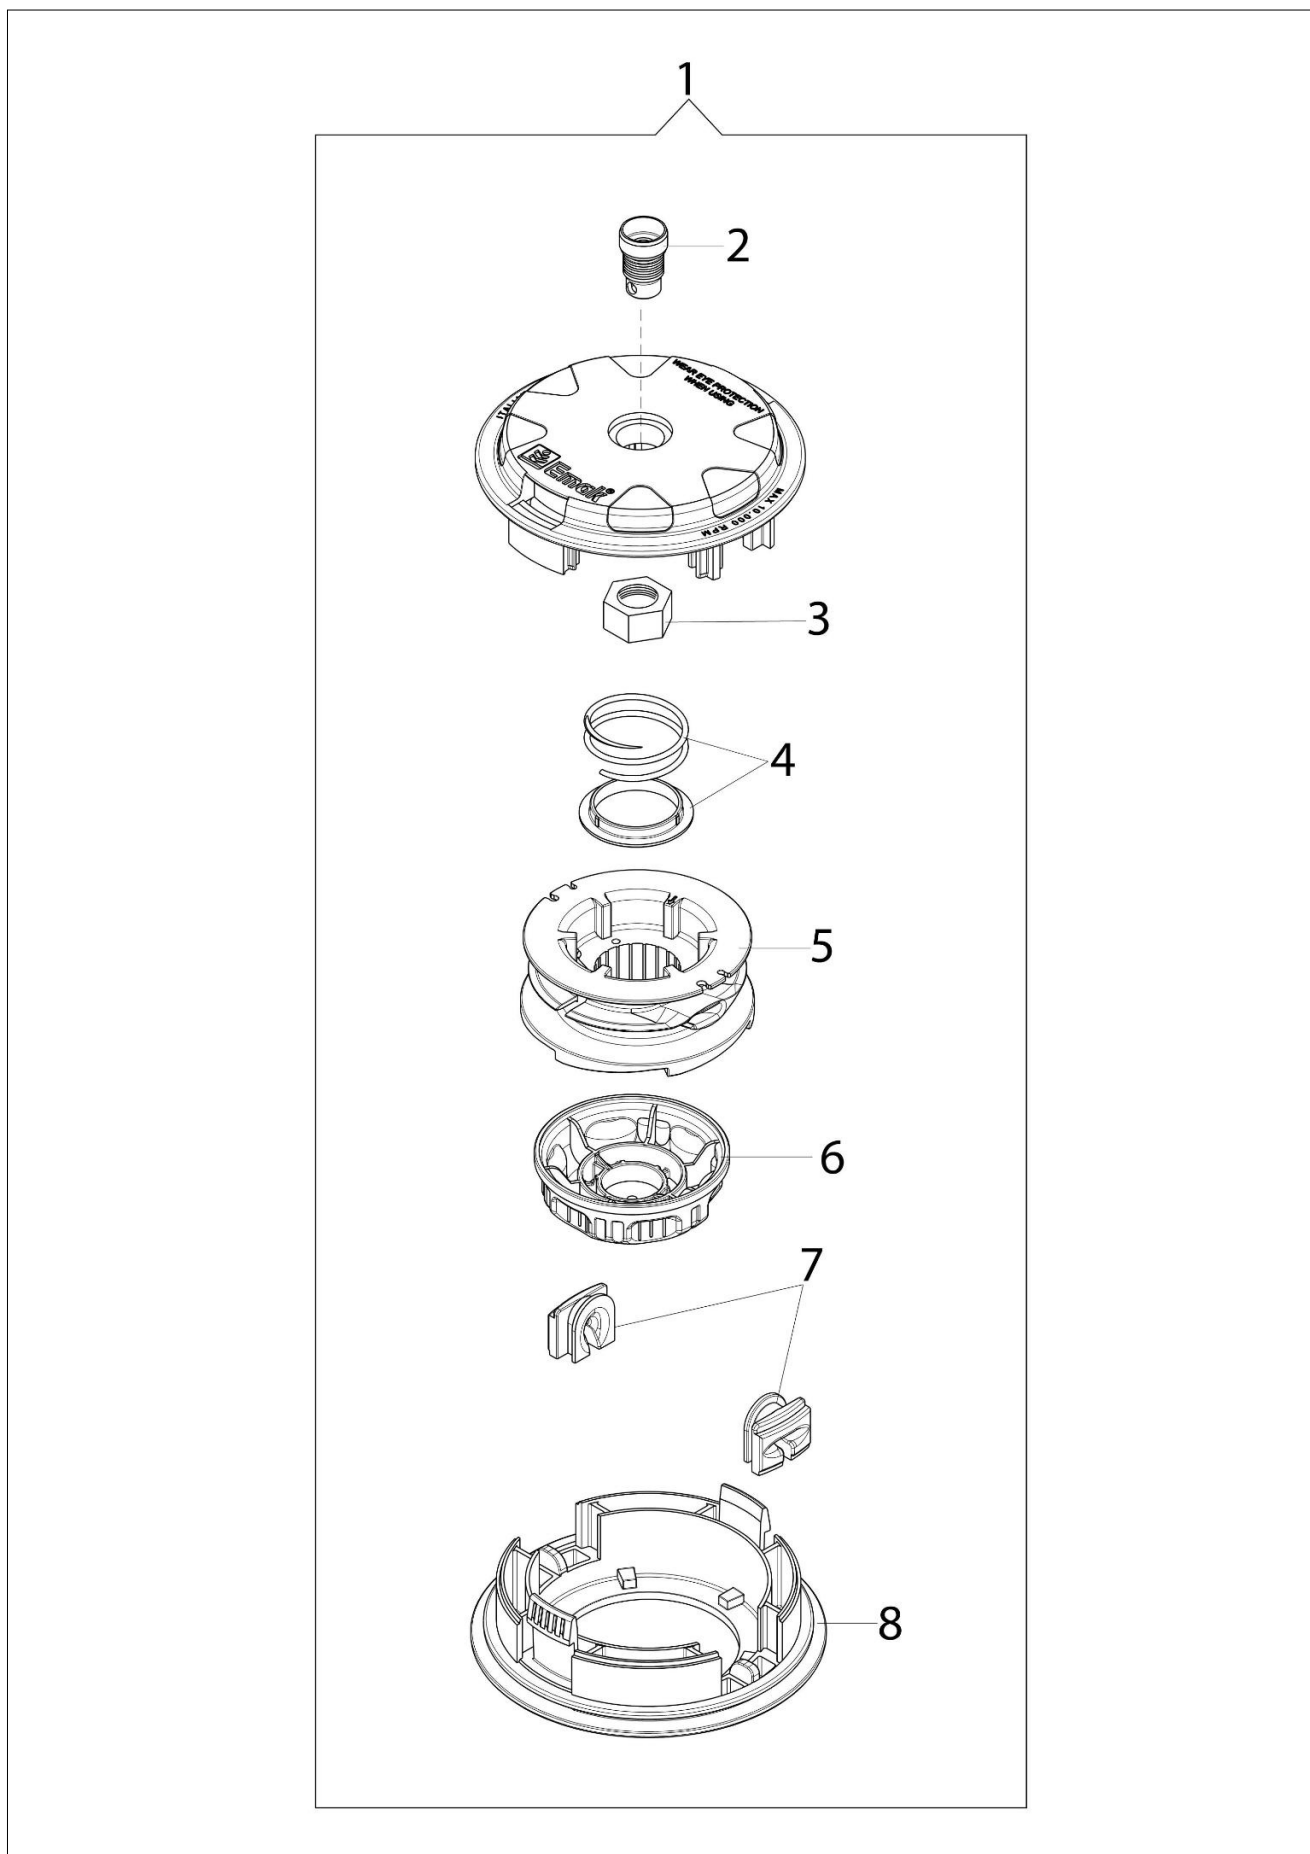

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Filo D.2,4 mm; Nylon line D.2,4 mm	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprężyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło				
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				

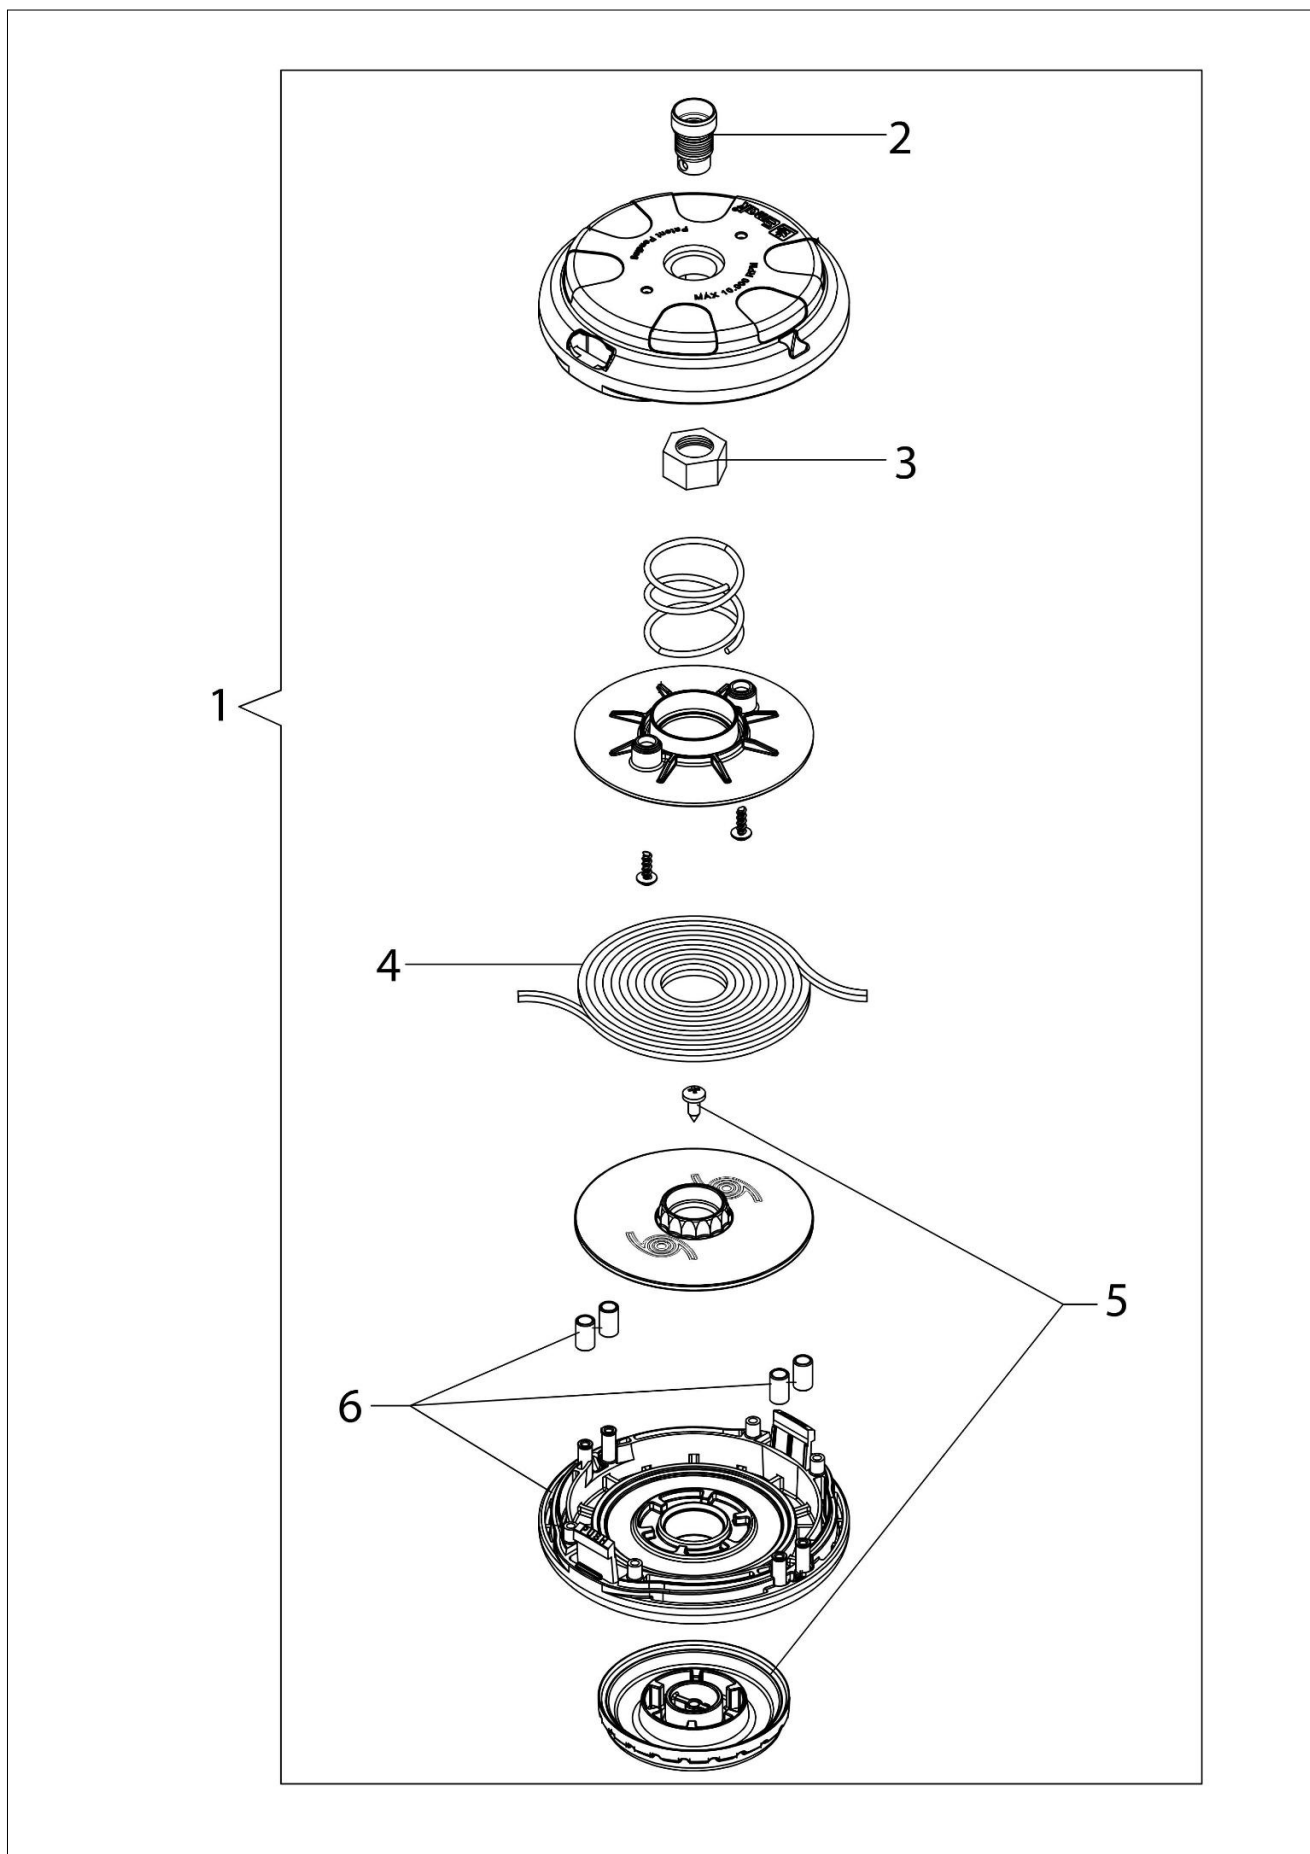

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Speed&Go")

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63139002	Głowica Speed&Go				
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63040300	Dyskietka nylonu Ø2,4 mm			Scatola 3 pz. ; Box 3 pcs.	
4	1	63040302	Dyskietka nylonu Ø2,4 mm			Scatola 10 pz. ; Box 10 pcs.	
4	1	63040301	Dyskietka nylonu Ø3 mm			Scatola 3 pz. ; Box 3 pcs.	
4	1	63040303	Dyskietka nylonu Ø3 mm			Scatola 10 pz. ; Box 10 pcs.	
5	1	63130002R	Zestaw Pokrętło				
6	1	63130003R	Zestaw Pokrywa				