

## DS 3000 S Kosa spalinowa



### Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy / Sprzęgło


Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu

Gaznik WT-1150


Akcesoria

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

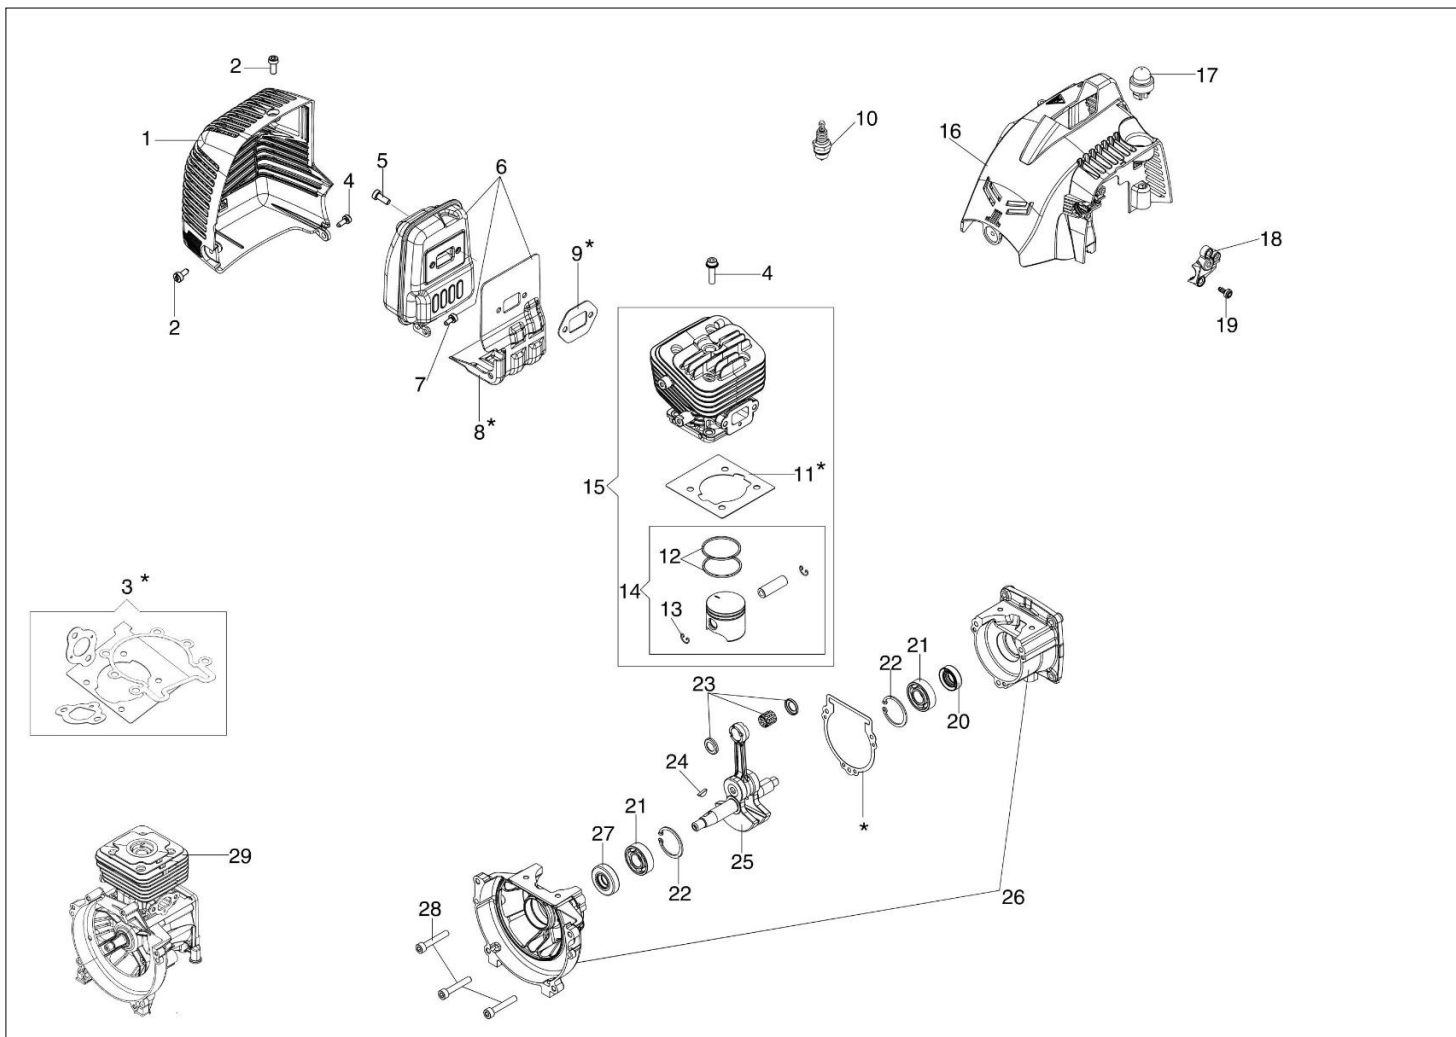

## Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61280293AR	Pokrywa tłumika			Grigio; Grey	
2	2	3893054R	Sruba				
3	1	61282025E	Zestaw uszczelek				
4	5	3891048R	Sruba				
5	2	3891035R	Sruba				
6	1	61290075A	Tłumik kpl.				
7	1	3892001A	Śruba				
8	1	61280008DR	Uszczelka				
9	1	61280206R	Uszczelka				
10	1	3055120R	Świeca zapłonowa				
11	1	61280005BR	Uszczelka				
12	2	61050046R	Pierścień tłokowy				
13	2	093000167R	Pierścień				
14	1	61282026A	Tłok kpl. Ø36				
15	1	61282027D	Cylinder kpl.				
16	1	61280186R	Ośłona cylindra			Rosso; Red	
17	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
18	1	61250250R	Stoper			Rosso; Red	
19	3	3960087AR	Sruba				
20	1	3050038R	Pierścień uszczelniający				
21	2	3034009R	Łożysko				
22	1	3025019	Pierscien				
23	1	61290077	Zestaw tuleja rolki i dystans				
24	1	3028013R	Wpust				
25	1	61280004R	Wał korbowy				
26	1	61280292					
27	1	3050039R	Pierścień uszczelniający				
28	3	3860096R	Sruba				
29	1	61282031CR	Szortblok				

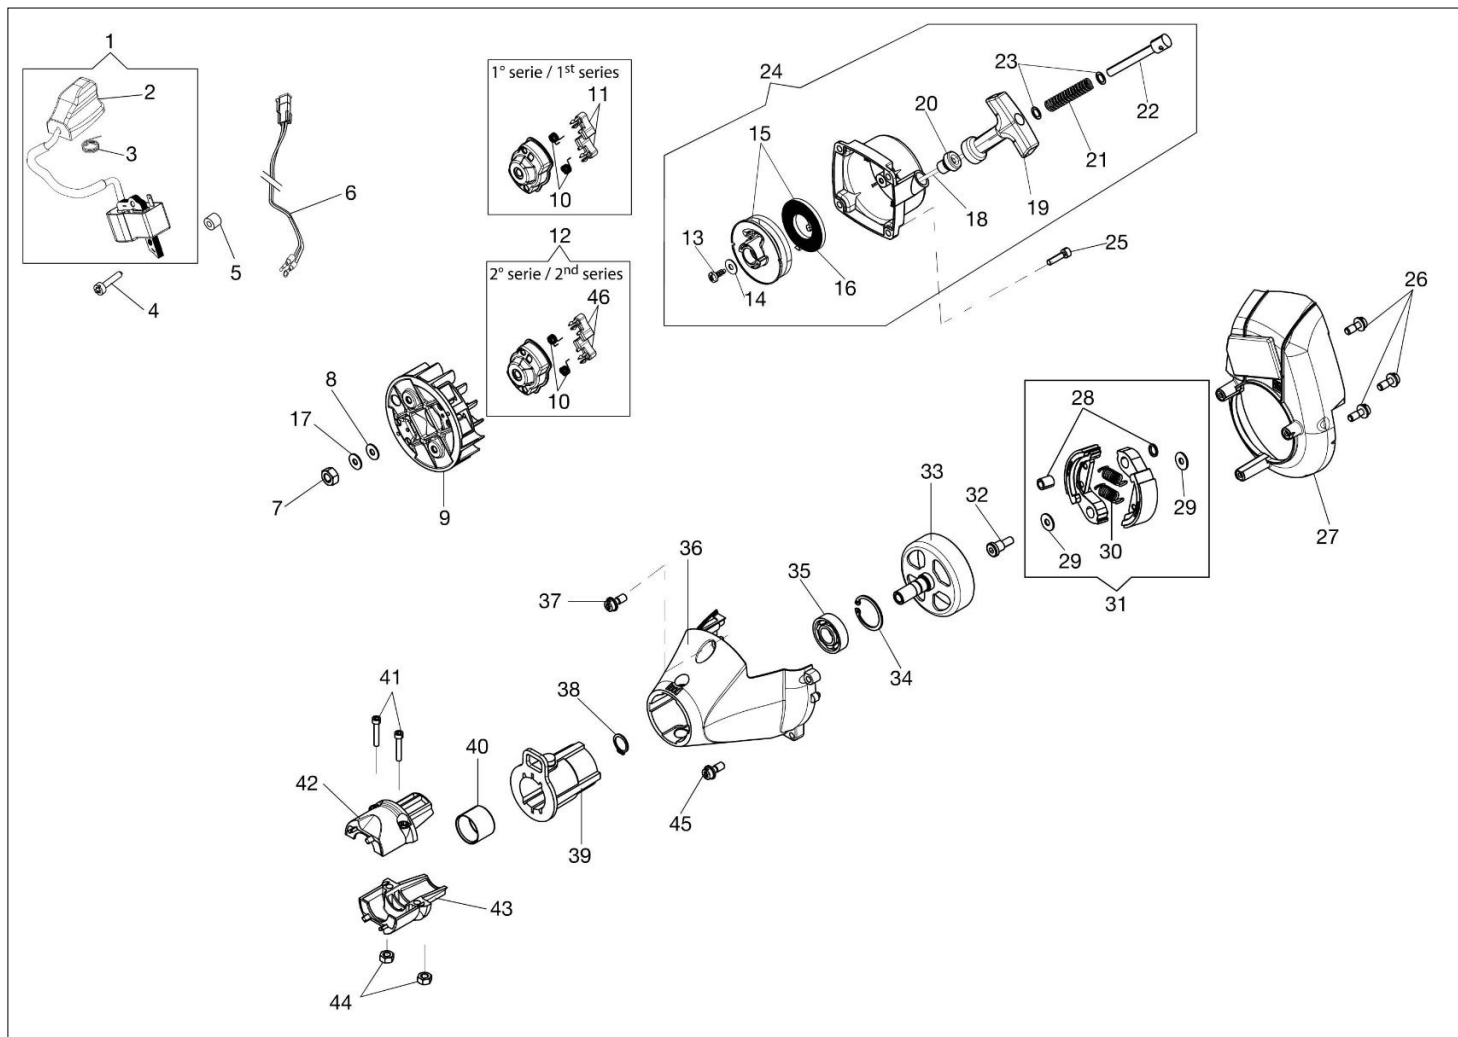

## Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło


Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2501010BR	Cewka zapłonowa				
2	1	61280164R	Kapturek świecy zapłonowej				
3	1	50050127	Sprężyna				
4	2	3891020R	Sruba				
5	2	50160218AR	Dystans				
6	1	61280291AR	Przewód				
7	1	3912009	Nakrętka				
8	1	3916009R	Podkładka				
9	1	61280187R	Koło magnesowe				
10	2	61070039R	Sprężyna				
11	2	61070038R	Zabierak		02/2017		
12	1	58070221R	Zabierak sprzęgła	03/2017			
13	1	3960070AR	Sruba				
14	1	094600054R	Podkładka				
15	1	61172004R	Koło linowe rozrusznika				
16	1	61070036R	Sprężyna				
17	1	3833080R	Podkładka				
18	1	61070019AR	Linka rozrusznika				
19	1	56530018R	Uchwyt				
20	1	072700089R	Tulejka				
21	1	56530019	Sprężyna				
22	1	56530020	Wkładka				
23	2	56530021	Podkładka				
24	1	61170054BR	Rozrusznik kpl.			Rosso; Red	
25	1	3891048R	Sruba				
26	3	3960045	Śruba				
27	1	61280163R	Kolnierz				
28	1	61280151A	Zestaw dystans				
29	4	3918007R	Podkładka				
30	2	4138494	Sprężyna				
31	1	61280135CR	Sprzęgło				
32	2	3806040	Śruba				
33	1	61280130R	Bęben sprzęgła				
34	1	3025019	Pierscien				
35	1	3035023R	Lożysko				
36	1	61280177R	Korpus rozrusznika				
37	1	3893054R	Sruba				
38	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
39	1	4161428R	Rękaw				
40	1	4161364	Tulejka				
41	2						
42	1						
43	1						
44	2						
45	4						

## Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

---


Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	58070219R	Zabierak	03/2017			

# Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

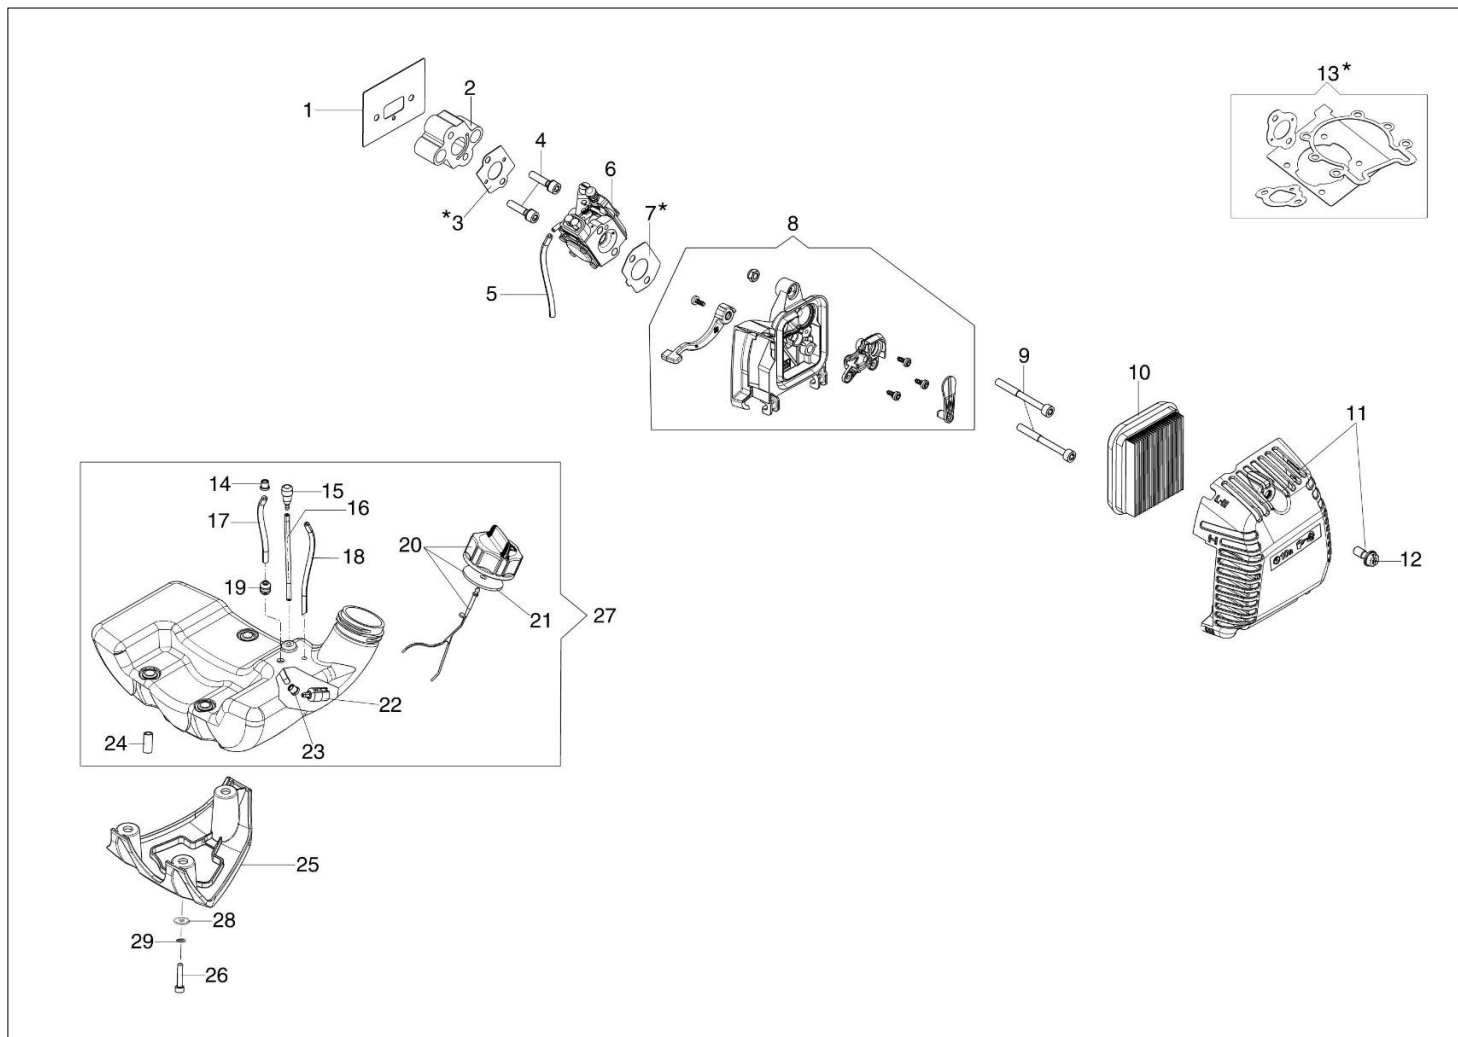


## Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	072700076CR	Uszczelka				
2	1	074000130CR	Izolator termiczny				
3	1	072700077CR	Uszczelka				
4	2	3891048R	Sruba				
5	1	61290087R	Wąż				
6	1	2318654R	Gaźnik WT-1150				
7	1	61280059CR	Uszczelka				
8	1	61280183R	Kit filtra powietrza				
9	2	3891063R	Sruba				
10	1	61170016R	Filtr powietrza				
11	1	61290078A	Filtr powietrza pokrywa				
12	1	61330040AR	Sruba				
13	1	61282025E	Zestaw uszczelek				
14	1	61280105	Taśma				
15	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
16	1	61290088R	Wąż				
17	1	3073018AR	Wąż				
18	1	61290089R	Przewód odpowietrznika				
19	1	4161211R	Tuleja				
20	1	61070079AR	Korek kpl.				
21	1	61070006R	Uszczelka				
22	1	094600450R	Filtr paliwa				
23	1	61110162BR	Tulejka				
24	3	61070015R	Dystans				
25	1	61170041	Stojak				
26	3	3891048R	Sruba				
27	1	61282030AR	Zbiornik				
28	3	3918005R	Podkładka				
29	3	3819006R	Podkładka				

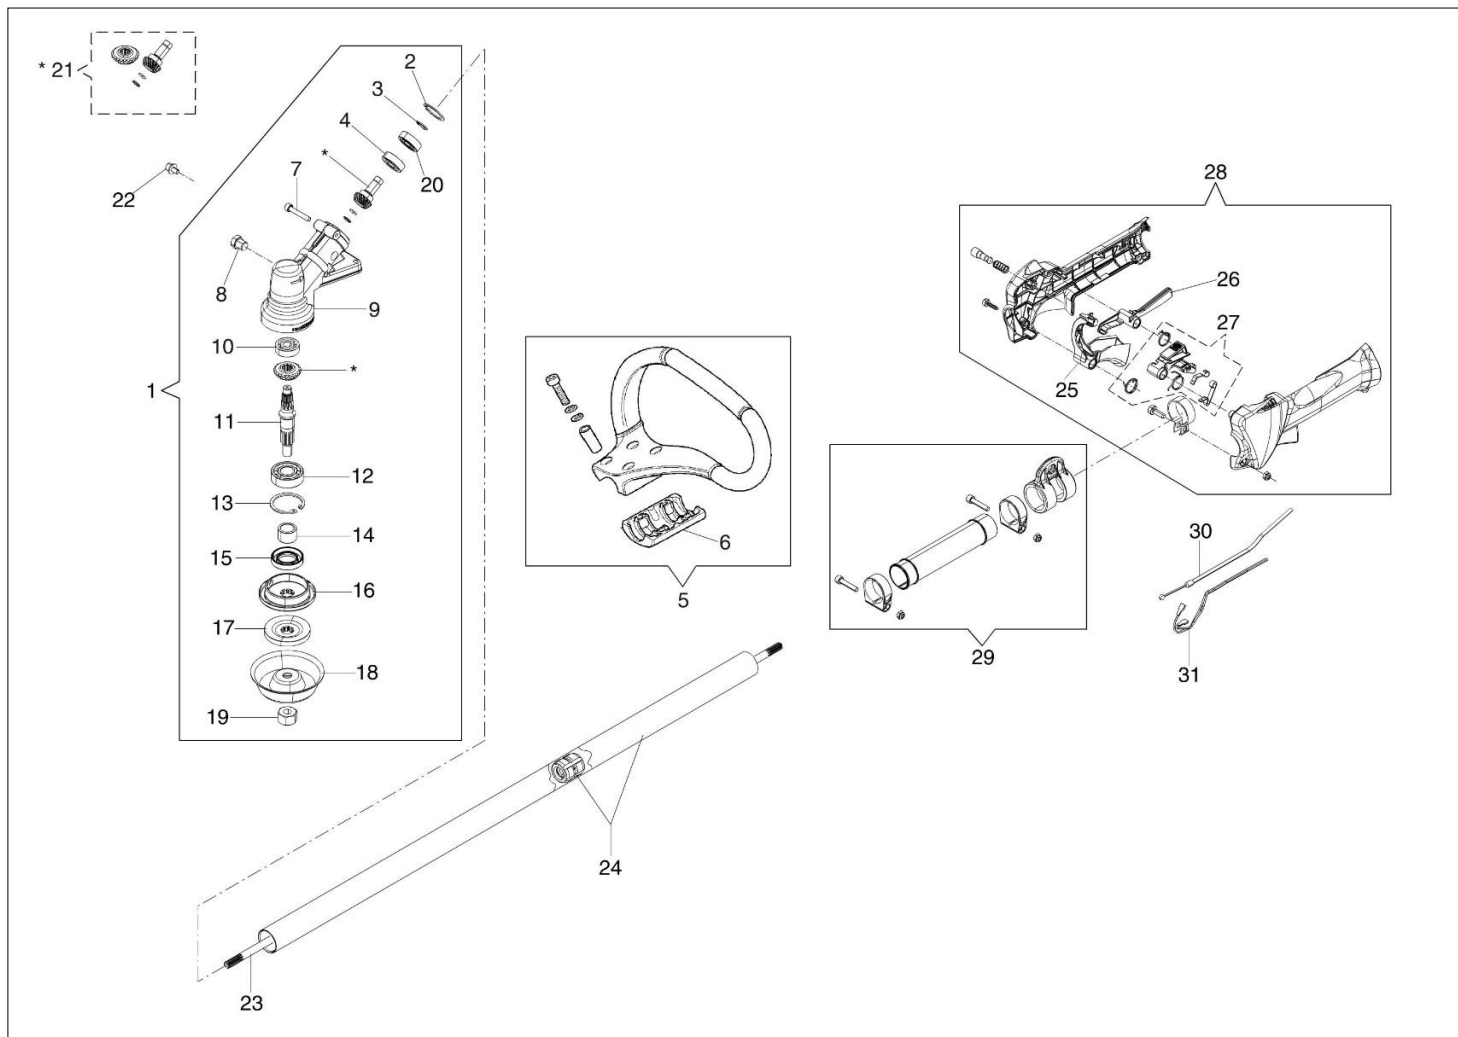






## Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61250237A	Zestaw przekladnia katowa Ø26 + wkladka				
2	1	3025018R	Pierscien				
3	1	3024010R	Pierscien sprzysty				
4	1	3034008R	Łożysko				
5	1	62030039A	Kompletny uchwyt				
6	1	61170117R	Blokada				
7	1	3901016	Sruba				
8	1	61040071R	Korek				
9	1	61050013R	Skrzynia przekładniowa				
10	1	3034218R	Lozysko				
11	1	61250054R	Trzpien (zabezpieczajacy)				
12	1	3034012R	Lozysko				
13	1	3025022R	Pierscien				
14	1	61040066R	Dystans				
15	1	3050018R	Pierscien uszczelniajacy				
16	1	61040145R	Piasta				
17	1	4179089R	Kolnierz				
18	1	61110074R	Oslona				
19	1	61110075R					
20	1	3035230R					
21	1	61040132A					

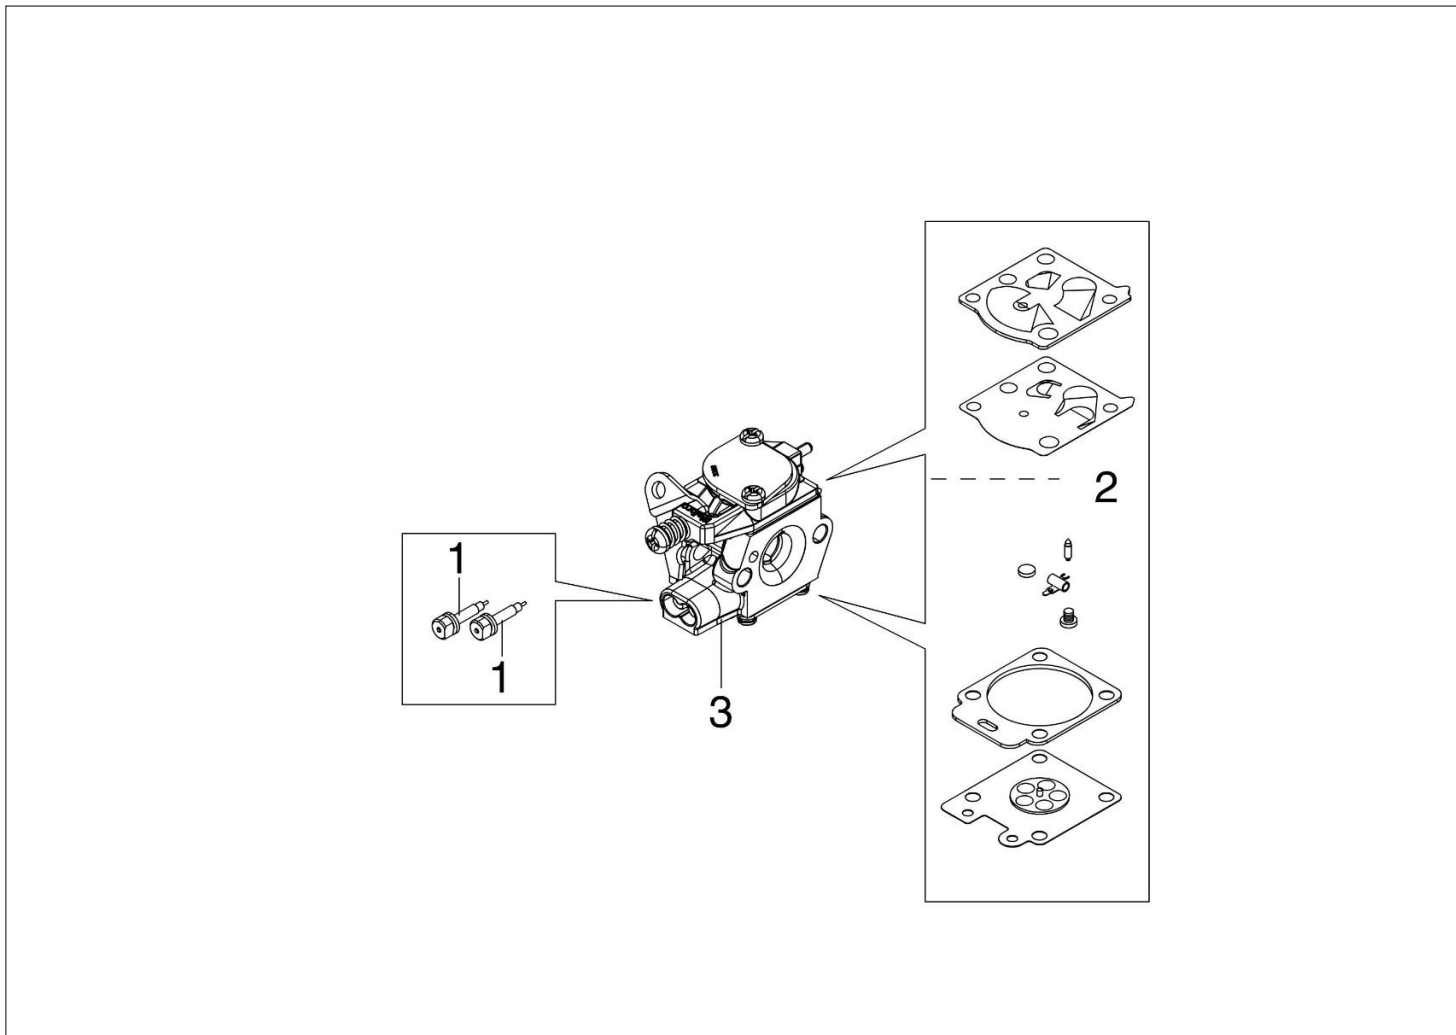


## Ilustracja Gaznik WT-1150

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	2318778	Śruba regulacyjna				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318654R	Gaźnik WT-1150				

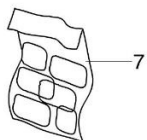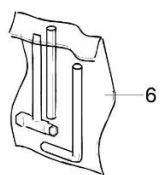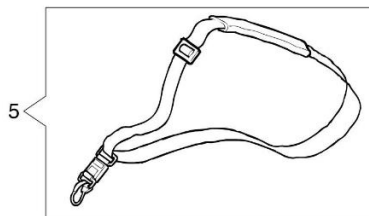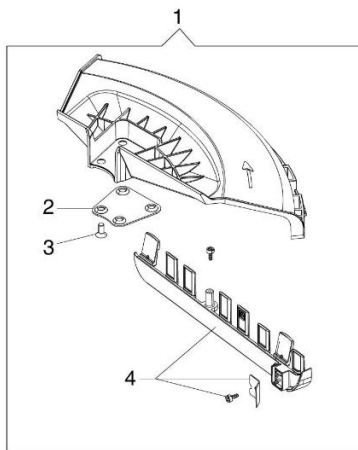

## Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61280333	Oslona tarczy			Rosso; Red	
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	4179113AR	Oslona dodatkowa				
5	1	4160463AR	Pas nosny				
6	1	61260029	Zestaw narzedzi				
7	1	61290080	Zestaw etykiet				
8	1	4095673BR	Tracza 3 noze				

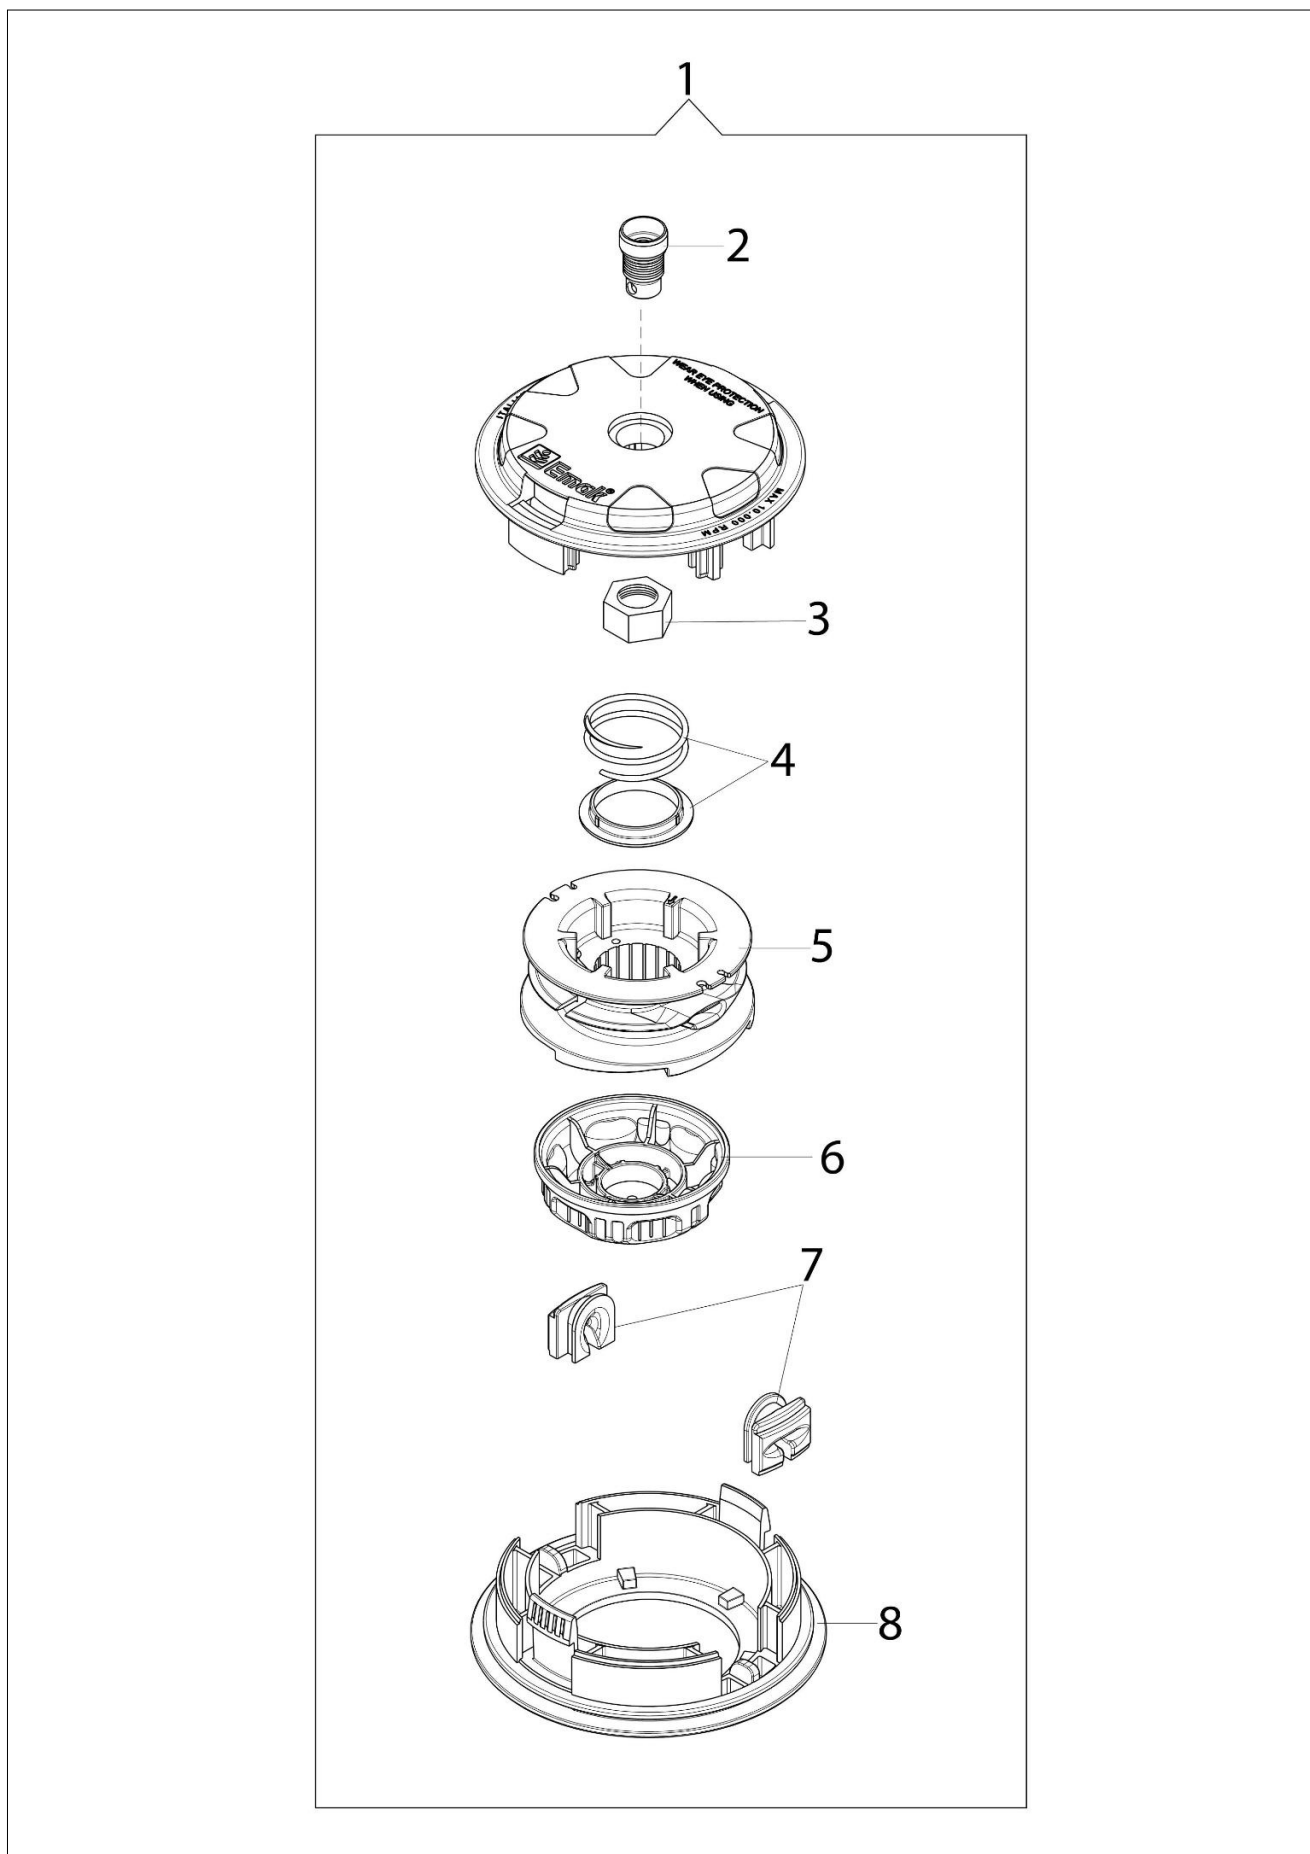

## Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				