

STARK 4410 BP Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy


Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu

Rama - Akcesoria


Gaźnik WT-1099

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

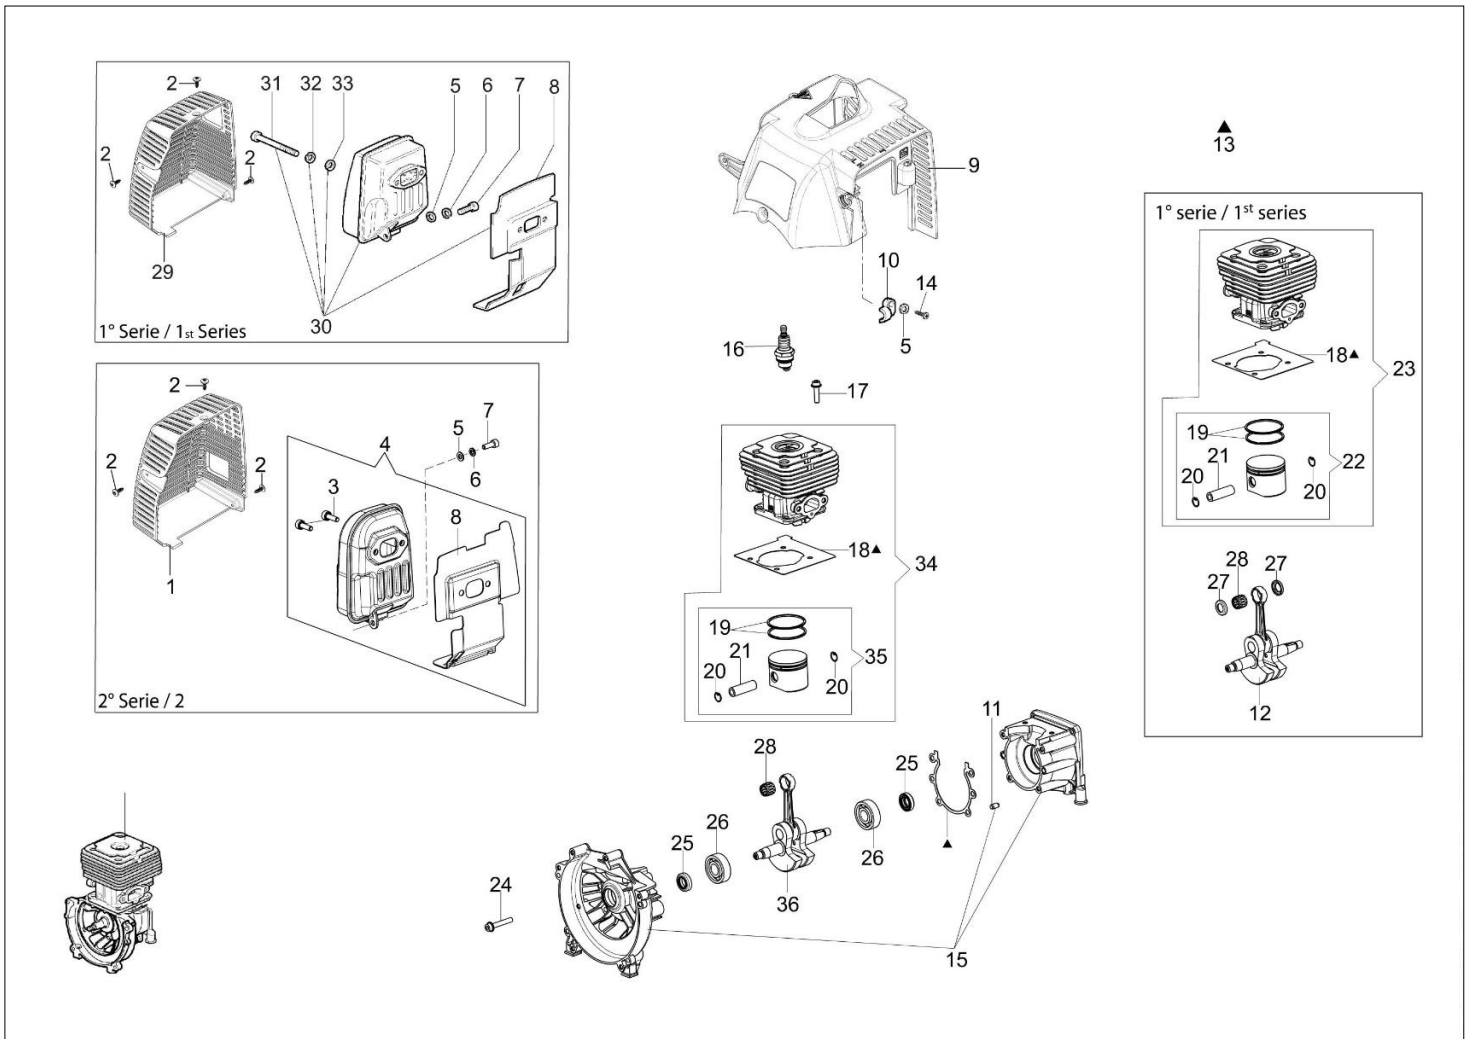


Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61330168R	Pokrywa tłumika				
2	3	3960121R	Sruba				
3	2	005100906AR	Śruba				
4	1	61330192CR	Tłumik kpl.				
5	3	3916005R	Podkładka				
6	1	3819006R	Podkładka				
7	3	3801010R	Sruba				
8	1	61330125R	Deflektor				
9	1	61330127R	Oslona cylindra				
10	1	61200064R	Stoper				
11	4	3023008R	Sworzeń				
12	1	61200001R	Wał korbowy		SN 2998373845		BT3-138-05/18
13	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
14	1	3960069AR	Śruba				
15	1	61330067	Skrzynia korbowa kpl.				
16	1	3055115R	Świeca zapłonowa				
17	4	094000101R	Śruba				
18	1	61350272R	Uszczelka				
19	2	074000405R	Pierscien tłokowy				
20	2	004900061R	Pierscien				
21	1	50110047R	Pierscien tłokowy				
22	1	50120034A	Tłok kpl. Ø40		SN 2998373845		BT3-138-05/18
23	1	61330204	Cylinder kpl. Ø40		SN 2998373845		BT3-138-05/18
24	4	3860096R	Sruba				
25	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
26	2	094000006R	Lozysko				
27	2	50110043AR	Dystans		SN 2998373845		BT3-138-05/18
28	1	50110044R	Lozysko				
29	1	61330119R	Pokrywa tłumika				
30	1	61330126R	Tłumik kpl. KAT EURO 2				
31	2	3801065R	Sruba				
32	2	3819036R	Podkładka				
33	2	3916006R	Podkładka				
34	1	61330227					
35	1						
36	1						

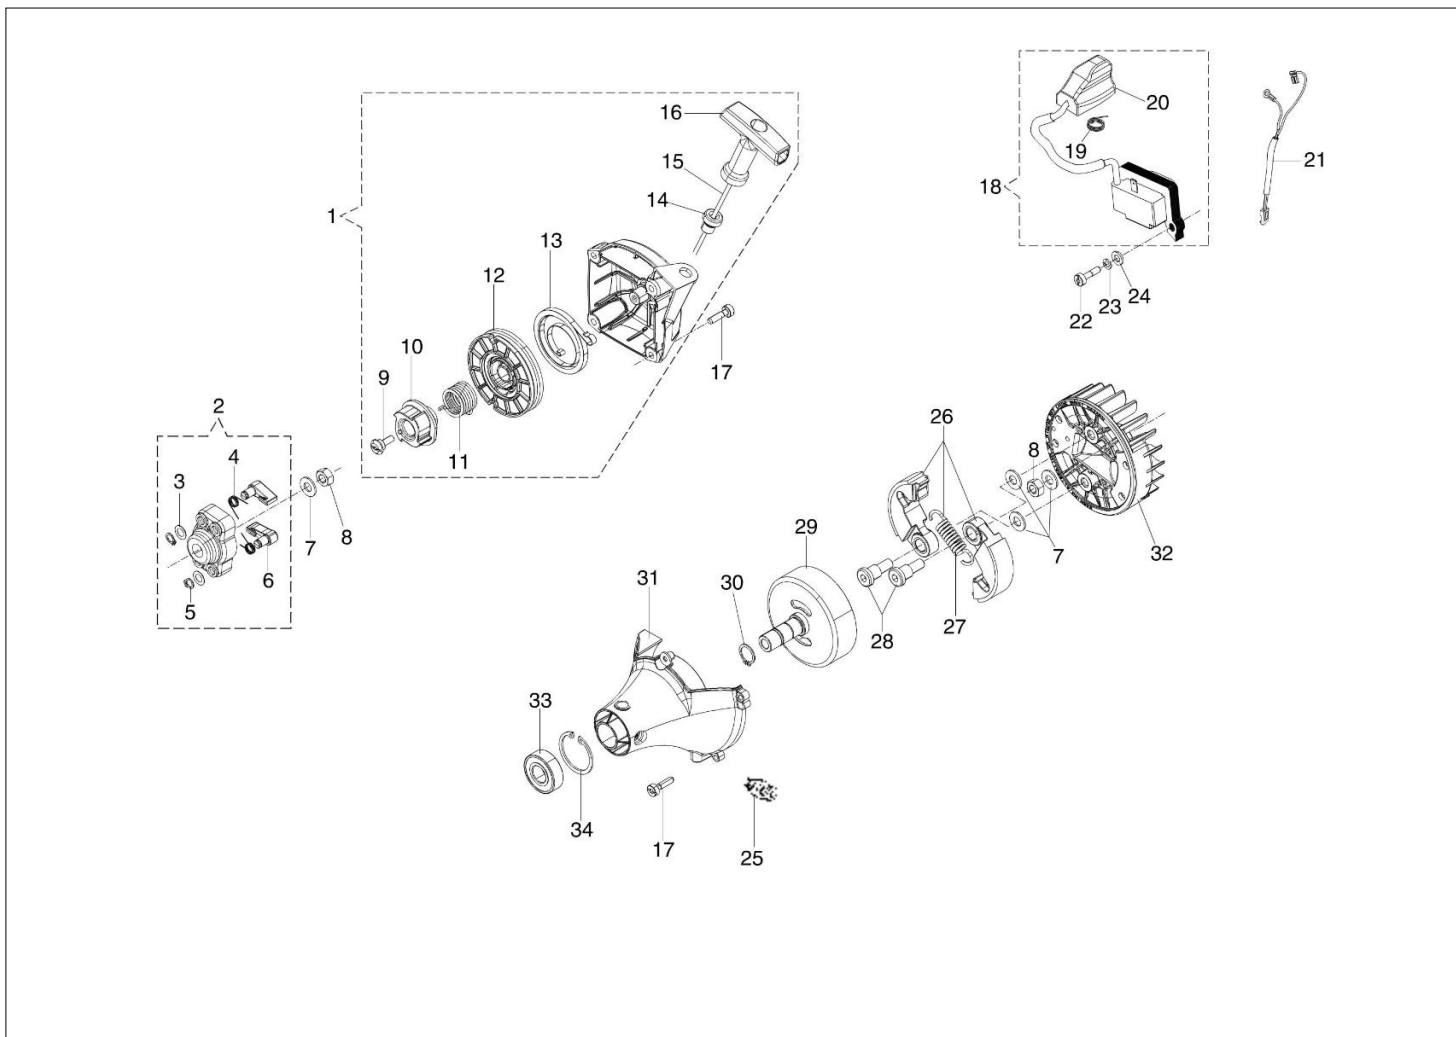


Ilustracja Układ zapłonowy

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61332015R	Rozrusznik kpl.				
2	1	61330197	Zabierak sprzęgła				
3	2	3064010R	Podkładka				
4	2	4191017A	Sprężyna				
5	2	3024007R	Pierscien				
6	2	61350145R	Zabierak				
7	1	3818011AR	Podkładka				
8	1	3912009	Nakrętka				
9	1	50160024	Sruba				
10	1	61350204AR	Zębatka napędowa				
11	1	61350203BR	Sprężyna				
12	1	61350139R	Koło pasowe				
13	1	004000132R	Sprężyna				
14	1	072700089R	Tulejka				
15	1	4098073R	Linka rozrusznika				
16	1	61200015R	Uchwyt				
17	9	3801010R	Sruba				
18	1	61250015CR	Cewka zapłonowa				
19	1	50050127	Sprężyna				
20	1	61200012AR	Kapturek świecy zapłonowej				
21	1	61250216R	Przewód				
22	1	3901082R	Śruba				
23	1	3819006R	Podkładka				
24	1	3916006R	Podkładka				
25	1	4197011R	Sworzeń				
26	1	4191153BR	Sprzęgło				
27	1	4191028R	Sprężyna				
28	2	4191027FR	Sworzeń				
29	1	4193005R	Bęben sprzęgła				
30	1	3024015R	Pierscien				
31	1	62040029R					
32	1	61250014AR	Koło magnesowe				
33	1	3035042R	Łozysko				
34	1	3025022R	Pierscien				

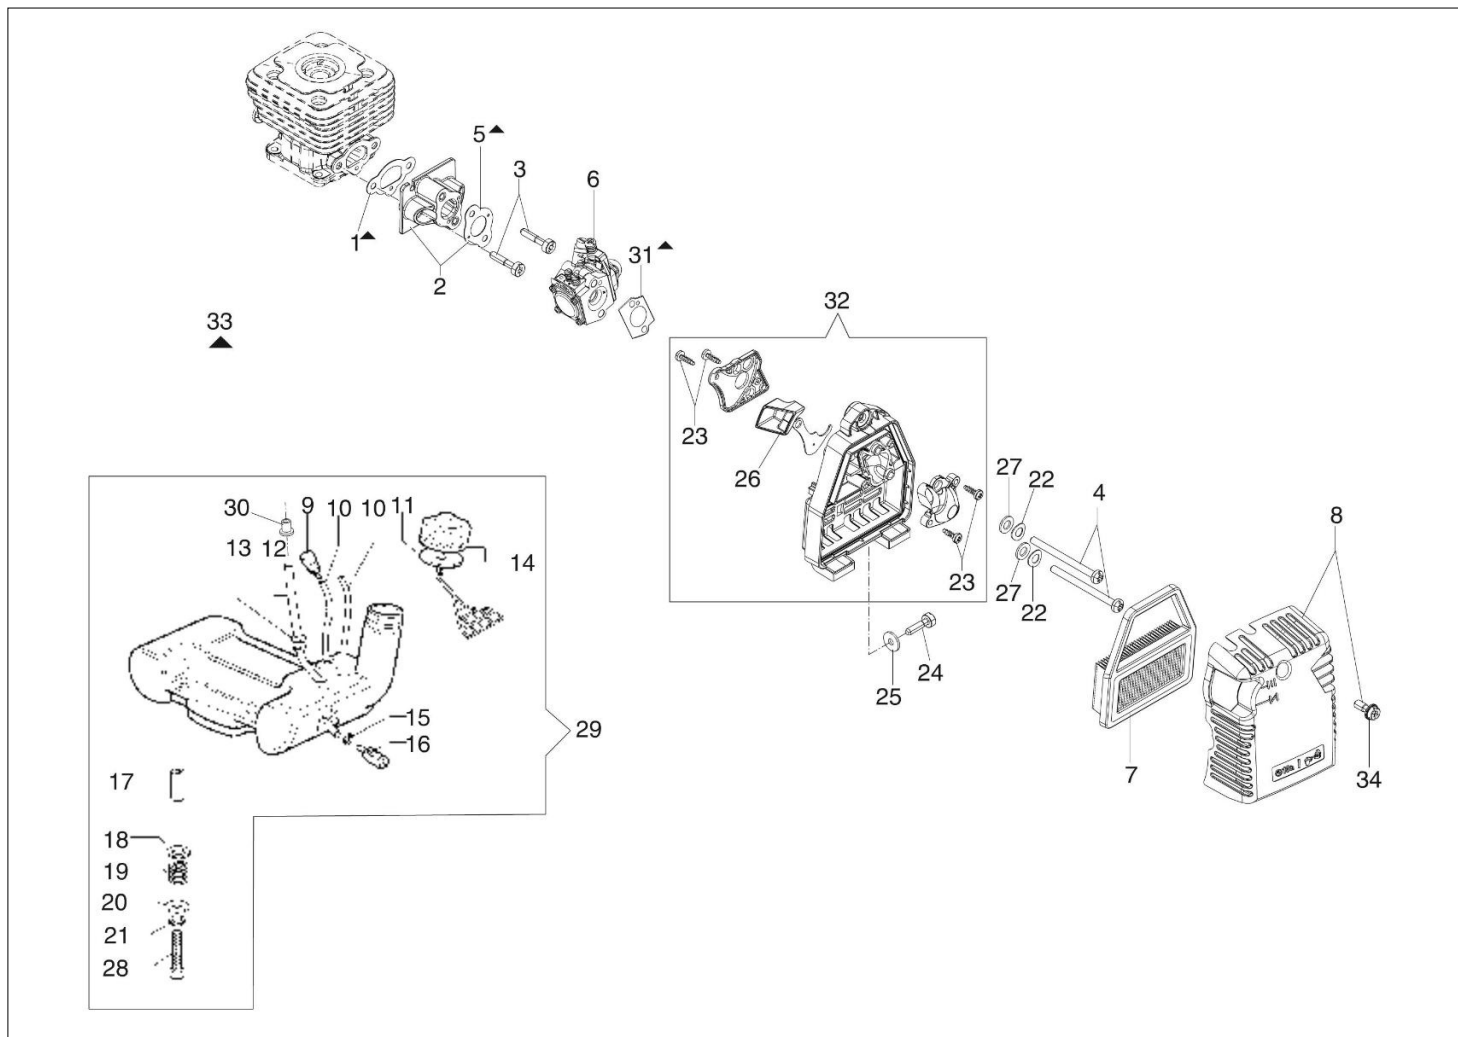

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	2	3801015R	Sruba				
4	2	3891067R	Sruba				
5	1	61200196AR	Uszczelka				
6	1	2318987R	Gaznik WT-1099				
7	1	61380013AR	Filtr powietrza				
8	1	61330131	Pokrywa filtra		S/N 2999123971		BT3-142-04/20
8	1	61330249	Pokrywa filtra	S/N 2999123972			BT3-142-04/20
9	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
10	2	58070224R					
11	1	61070006R	Uszczelka				
12	1	3073014R	Wąż				
13	1	4161211R	Tuleja				
14	1	61372003R	Korek kpl.				
15	1	4098377R	Tasma				
16	1	50010218R	Filtr paliwa				
17	4	61200128R	Dystans				
18	4	3916008R	Podkładka				
19	4	61200129R	Sprężyna				
20	4	3918005R	Podkładka				
21	4	3819006R	Podkładka				
22	2	3833073R	Podkładka				
23	4	3960087AR	Sruba				
24	1	3891048R	Sruba				
25	1	3918005R	Podkładka				
26	1	61380074AR	Dzwignia ssania				
27	2	3916005R	Podkładka				
28	4	3801016R	Sruba				
29	1	61390015R					
30	1	61280105	Taśma				
31	1	61350155R	Kołnierz				
32	1	61382040AR	Kit filtra powietrza		S/N 2999123971		BT3-142-04/20
32	1	61332050R	Kit filtra powietrza	S/N 2999123972			BT3-142-04/20
33	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
34	1	61330040AR	Sruba				

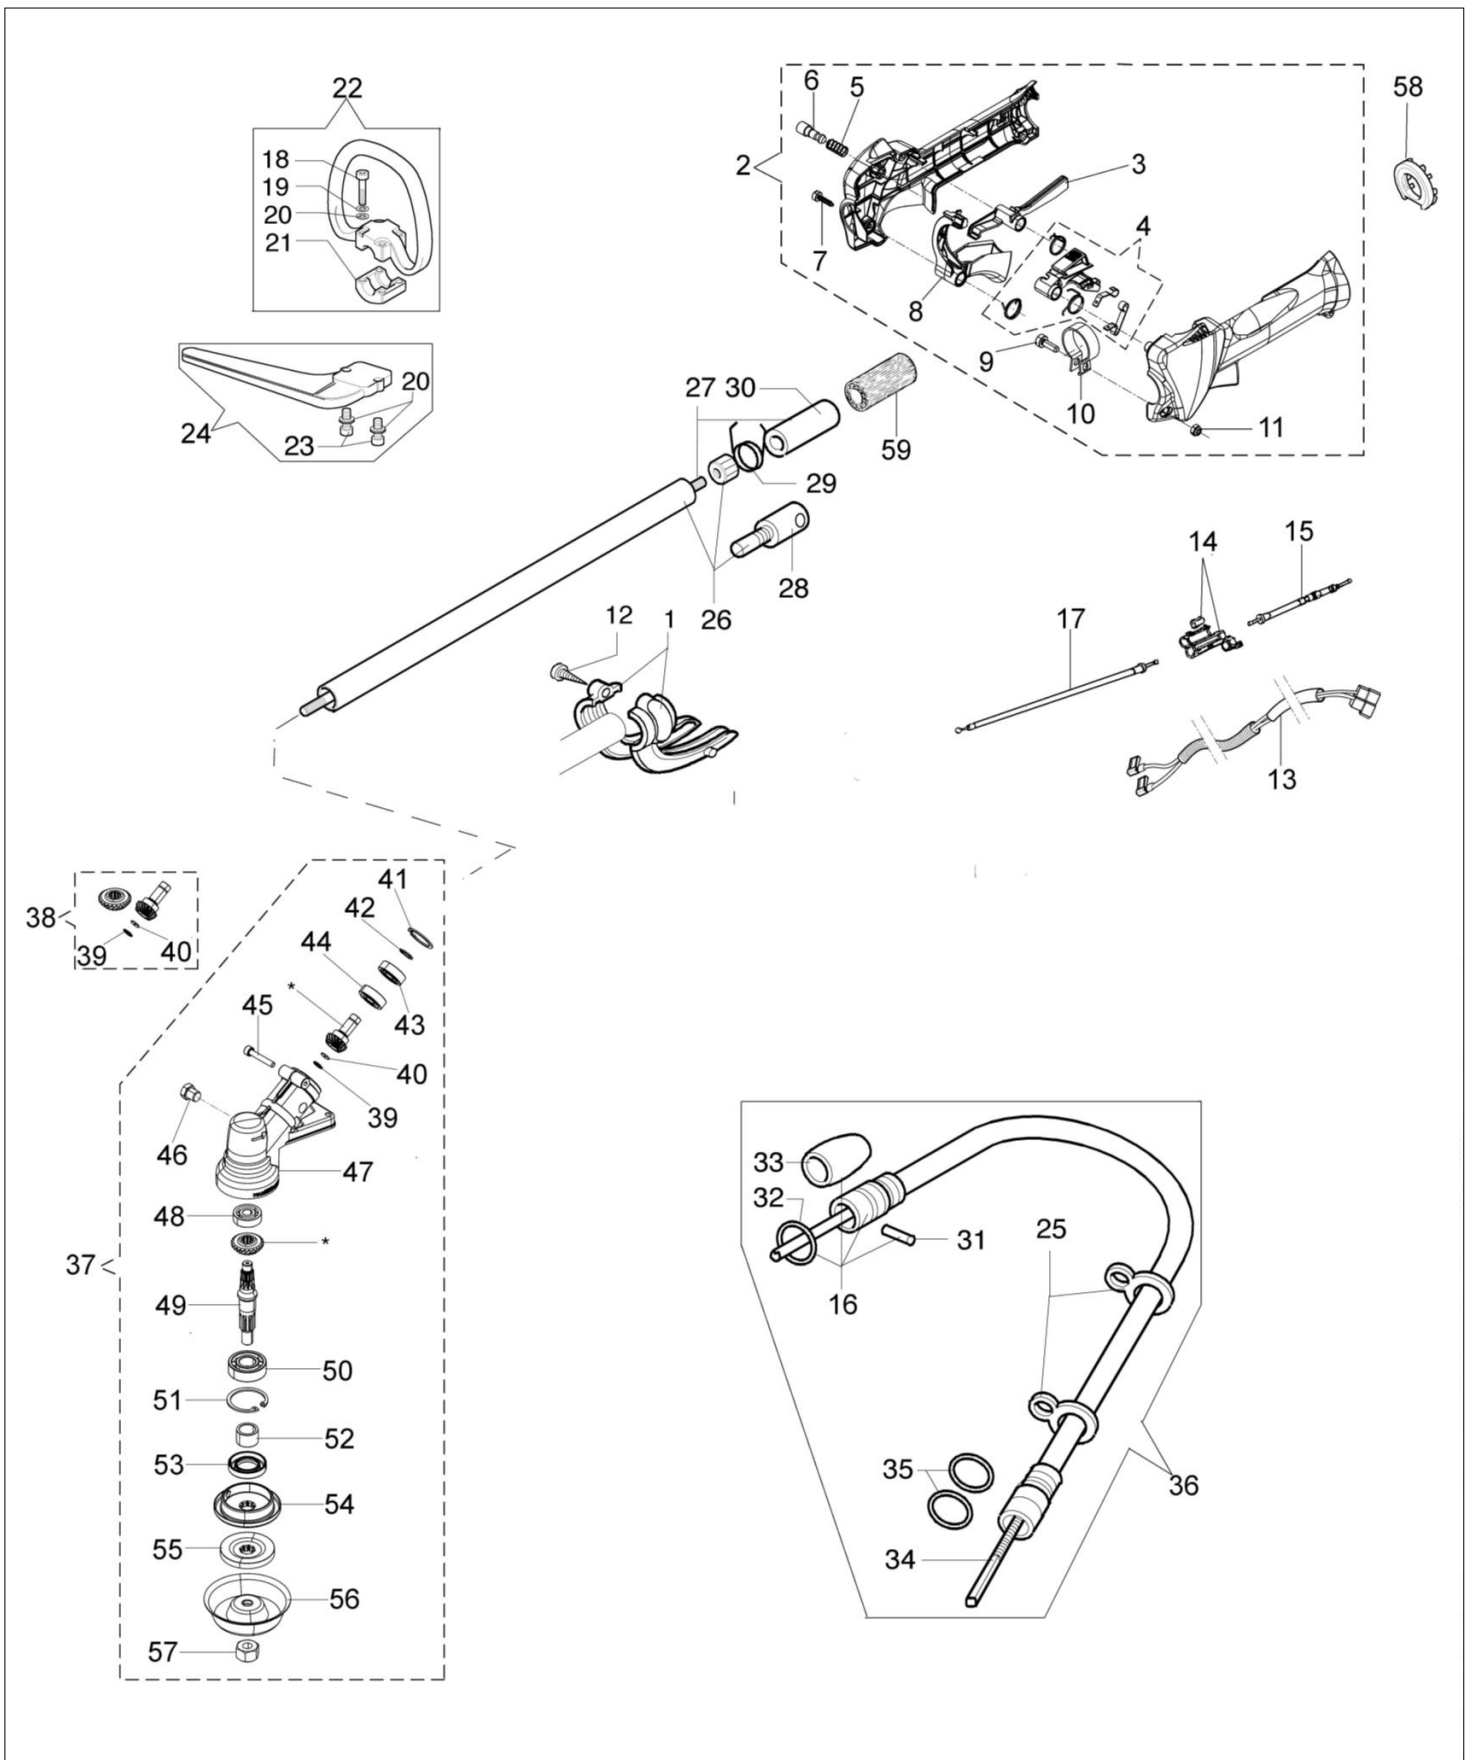


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	4197056AR	Oslona kpl.				
2	1	61330207	Uchwyt				
3	1	61380055AR	Dzwignia				
4	1	61380096	Dzwignia				
5	1	4100098BR	Sprezyna				
6	1	56550185R	Przycisk				
7	5	3893016AR	Sruba				
8	1	61380056R	Dzwignia gazu				
9	1	3801011R	Sruba				
10	1	61010019	Tasma				
11	1	3914003R	Nakretka				
12	1	3960067AR	Śruba				
13	1	61390026R	Przewód uziemienia				
14	1	044000058A	Łącznik				
15	1	61390016R	Linka gazu				
16	1	61390011	Oslona				
17	1	61390025R	Linka gazu				
18	4	3801017R	Sruba				
19	4	3819006R	Podkładka				
20	6	3918010R	Podkładka				
21	1	61010024R	Blokada				
22	1	62042006R	Uchwyt				
23	2	3801015R	Sruba				
24	1	61042026R	Oslona				
25	2	62020012	Przelotka				
26	1	61390012R	Waz				
27	1	4197019R	Walek				
28	1	62042012R	Wysiegnik				
29	1	4193078	Sprężyna				
30	1	4197004R	Łącznik				
31	1	3022010	Sworzeń				
32	1	3049009	O-ring				
33	1	4197062	Oslona				
34	1	62040046R	Walek napedowy				
35	1	3049008R	O-ring				
36	1	62040048R	Walek gietki				
37	1	61250237A	Zestaw przekladnia katowa Ø26 + wkładka				
38	1	61040132A	Zestaw naprawczy przekladni katowej				
39	1	3025009	Pierscien				
40	1		Pierscien				
41	1		Pierscien				
42	1		Pierscien sprzysty				
43	1		Lozysko				
44	1						
45	1						


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	61040071R	Korek				
47	1	61050013R	Skrzynia przekładniowa				
48	1	3034218R	Lozysko				
49	1	61250054R	Trzpien (zabezpieczajacy)				
50	1	3034012R	Lozysko				
51	1	3025022R	Pierscien				
52	1	61040066R	Dystans				
53	1	3050018R	Pierscien uszczelniajacy				
54	1	61040145R	Piasta				
55	1	4179089R	Kolnierz				
56	1	61110074R	Oslona				
57	1	61110075R	Nakretka				
58	1	4197072	Trzymak - końcówka				
59	1	4161598AR	Dystans				

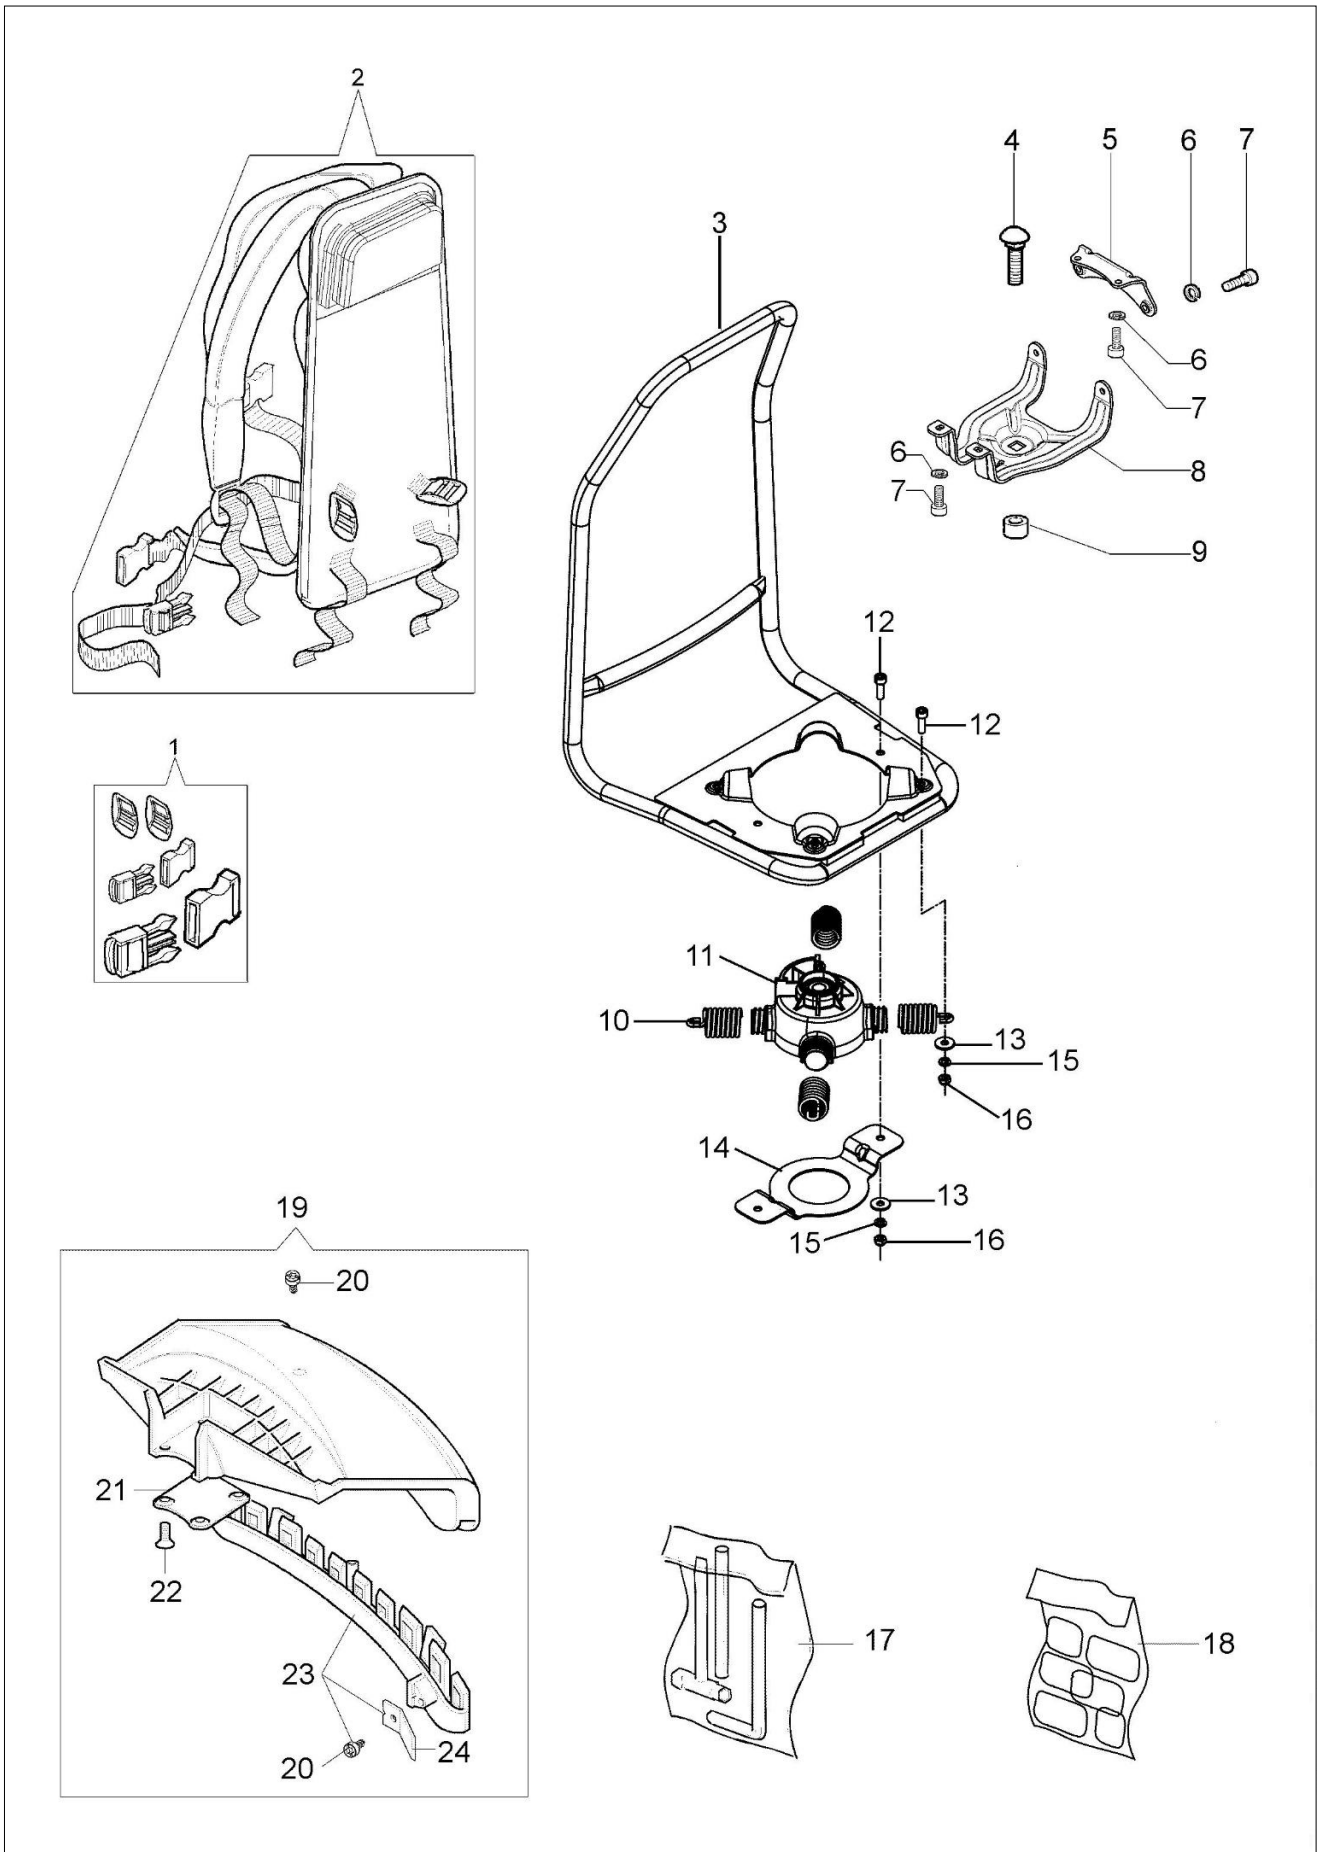


Ilustracja Rama - Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	62022030	Zestaw spinek				
2	1	61250173R	Pas nośny				
3	1	62040021R	Rama				
4	1	3910024R	Śruba				
5	1	62040024R	Płytką				
6	4	3819006R	Podkładka				
7	4	3801013R	Sruba				
8	1	62040023AR	Mocowanie				
9	1	62030020R	Dystans				
10	4	58040079AR	Sprężyna				
11	1	62030067	Piasta				
12	6	3801011R	Sruba				
13	6	3918005R	Podkładka				
14	1	61390009R	Podkładka mocująca				
15	6	3918006	Podkładka				
16	6	3914003R	Nakretka				
17	1	61012010	Zestaw narzędzi				
18	1	61330203	Zestaw etykiet				
19	1	61280333	Ośłona tarczy				
20	2	3960040R	Sruba				
21	1	4174278R	Płytką				
22	1	3802004DR	Sruba				
23	1	4179113AR	Ośłona dodatkowa				
24	1	4174275R	Ostrze				

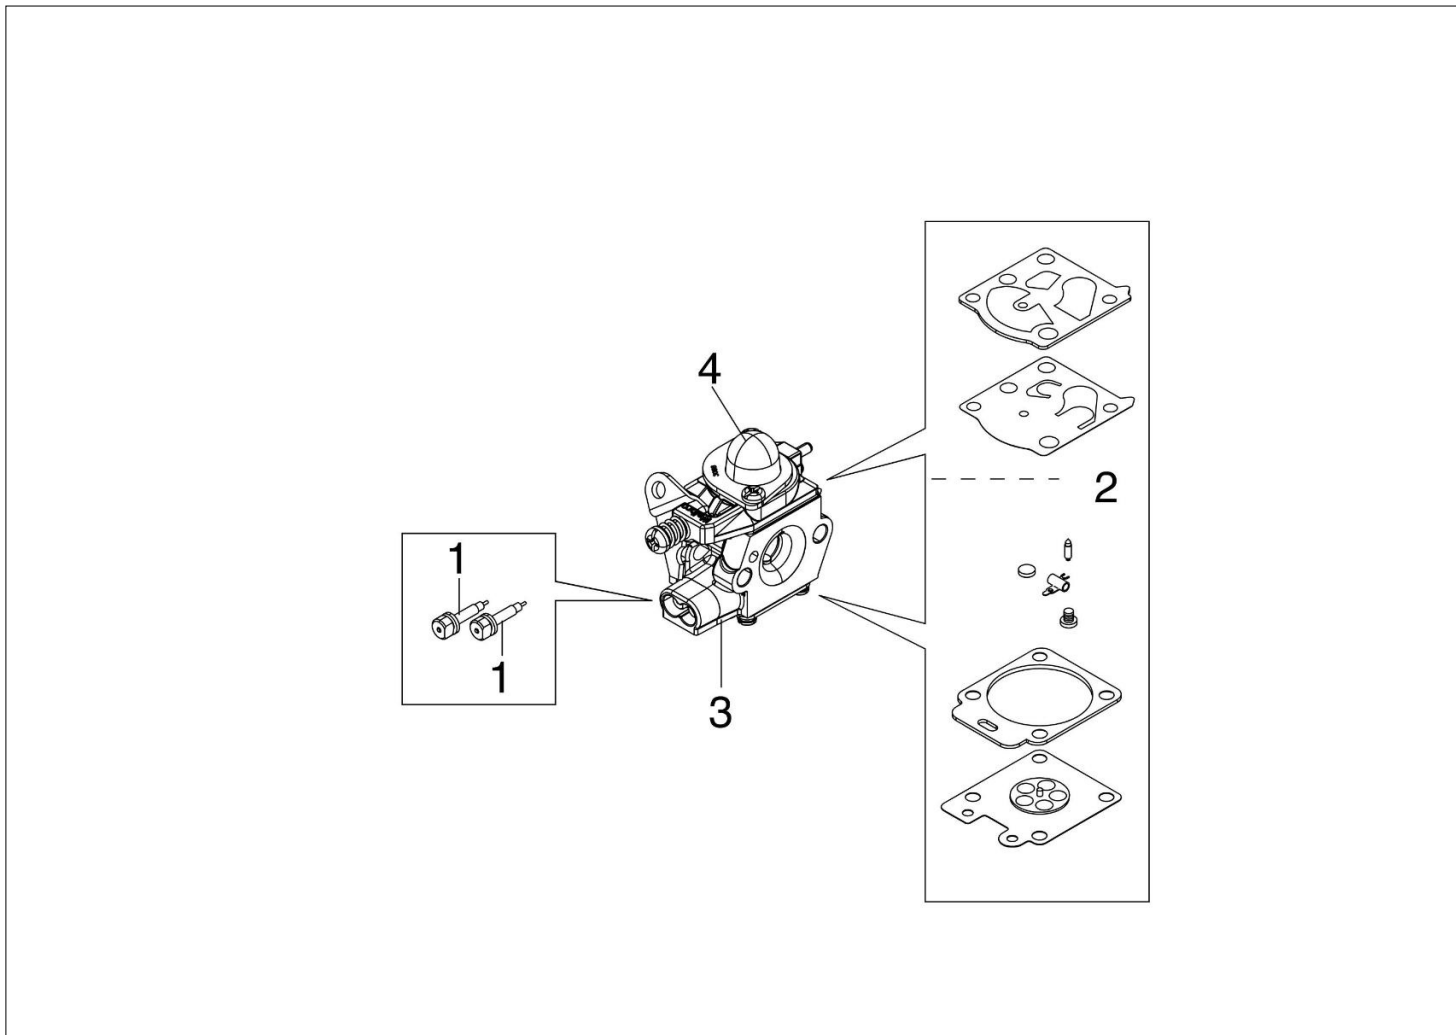

Ilustracja Gaźnik WT-1099

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	2	2318667R	Sruba regulacyjna				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318987R	Gaźnik WT-1099				
4	1	2318572	Pompa paliwa				

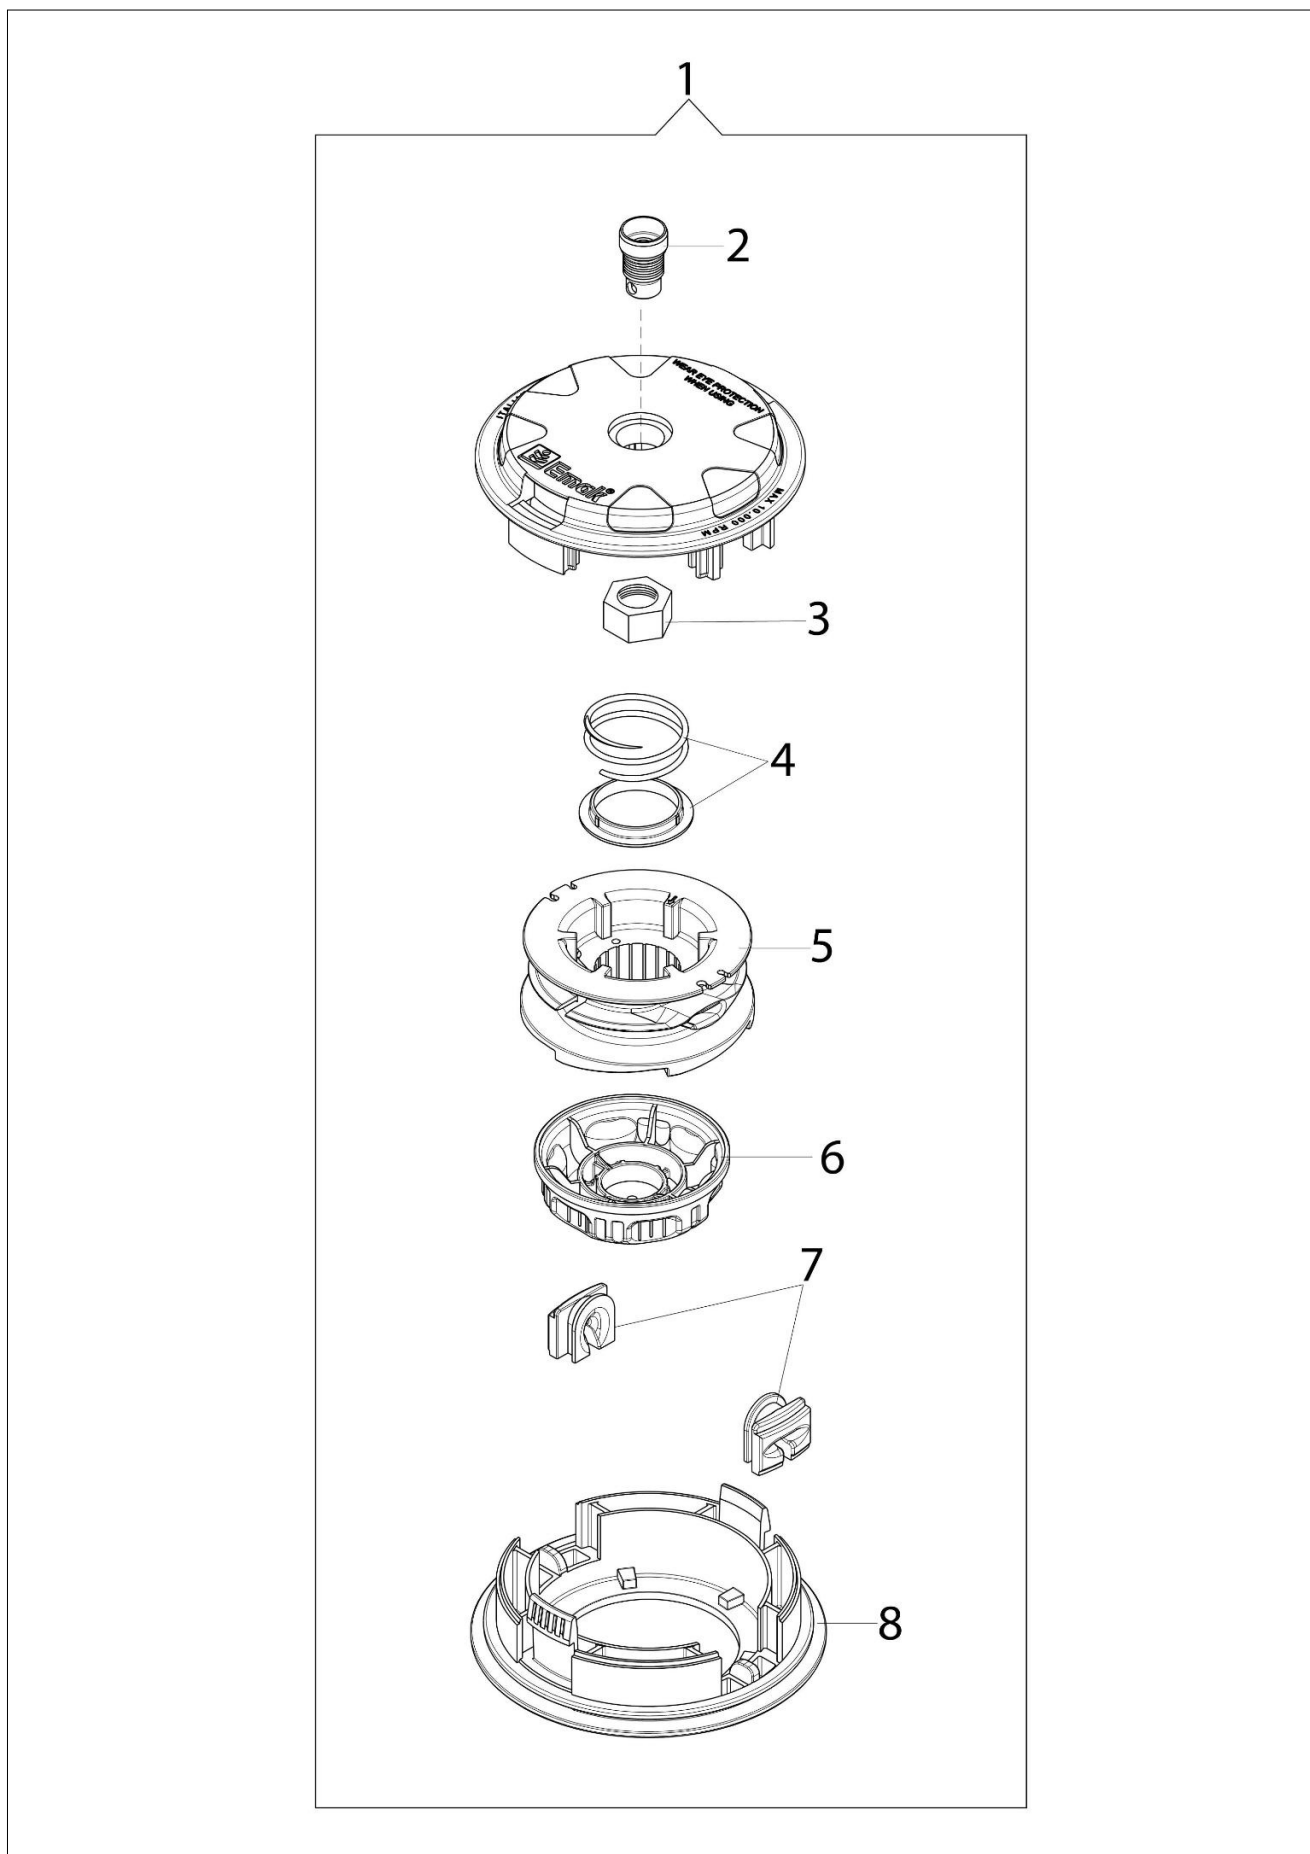

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				