

STARK 44 IC Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Rozrusznik i sprzęgło


Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu

Gaźnik


Akcesoria

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

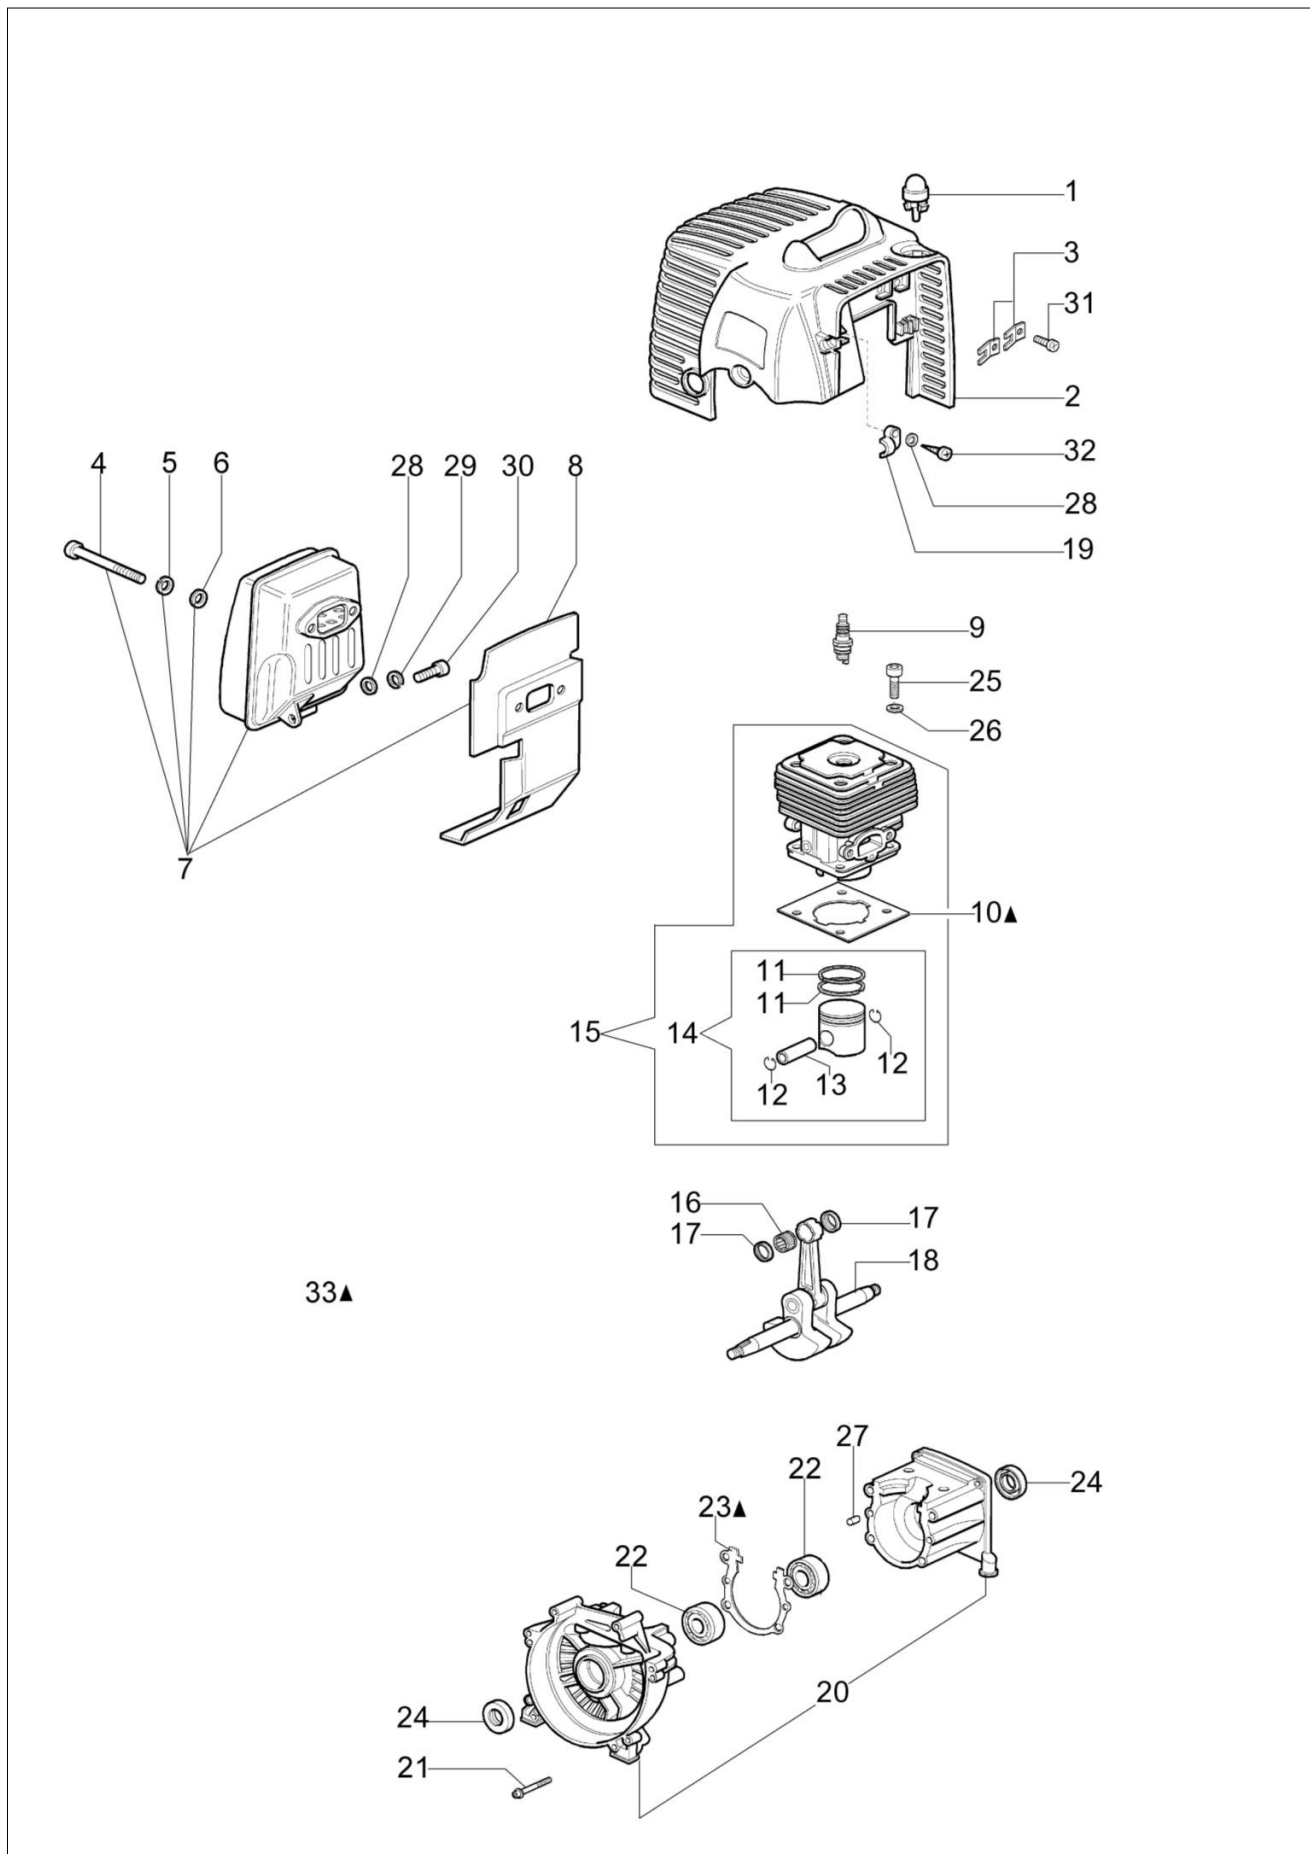


Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
2	1	61210032AR	Ośłona cylindra				
3	2	4191069BR	Płytką				
4	2	3801069R	Śruba				
5	2	3819036R	Podkładka				
6	1	3916006R	Podkładka				
7	1	61200061AR	Tłumik				
8	1	61350271R	Deflektor				
9	1	3055115R	Świeca zapłonowa				
10	1	61350272R	Uszczelka				
11	2	074000405R	Pierscien tłokowy				
12	2	004900061R	Pierscien				
13	1	50110047R	Pierscien tłokowy				
14	1	50120034A	Tłok kpl. Ø40				
15	1	61330204	Cylinder kpl. Ø40				
16	1	50110044R	Łozysko				
17	2	50110043AR	Dystans				
18	1	61200001R	Wał korbowy				
19	1	61200064R	Stoper				
20	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.				
21	1	3860096R	Sruba				
22	2	094000006R	Łozysko				
23	1	61200006AR	Uszczelka				
24	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
25	4	094000101R	Śruba				
26	4	3833073R	Podkładka				
27	2	3023008R	Sworzeń				
28	1	3916005R	Podkładka				
29	1	3819006R	Podkładka				
30	1	3801010R	Sruba				
31	2	3960030R	Śruba				
32	1	3960069AR	Śruba				
33	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				

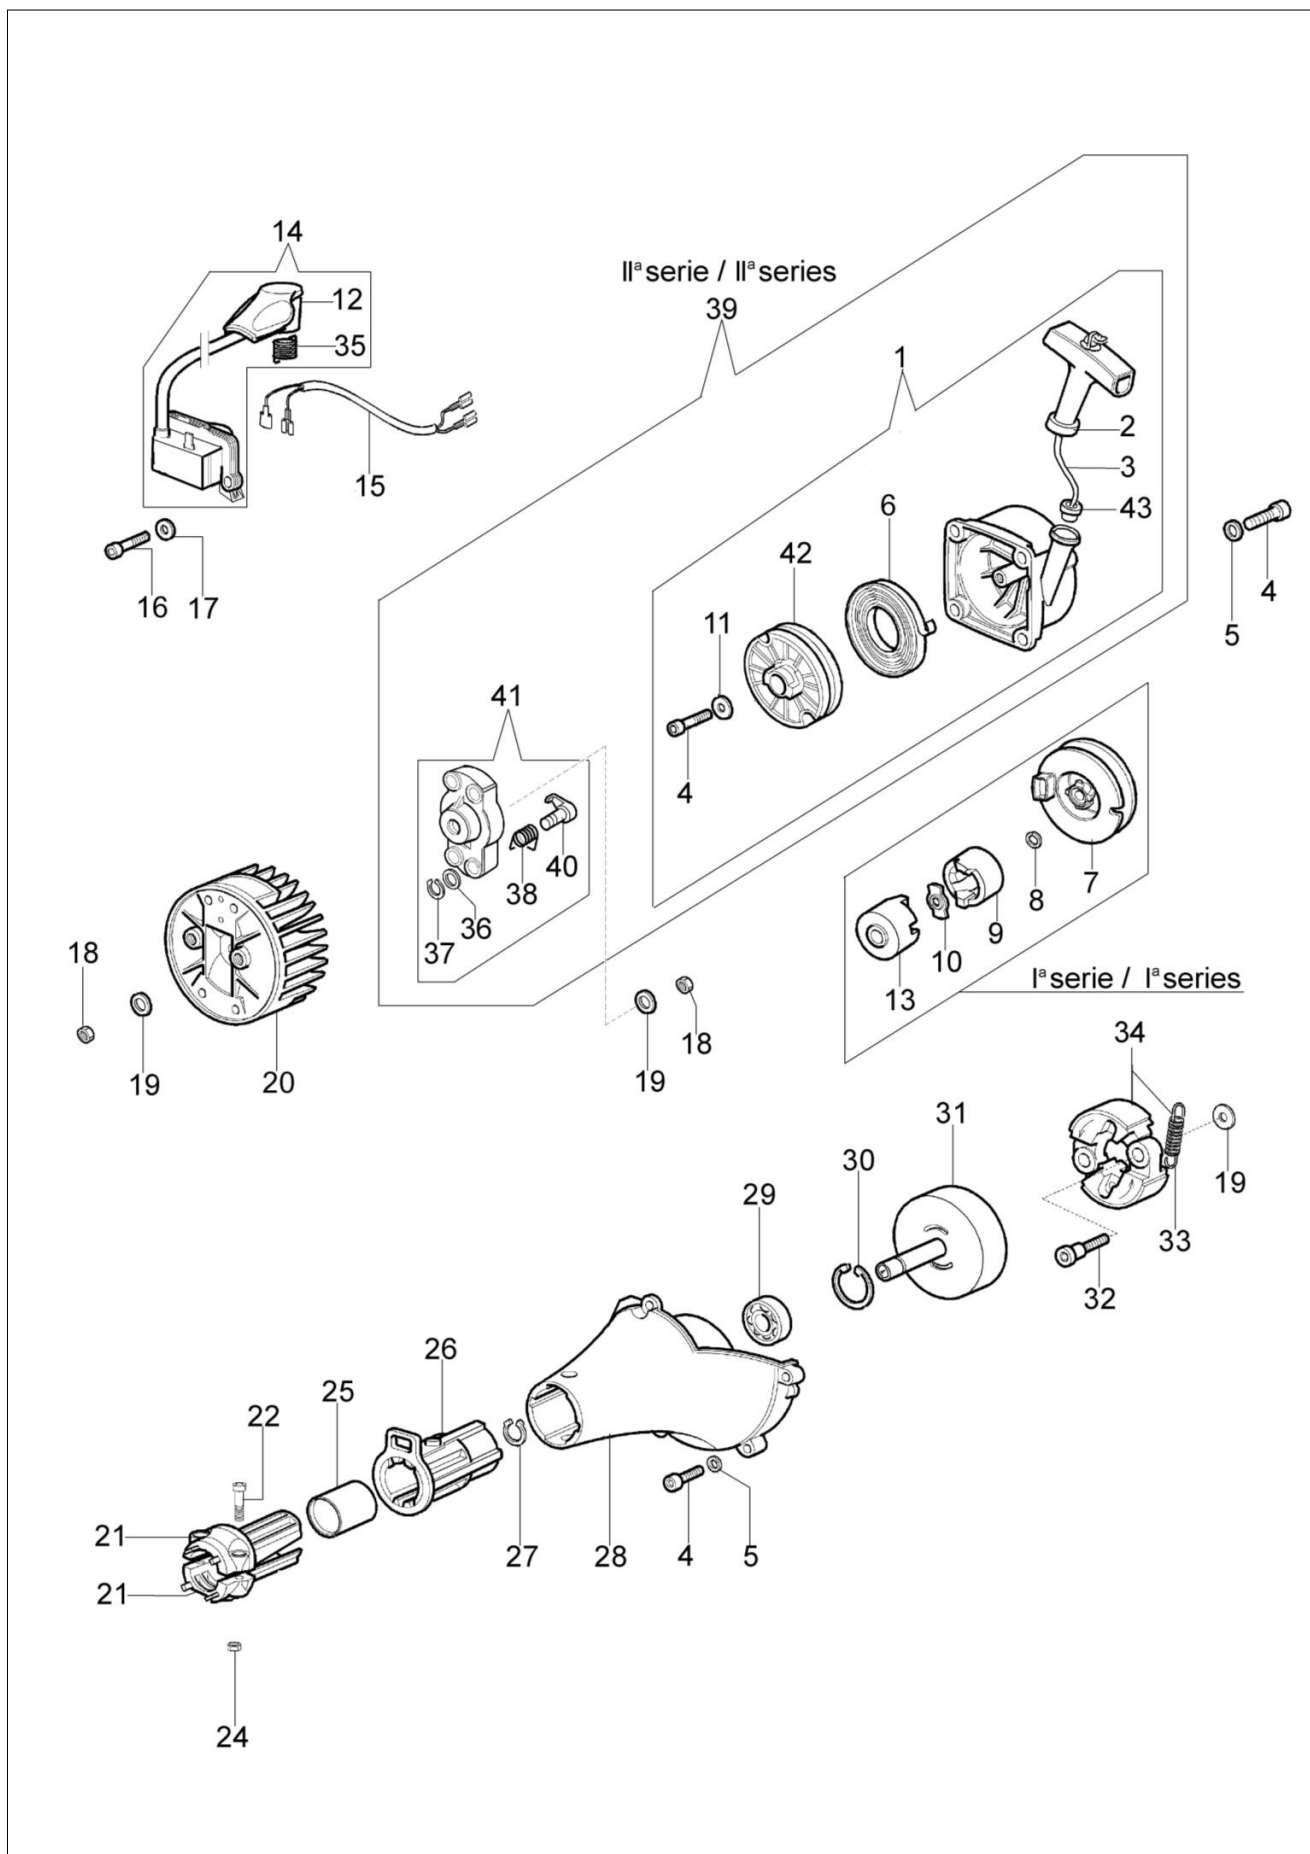


Ilustracja Rozrusznik i sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200258R	Rozrusznik kpl.				BT3-097-07/10
2	1	61200015R	Uchwyt				BT3-097-07/10
3	1	56520087R	Linka rozrusznika				BT3-097-07/10
4	6	3801010R	Sruba				BT3-097-07/10
5	4	3916005R	Podkładka				BT3-097-07/10
6	1	004000132R	Sprężyna				BT3-097-07/10
7	1	56520038AR	Koło pasowe				BT3-097-07/10
8	1	3027005R	Pierścień				BT3-097-07/10
9	1	56520039AR	Łącznik wału				BT3-097-07/10
10	1	56520040AR	Płytką				BT3-097-07/10
11	1	3918020R	Podkładka				BT3-097-07/10
12	1	61200012AR	Kapturek świecy zapłonowej				
13	1	61200062AR	Zabierak sprzęgła				BT3-097-07/10
14	1	61250015CR	Cewka zapłonowa				
15	1	61250047R	Przewód				
16	2	3801013R	Sruba				
17	2	3819006R	Podkładka				
18	1	3912009	Nakrętka				
19	1	3818011AR	Podkładka				
20	1	61250014AR	Koło magnesowe				
21	2	61200192AR	Adapter				
22	2	3801015R	Sruba				
24	2	3914003R	Nakrętka				
25	1	4196038R	Tulejka				
26	1	4196037R	Rękaw				
27	1	3024015R	Pierscien				
28	1	61200031AR	Korpus rozrusznika				
29	1	3035042R	Łożysko				
30	1	3025022R	Pierscien				
31	1	4191030R	Beben sprzęgła				
32	1	4191027FR	Sworzeń				
33	1	4191028R	Sprężyna				
34	1	4191153BR	Sprzęgło				
35	1	50050127	Sprężyna				
36	2	3064010R	Podkładka				BT3-097-07/10
37	2	3024007R	Pierscien				BT3-097-07/10
38	2	4191017A	Sprężyna				BT3-097-07/10
39	1	61200260	Kit Rozrusznik kpl.				BT3-097-07/10
40	2	4191016R	Zabierak				BT3-097-07/10
41	1	61252002R	Zabierak sprzęgła				BT3-097-07/10
42	1	4191018BR	Koło linowe rozrusznika				BT3-097-07/10
43	1	072700089R	Tulejka				BT3-097-07/10

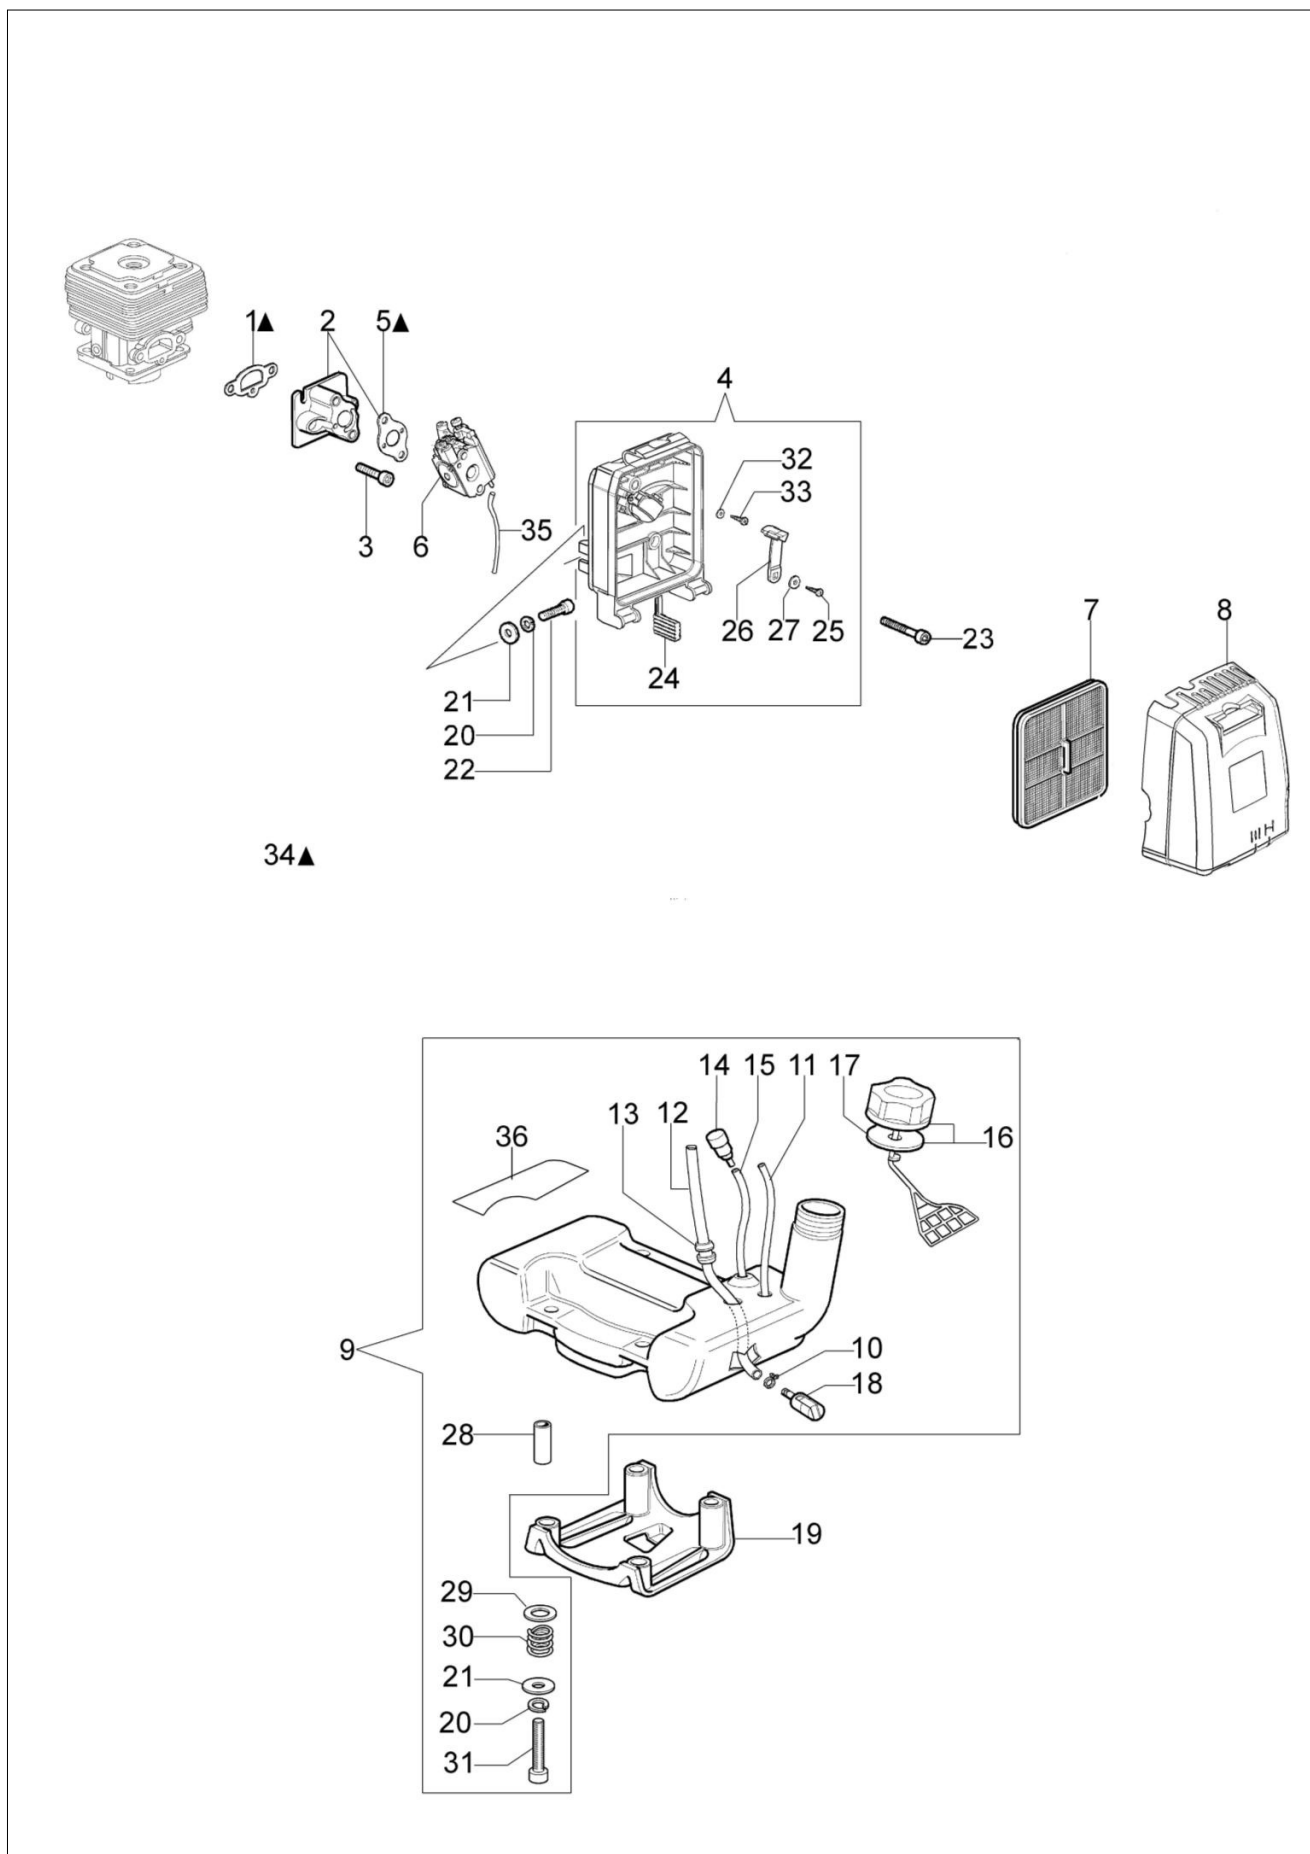

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	2	3801015R	Sruba				
4	1	61202063	Uchwyt kompletny				BT3-101-11/10
5	1	61200196AR	Uszczelka				
6	1	2318735CR	Gaźnik WT-870B				
7	1	61200025BR	Filtr powietrza				
8	1	61200205R	Pokrywa filtra				
9	1	61200028DR	Kompletny zbiornik				
10	1	4098377R	Tasma				
11	1	61350328R	Wąż				
12	1	3073014R	Wąż				
13	1	4161211R	Tuleja				
14	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
15	1	61250228R	Wąż				
16	1	61070079AR	Korek kpl.				
17	1	61070006R	Uszczelka				
18	1	094600450R	Filtr paliwa				
19	1	61200238AR	Ośłona				
20	5	3819006R	Podkładka				
21	5	3918005R	Podkładka				
22	1	3801013R	Sruba				
23	2	4175097	Śruba				
24	1	61200024R	Dźwignia				
25	1	3960087AR	Sruba				
26	1	61200204AR	Dźwignia				
27	1	3918003R	Podkładka				
28	4	61200128R	Dystans				
29	4	3916008R	Podkładka				
30	1	61200129R	Sprężyna				
31	4	3801016R	Sruba				
32	2	3916022R	Podkładka				
33	2	3960145R	Sruba				BT3-101-11/10
34	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
35	1	61350329R	Wąż				
36	1	61210047R	Ośłona				

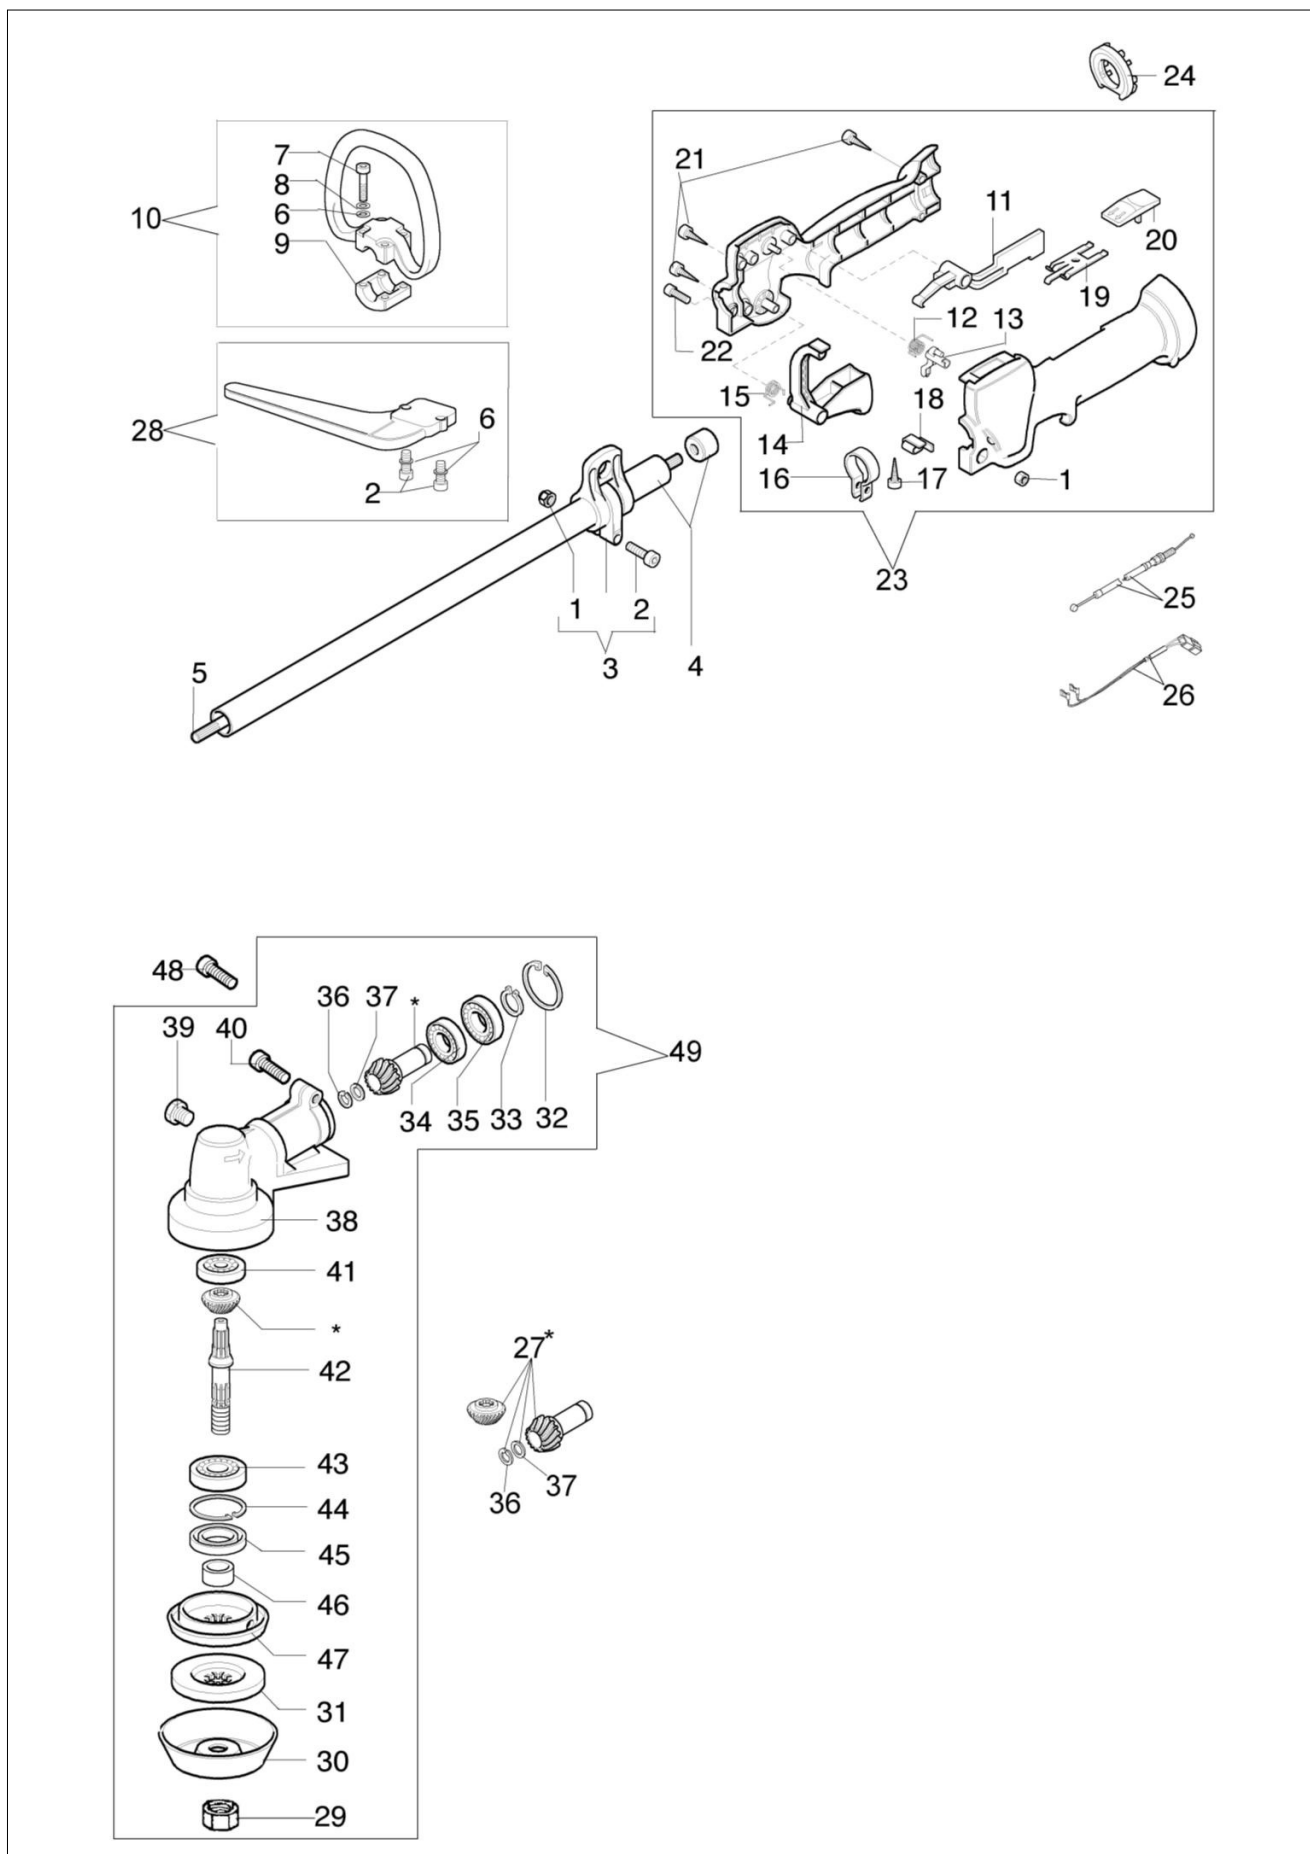


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3914003R	Nakretka				
2	3	3801015R	Sruba				
3	1	4179194AR	Taśma Ø28				
4	1	61252049R	Oslona Ø28				
5	1	61202109R	Walek				
6	6	3918010R	Podkladka				
7	4	3801017R	Sruba				
8	4	3819006R	Podkladka				
9	1	61040061R	Blokada				
10	1	61042039R	Uchwyt				
11	1	61040050AR	Dźwignia				
12	1	61040057R	Sprężyna				
13	1	61040052	Zabierak				
14	1	61040049	Dźwignia gazu				
15	1	61040056R	Sprężyna				
16	1	61040055	Tasma				
17	1	3960061AR	Śruba				
18	1	61040054R	Płytką				
19	1	61040053R	Płytką				
20	1	61040051	Przycisk				
21	3	3960067AR	Śruba				
22	1	3801011R	Sruba				
23	1	61042021BR	Uchwyt				
24	1	4161319A	Trzymak - końcówka				
25	1	61200045R	Linka gazu				
26	1	61200044R	Przewód				
27	1	61040133A	Zestaw naprawczy przekladni katowej				
28	1	61042026R	Oslona				
29	1	61110075R	Nakretka				BT3-098-07/10
30	1	61110074R	Oslona				BT3-098-07/10
31	1	4179089R	Kolnierz				
32	1	3025019	Pierscien				
33	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
34	1	3034019R	Lozysko				
35	1	3035023R	Lozysko				
36	1	3025009	Pierscien				
37	1	4138311A	Pierscien				
38	1	61040144R	Skrzynia przekladniowa				
39	1	61040071R	Korek				
40	1	3901016	Sruba				
41	1	3034218R	Lozysko				
42	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				BT3-098-07/10
43	1	3034012R					
44	1	3025022R					
45	1	3050018R					

Ilustracja Przeniesienie napędu


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	61040066R	Dystans				
47	1	61040145R	Piasta				
48	1	3901008R	Śruba				
49	1	61250287A	Przekladnia katowa Ø28				

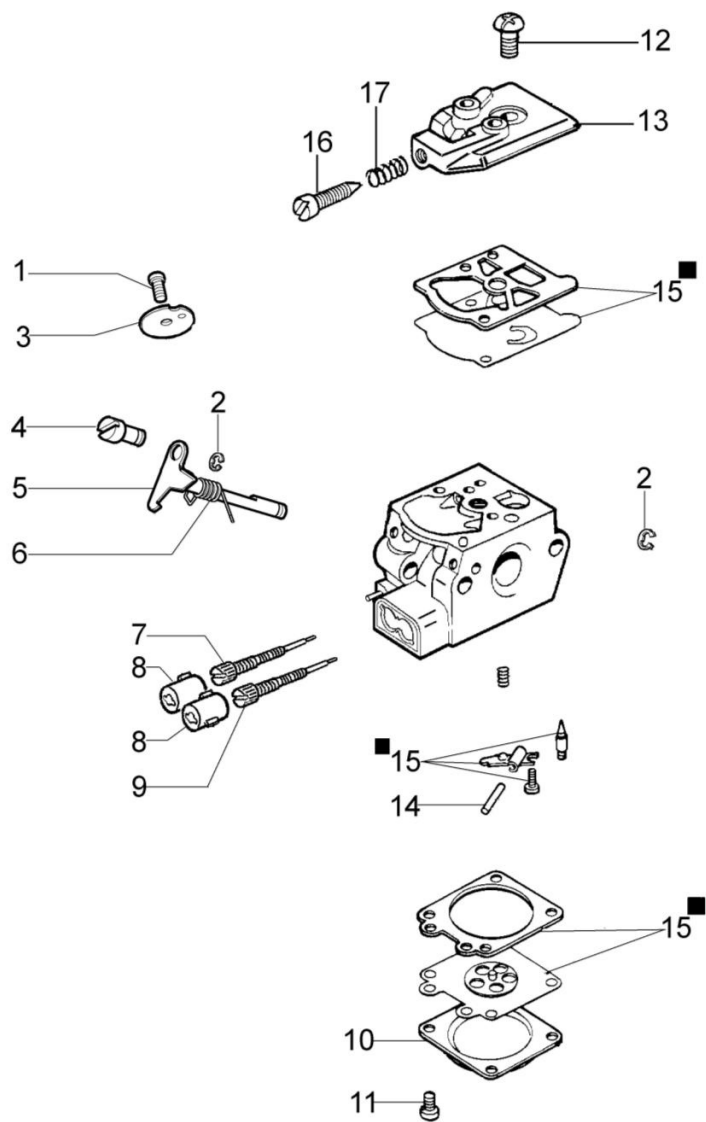

15 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT


Ilustracja Gaźnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50010141	Śruba				
2	2	095000164	Pierścień				
3	1	072700211	Przepustnica				
4	1	2318211	Sworzeń				
5	1	2318786	Walek				
6	1	094600208	Sprężyna				
7	1	2318736	Śruba regulacyjna				
8	2	2318867R	Pokrywa				
9	1	2318631	Śruba regulacyjna				
10	1	2318191	Pokrywa				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	003300197	Śruba				
13	1	375100087	Pokrywa				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	2318671	Zestaw naprawczy				
16	1	074000240	Śruba regulacyjna				
17	1	094600148	Sprężyna				

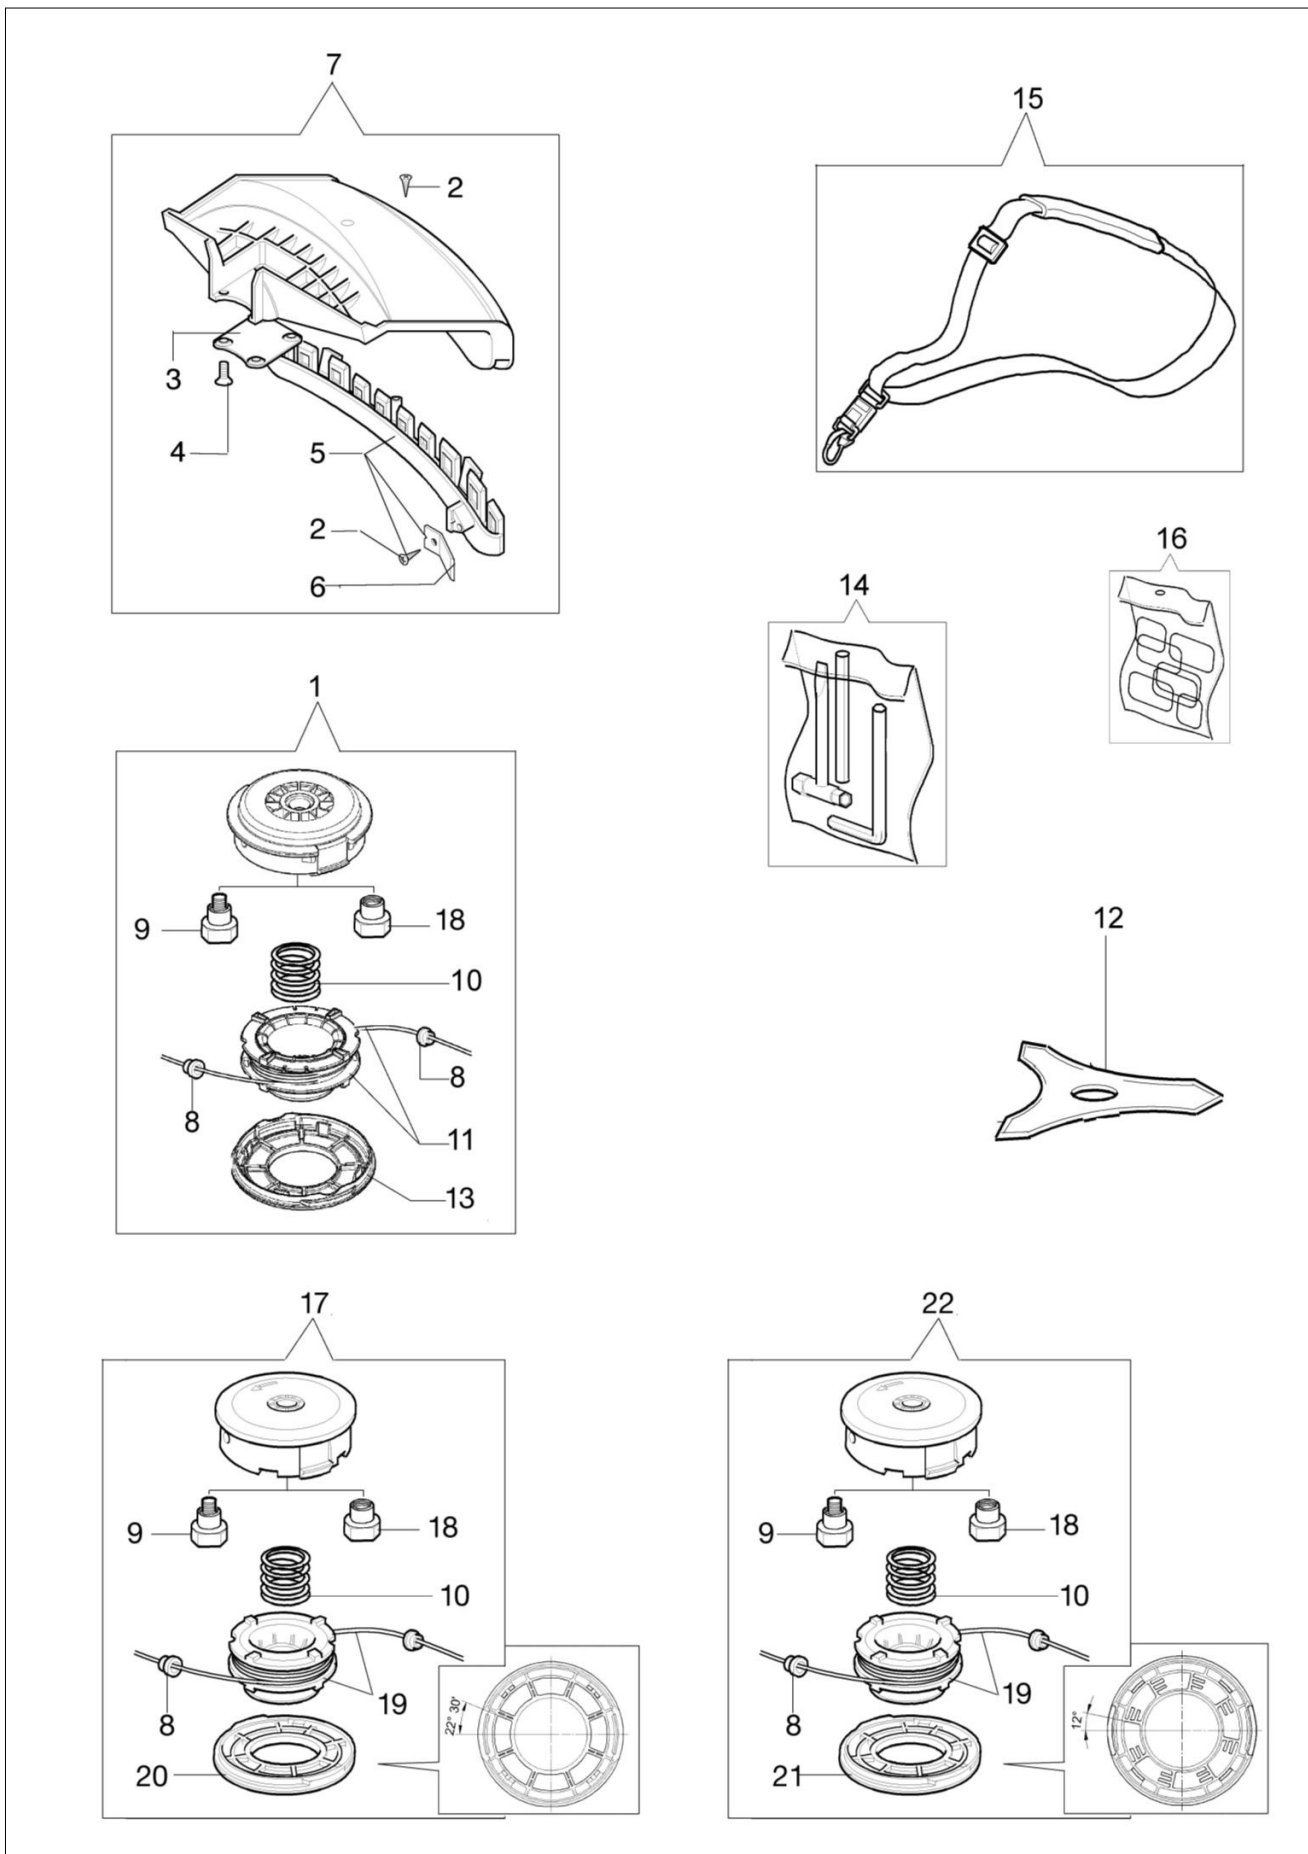

Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	-		Niedostepny dla tego urzadzenia			Sostituita da testina completa codice 63019016	
2	1	3960040R	Sruba			(inserto maschio), 63019018 (inserto	
3	1	4174278R	Plytka				
4	4	3802004DR	Sruba			complet head p/n 63019016 (male insert), 63019018	
5	1	61380126	Oslona dodatkowa				
6	1	4174275R	Ostrze				
7	1	61380124	Oslona tarczy				
8	2	4199005AR	Tulejka				
9	1	4199008B	Wkladka (male)				BT3-098-07/10
10	1	4199004	Sprezynna				
11	1	4199042R	Szpula zytki Ø3				
12	1	4095673BR	Tracza 3 noze				
13	1	4199035BR	Pokrywa				
14	1	61052031R	Zestaw narzedzi				
15	1	4160463AR	Pas nosny				
16	1	61202066	Zestaw etykiet				
17	-		Niedostepny dla tego urzadzenia			Sostituita da testina completa codice 63019016	
18	1	61110076	Wkladka (female)			(inserto maschio), 63019018 (inserto	BT3-098-07/10
19	1	4199052	Szpula zytki				
20	1	4199026A	Pokrywa			complet head p/n 63019016 (male insert), 63019018	
21	1	4199046	Pokrywa				
22	1	61459103	Glowica Tap&Go			Inserto femmina; Female	BT3-098-07/10
22	1	61459103	Glowica Tap&Go			Inserto maschio; Male insert	BT3-098-07/10

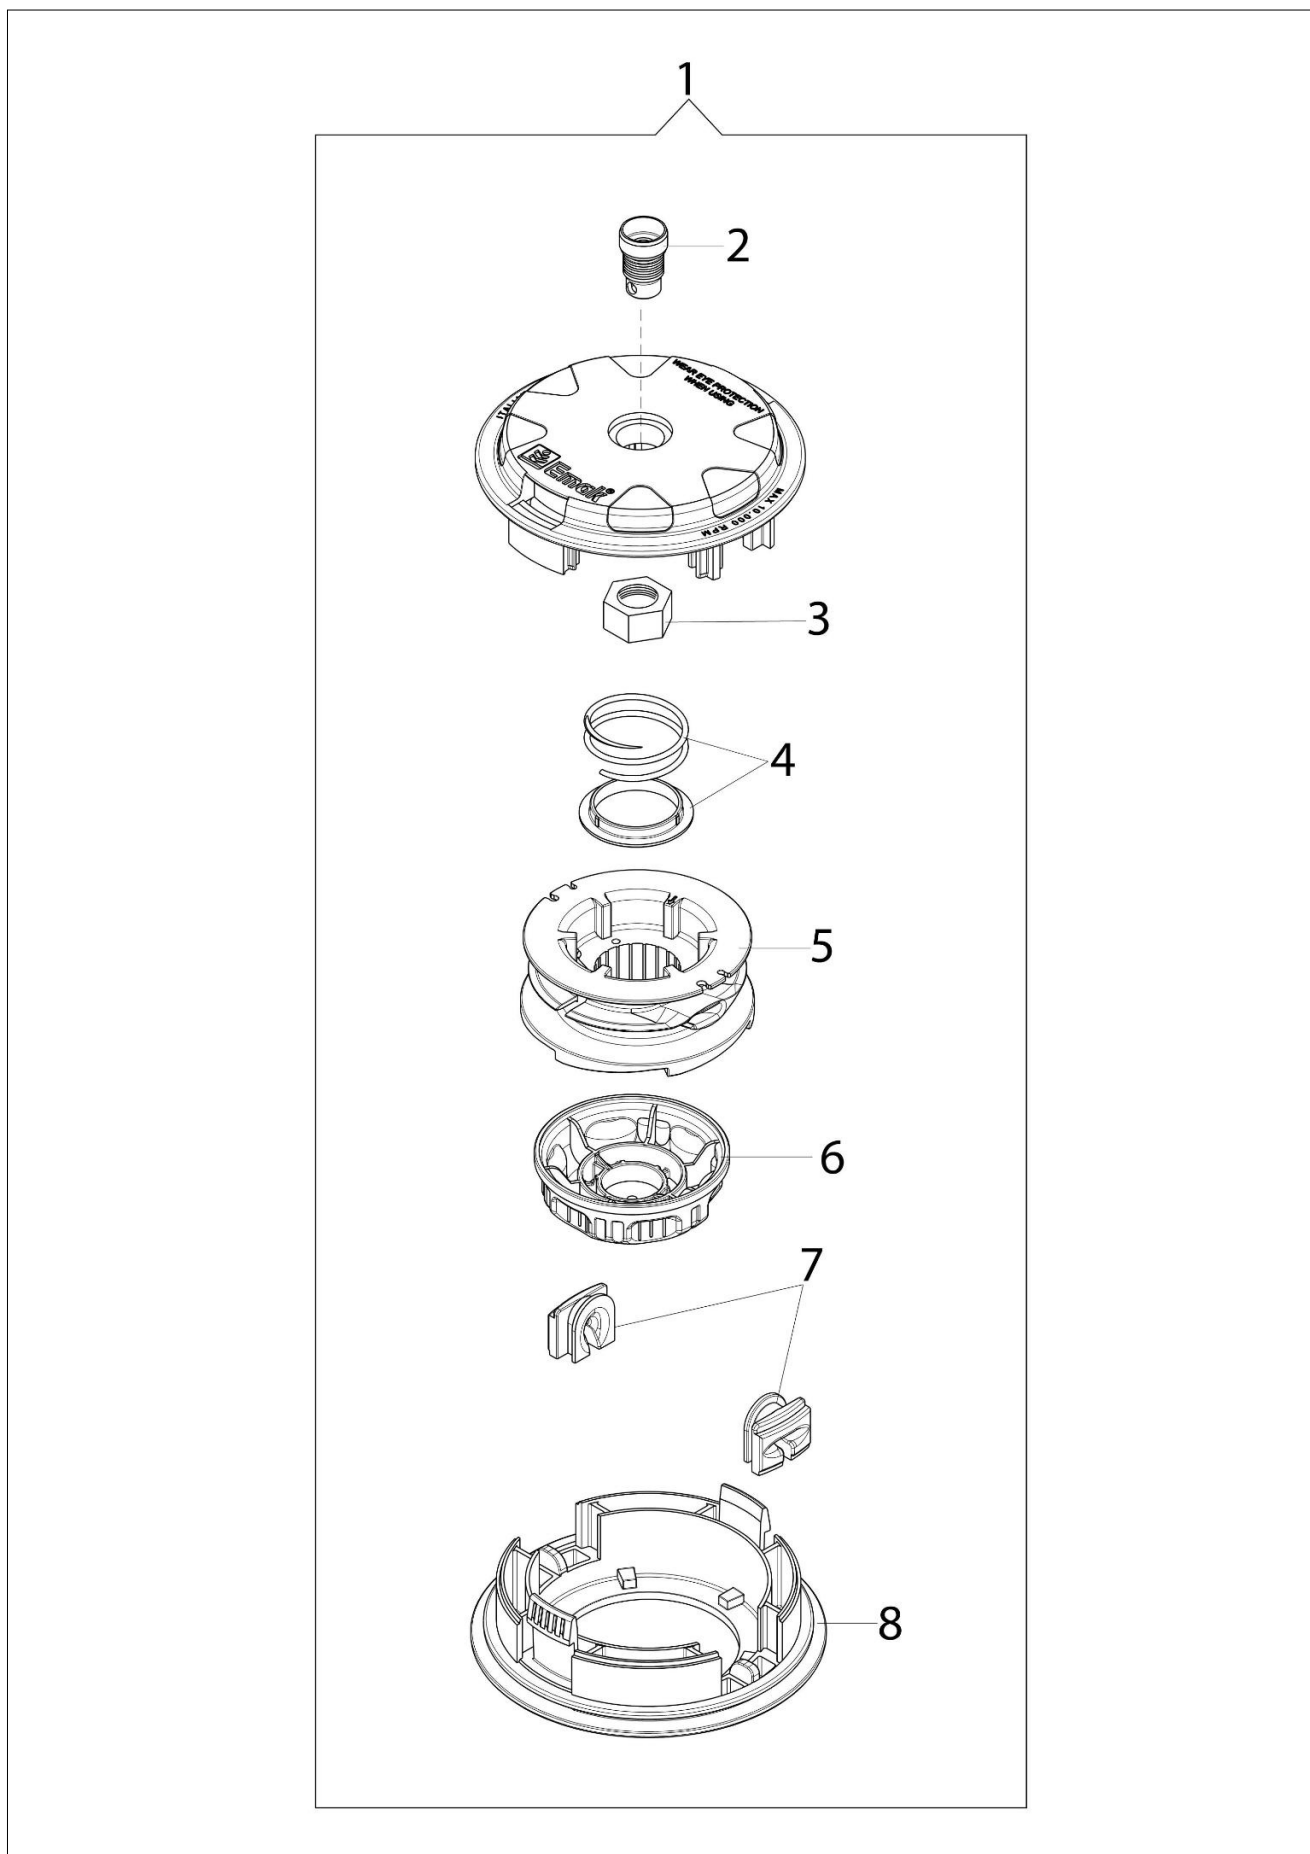

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				