

136 Pilarka lancuchowa



Dokumenty

Silnik


Rozrusznik kpl.

Skrzynia korbową i filtr powietrza

Sprzęgło kpl.


Uchwyt

Gaźnik WT-562

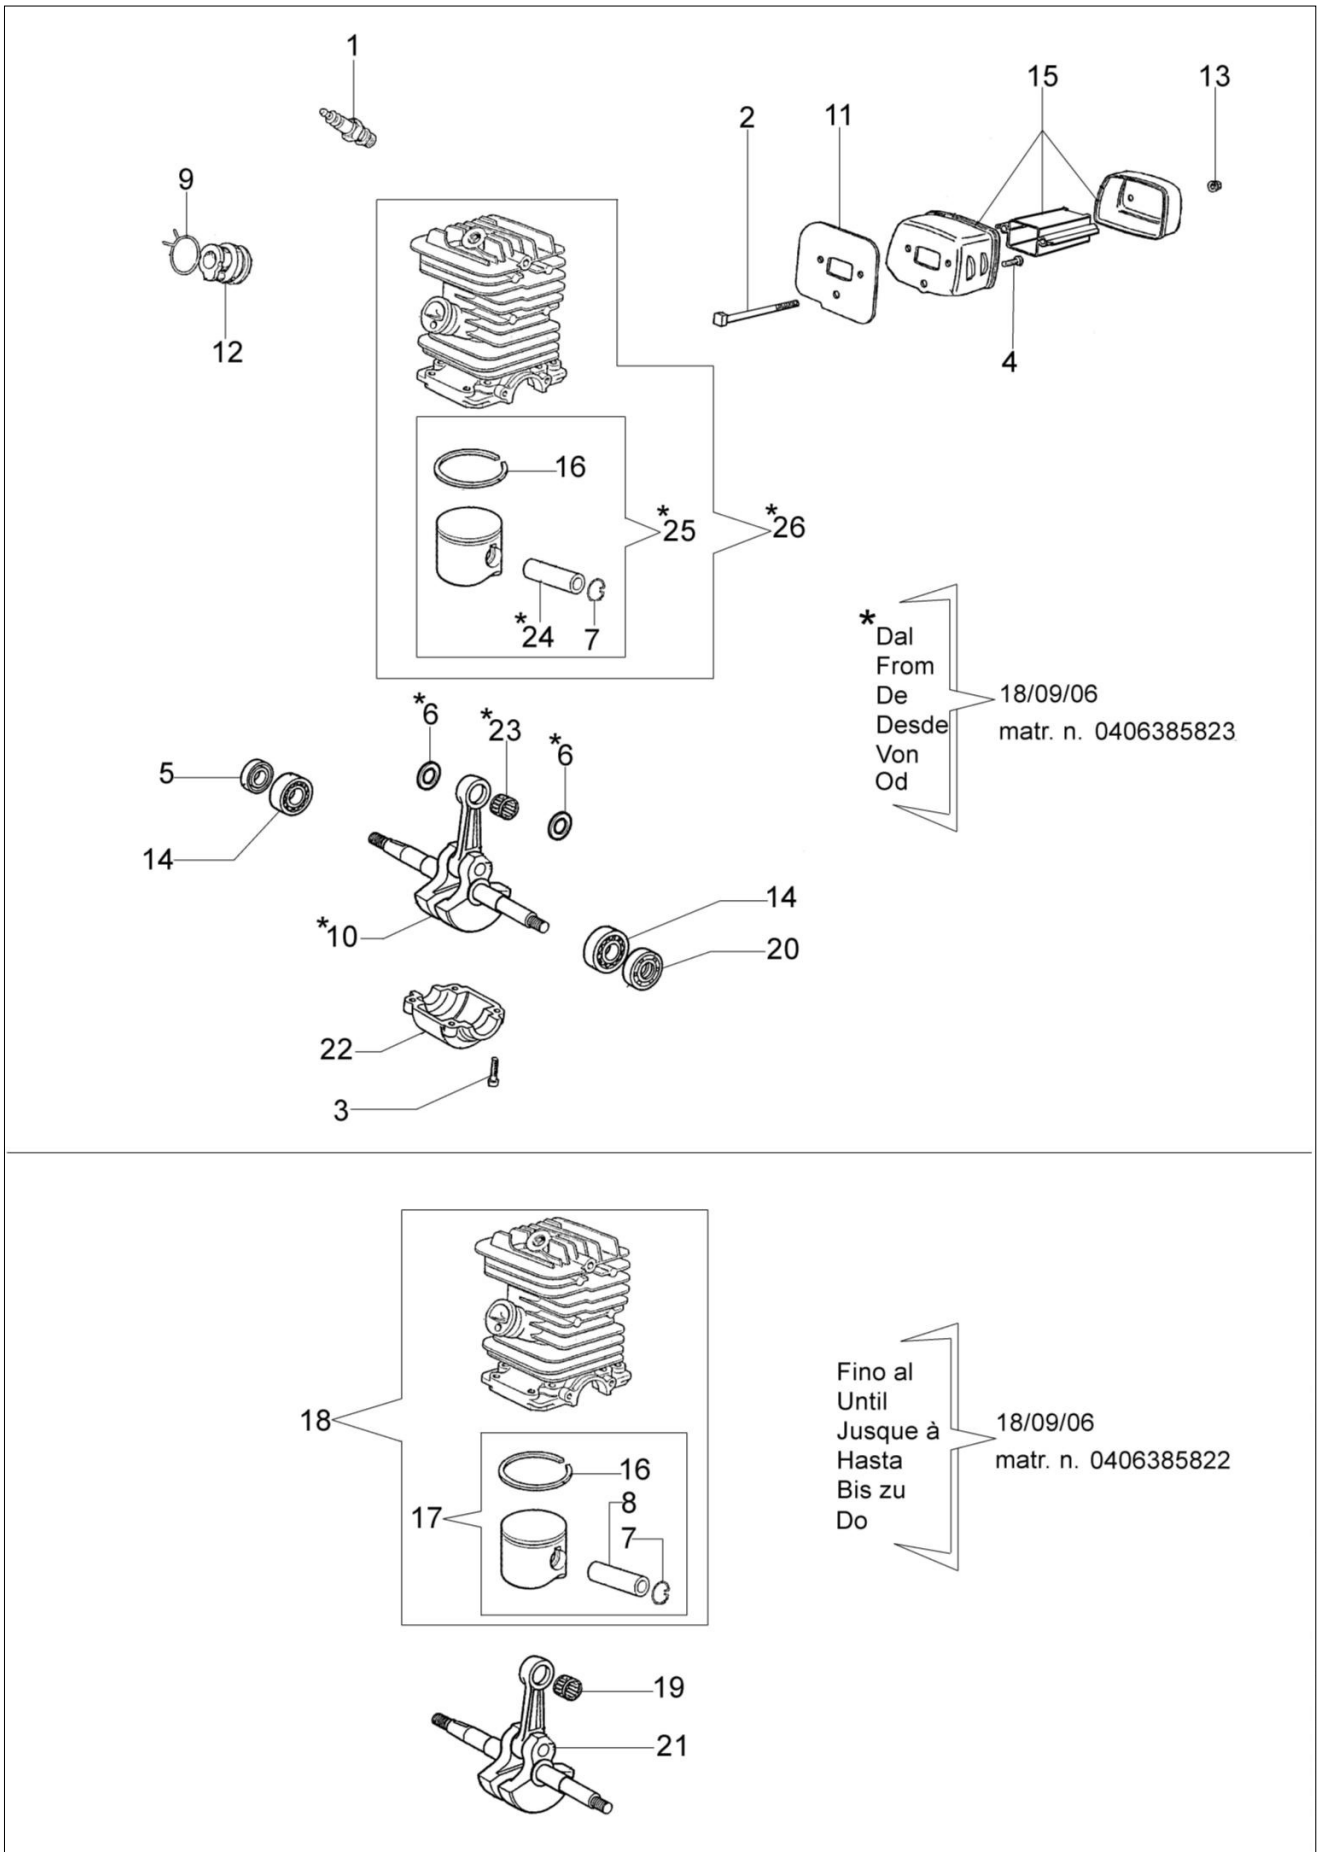


Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	3055114	Świeca zapłonowa				
2	2	50050032	Śruba				
3	4	3801051R	Sruba				
4	2	3960073R	Sruba				
5	1	50272004R	Pierscien uszczelniający				
6	2	50110043AR	Dystans				BT4-085-02/07
7	2	004900061R	Pierscien				
8	1	50050222	Pierścień tłokowy				
9	1	094600103	Tasma				
10	1	50110045R	Wał korbowy				BT4-085-02/07
11	2	50060076	Uszczelka				
12	1	50050010R	Kolektor ssący				
13	2	3914003R	Nakretka				
14	2	094000006R	Łożysko				
15	1	50050027A	Tłumik				
16	1	4196166R	Pierscien tłokowy				
17	1	50050131A	Tłok kpl. Ø38				
18	1	50050132B	Cylinder kpl. Ø38				
19	1	3037013	Łożysko				
20	1	3050024AR	Pierscien uszczelniający				
21	1	50050001	Wał korbowy				
22	1	50050016CR	Pokrywa				
23	1	50110044R	Łożysko				BT4-085-02/07
24	1	50110047R	Pierscien tłokowy				BT4-085-02/07
25	1	50110066A	Tłok kpl. Ø38				BT4-085-02/07
26	1	50050276A	Cylinder kpl. Ø38				BT4-085-02/07

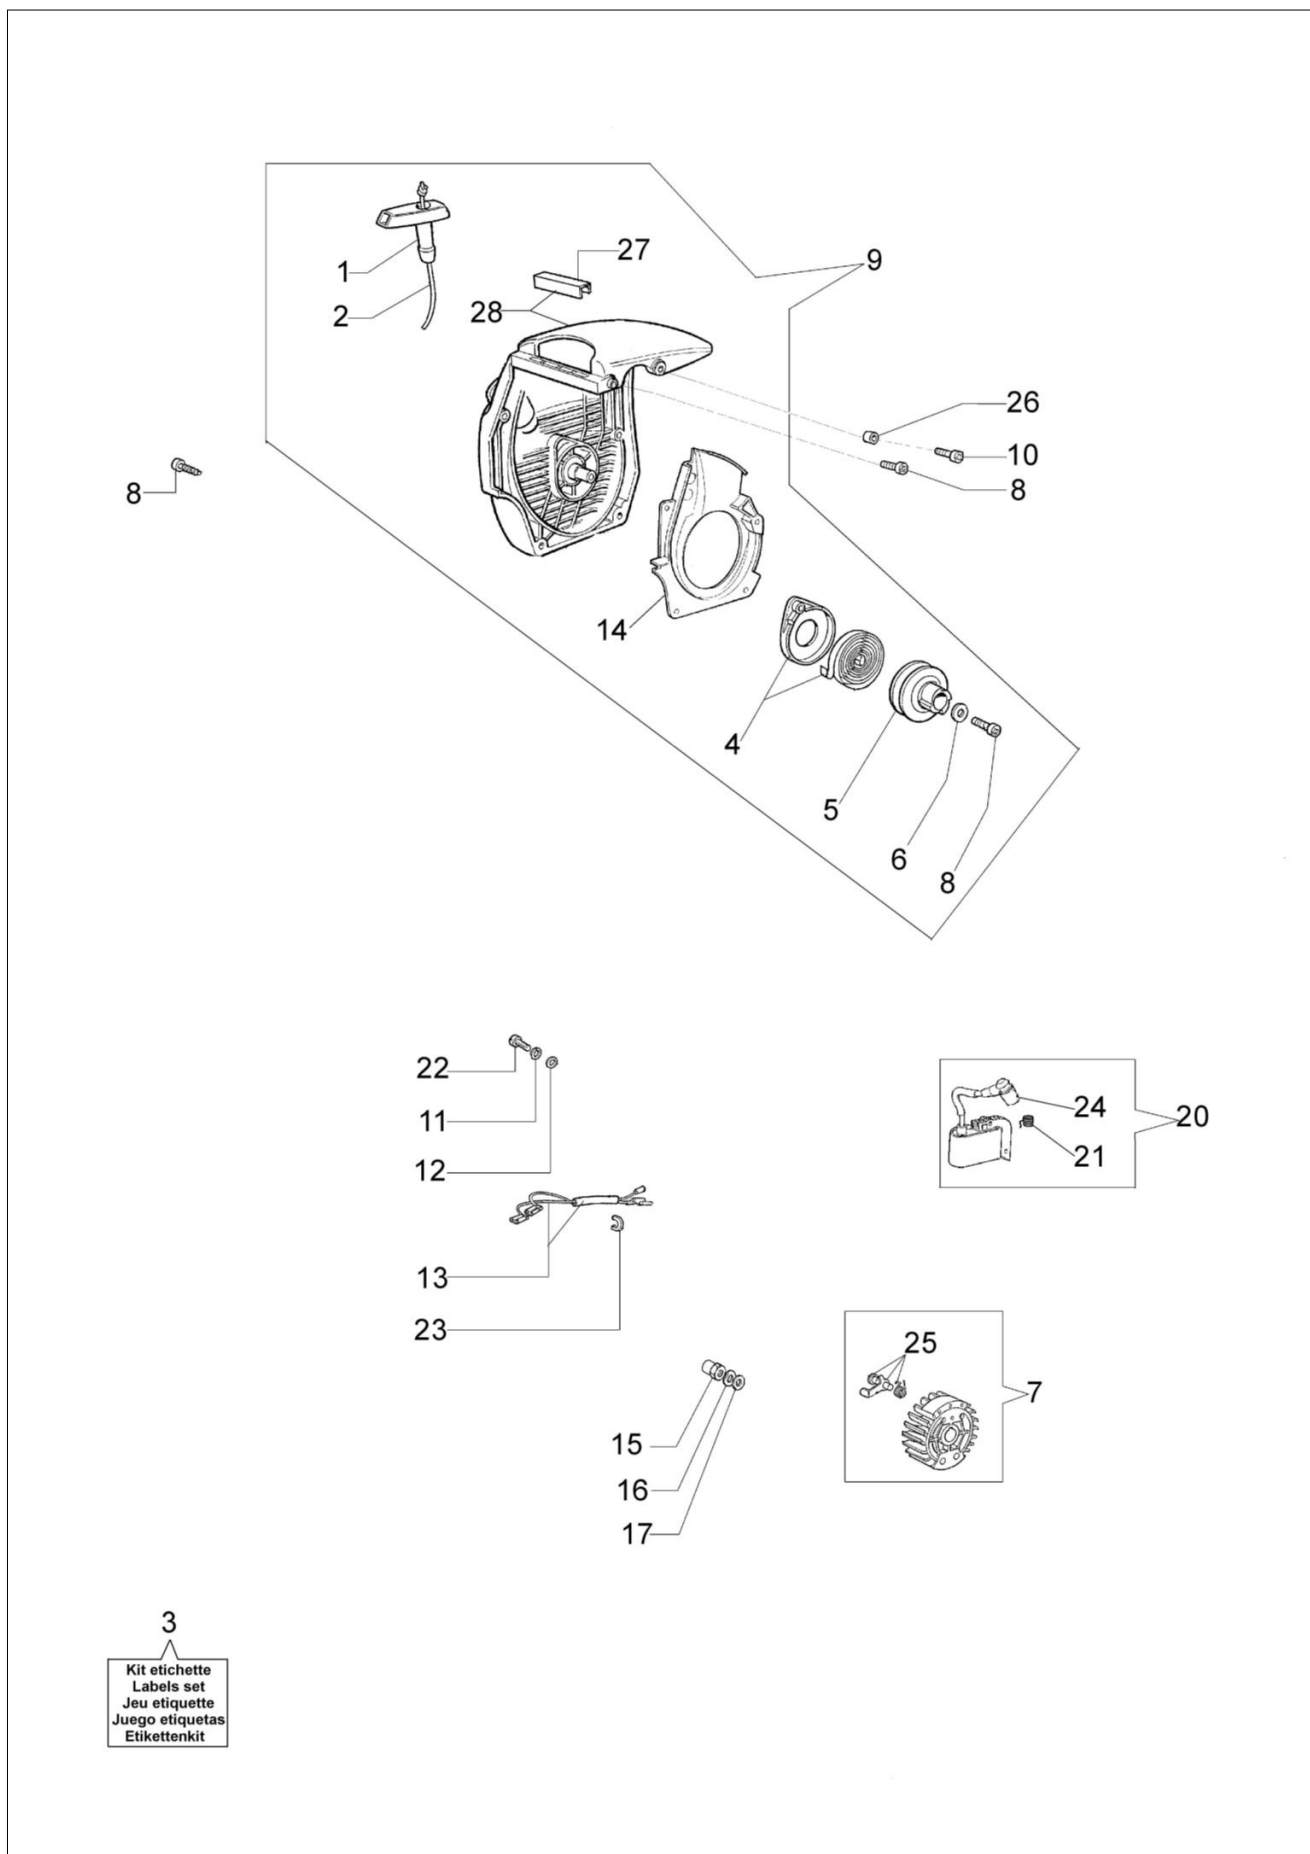


Ilustracja Rozrusznik kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	097000064AR	Uchwyt				
2	1	50070123R	Linka rozrusznika				
3	1	50050134	Zestaw etykiet				
4	1	50050073R	Sprężyna				
5	1	50050017AR	Koło linowe rozrusznika				
6	1	094500034R	Podkładka				
7	1	50050240R	Koło magnesowe				
8	1	3960057R	Śruba				
9	1	50060110	Rozrusznik kpl.				
10	1	3960082BR	Sruba				
11	1	006000315R	Podkładka				
12	1	3916004R	Podkładka				
13	1	50050081	Przewód				
14	1	50060112	Rozrusznik kpl.				
15	1	50050261	Nakrętka				BT4-083-01/07
16	1	3833080R	Podkładka				
17	1	3916009R	Podkładka				
20	1	50050013AR	Cewka zapłonowa				
21	1	50050127	Sprężyna				
22	1	3960075R					
23	1	005000347AR					
24	1	50050126					

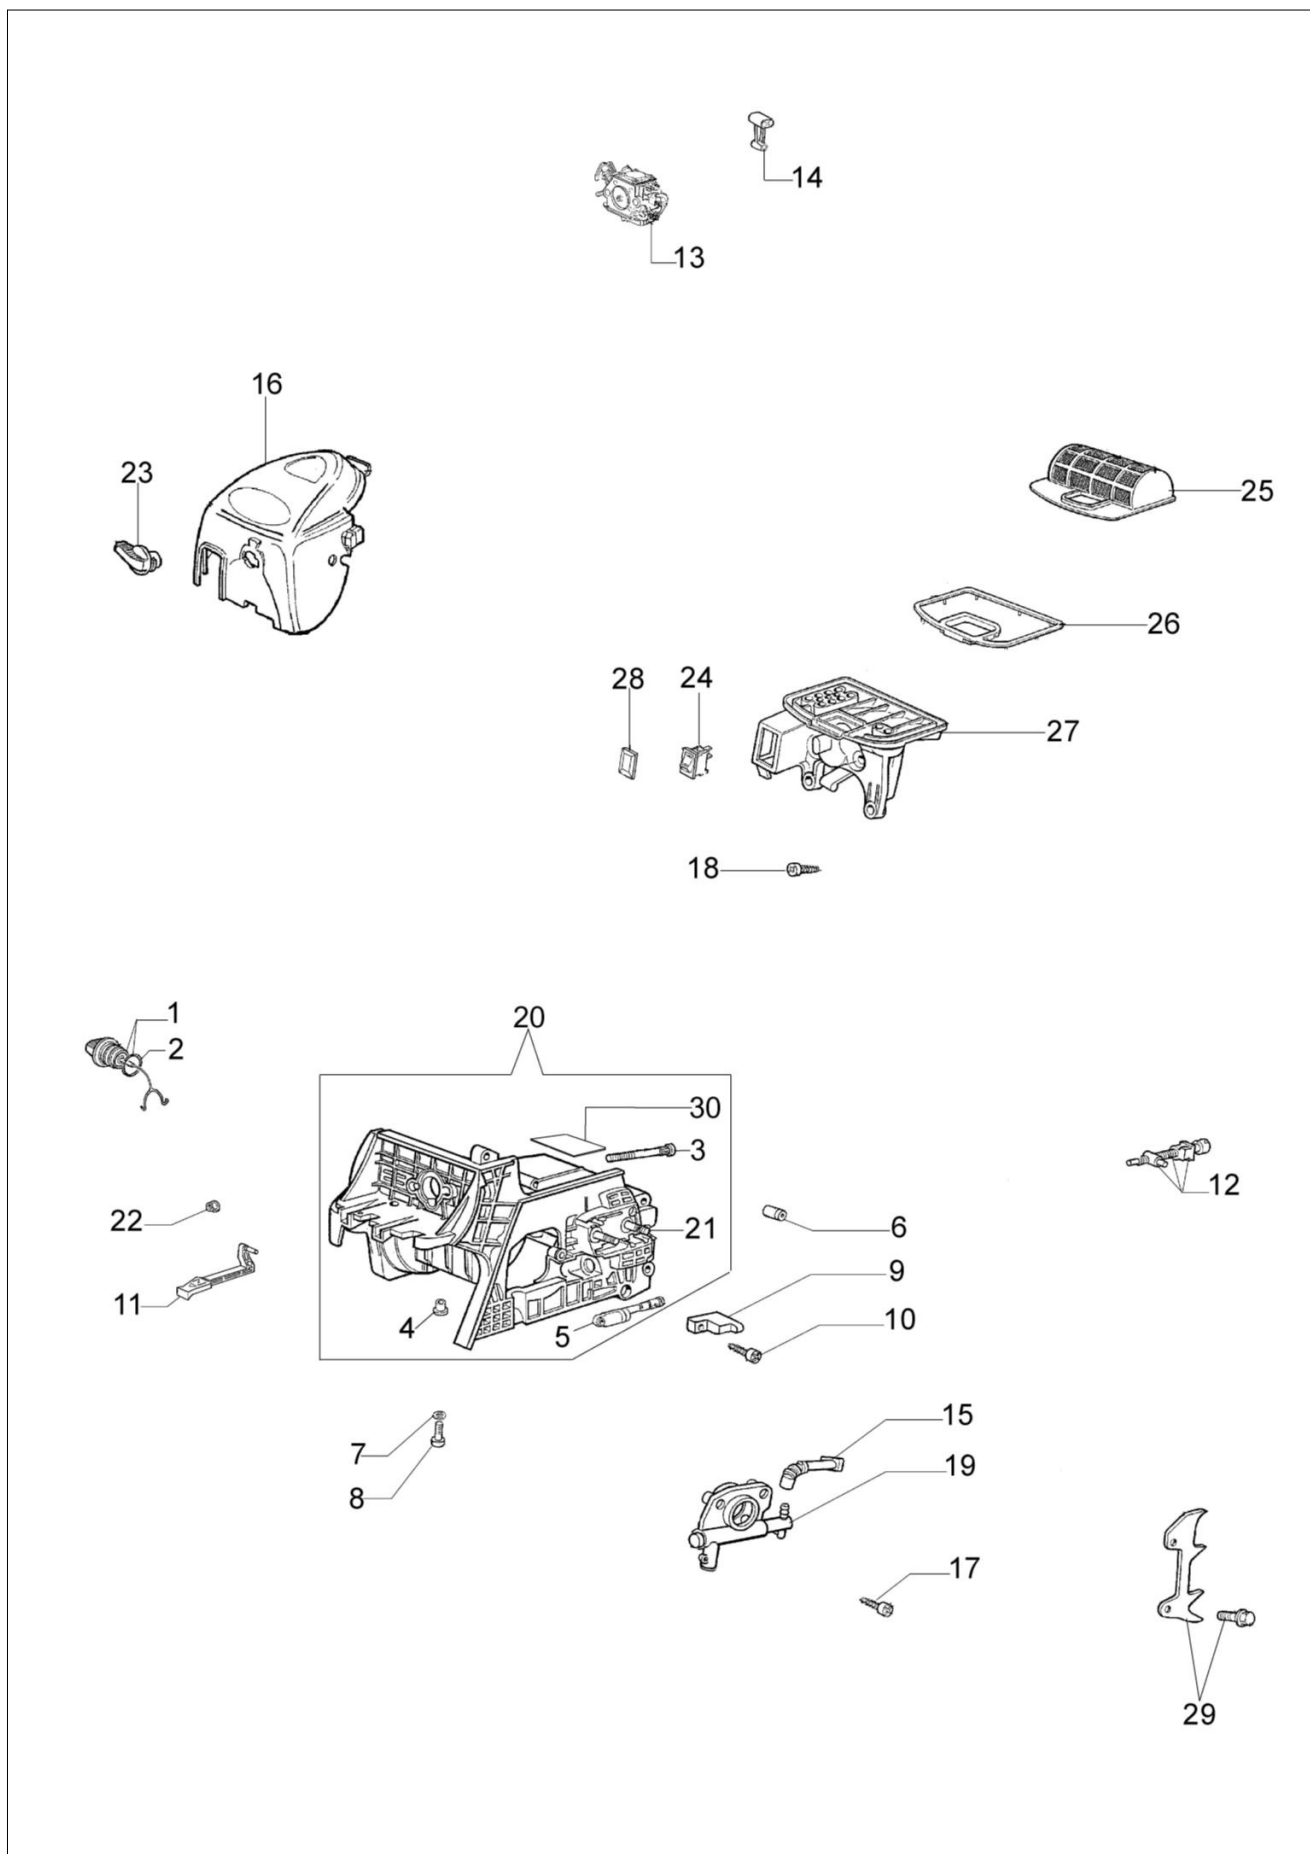


Ilustracja Skrzynia korbowa i filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50052005R	Korek kpl.				
2	1	3049025	O-ring				
3	2	094600262AR	Cięgno				
4	4	50050067R	Dystans				
5	1	50052006B	Filtr oleju				
6	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
7	4	3833073R	Podkładka				
8	4	3860096R	Sruba				
9	1	094600369R	Oslona				
10	1	094600041AR	Sruba				
11	1	50050269B	Dźwignia ssania				
12	1	50050133	Napinacz łańcucha				
13	1	50050260	Gaźnik WT-562				
14	1	50050121	Prowadnik śruby				
15	1	50050049R	Waż				
16	1	50050084R	Pokrywa				
17	3	3960074R	Sruba				
18	2	3960057R	Śruba				
19	1	50050020R	Pompa olejowa				
20	1	50060092AR	Skrzynia korbowa				
21	2	50050052R	Szpilka				
22	1	3914003R	Nakretka				
23	1	50050034	Pokrętło				
24	1	2317021R	Wyłącznik				
25	1	50050036AR	Filtr powietrza				BT1-017-07/07
25	1	50050331R	Filtr powietrza optional				BT1-017-07/07
26	1	50050056BR	Uszczelka				
27	1	50050035C	Mocowanie				
28	1	2317013	Oslona				
29	1	50062023	Zębatka oporowa				
30	1	50050122R	Oslona				

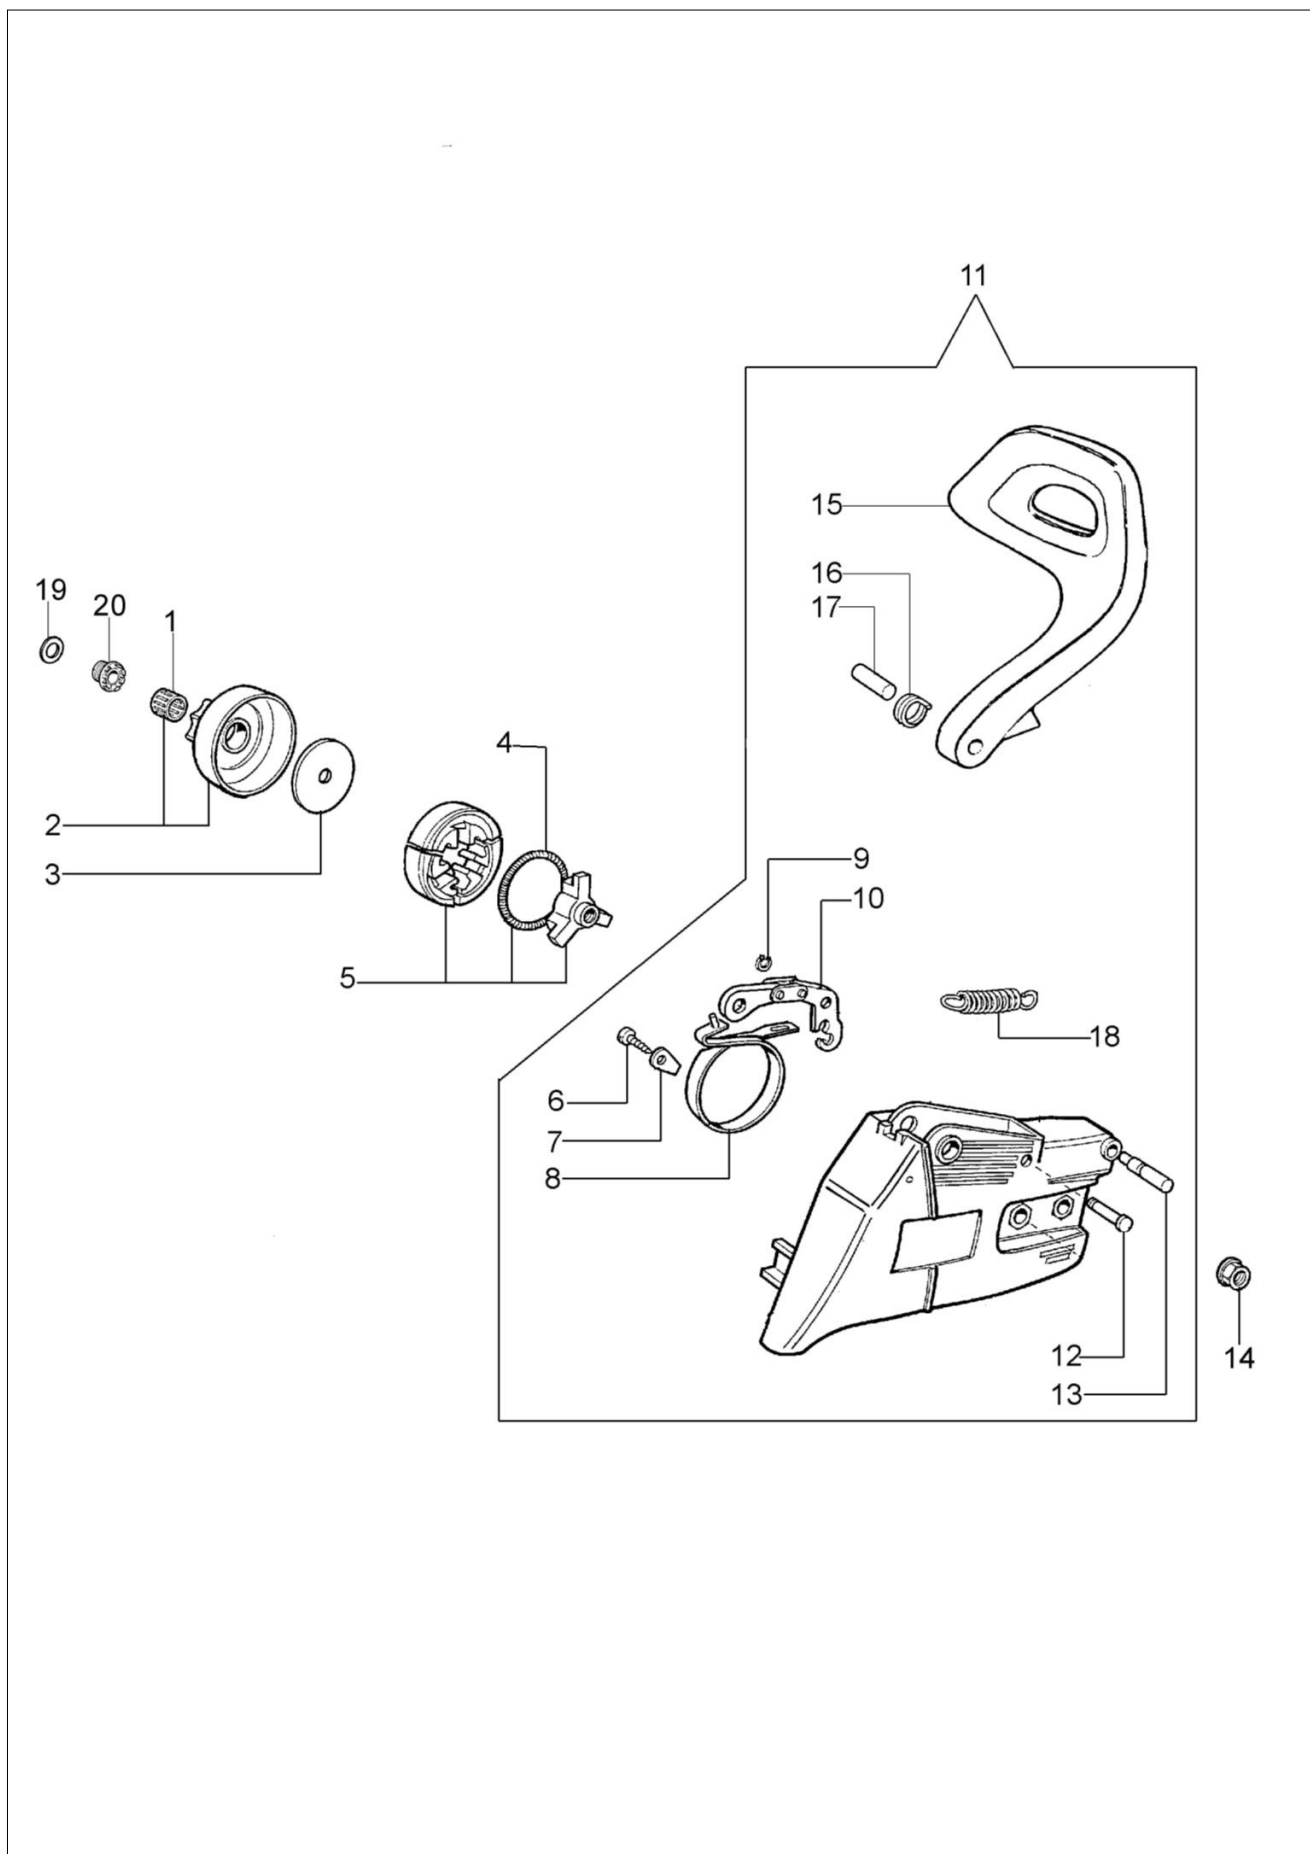


Ilustracja Sprzęgło kpl.

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50030372	Tuleja rolki				
2	1	50050136A	Zębatka napędowa łańcucha 3/8				
3	1	004000352R	Podkładka				
4	1	094500029AR	Sprężyna				
5	1	094000129AR	Sprzęgło				
6	1	3960070AR	Sruba				
7	1	50050125R	Płytki				
8	1	50050039R	Tasma hamulca				
9	1	3026003R	Pierscien				
10	1	097000146	Dźwignia				
11	1	50052002AR	Ośłona łańcucha kpl.				
12	1	097000106R	Sworzeń				
13	1	50050064R	Trzpień (zabezpieczający)				

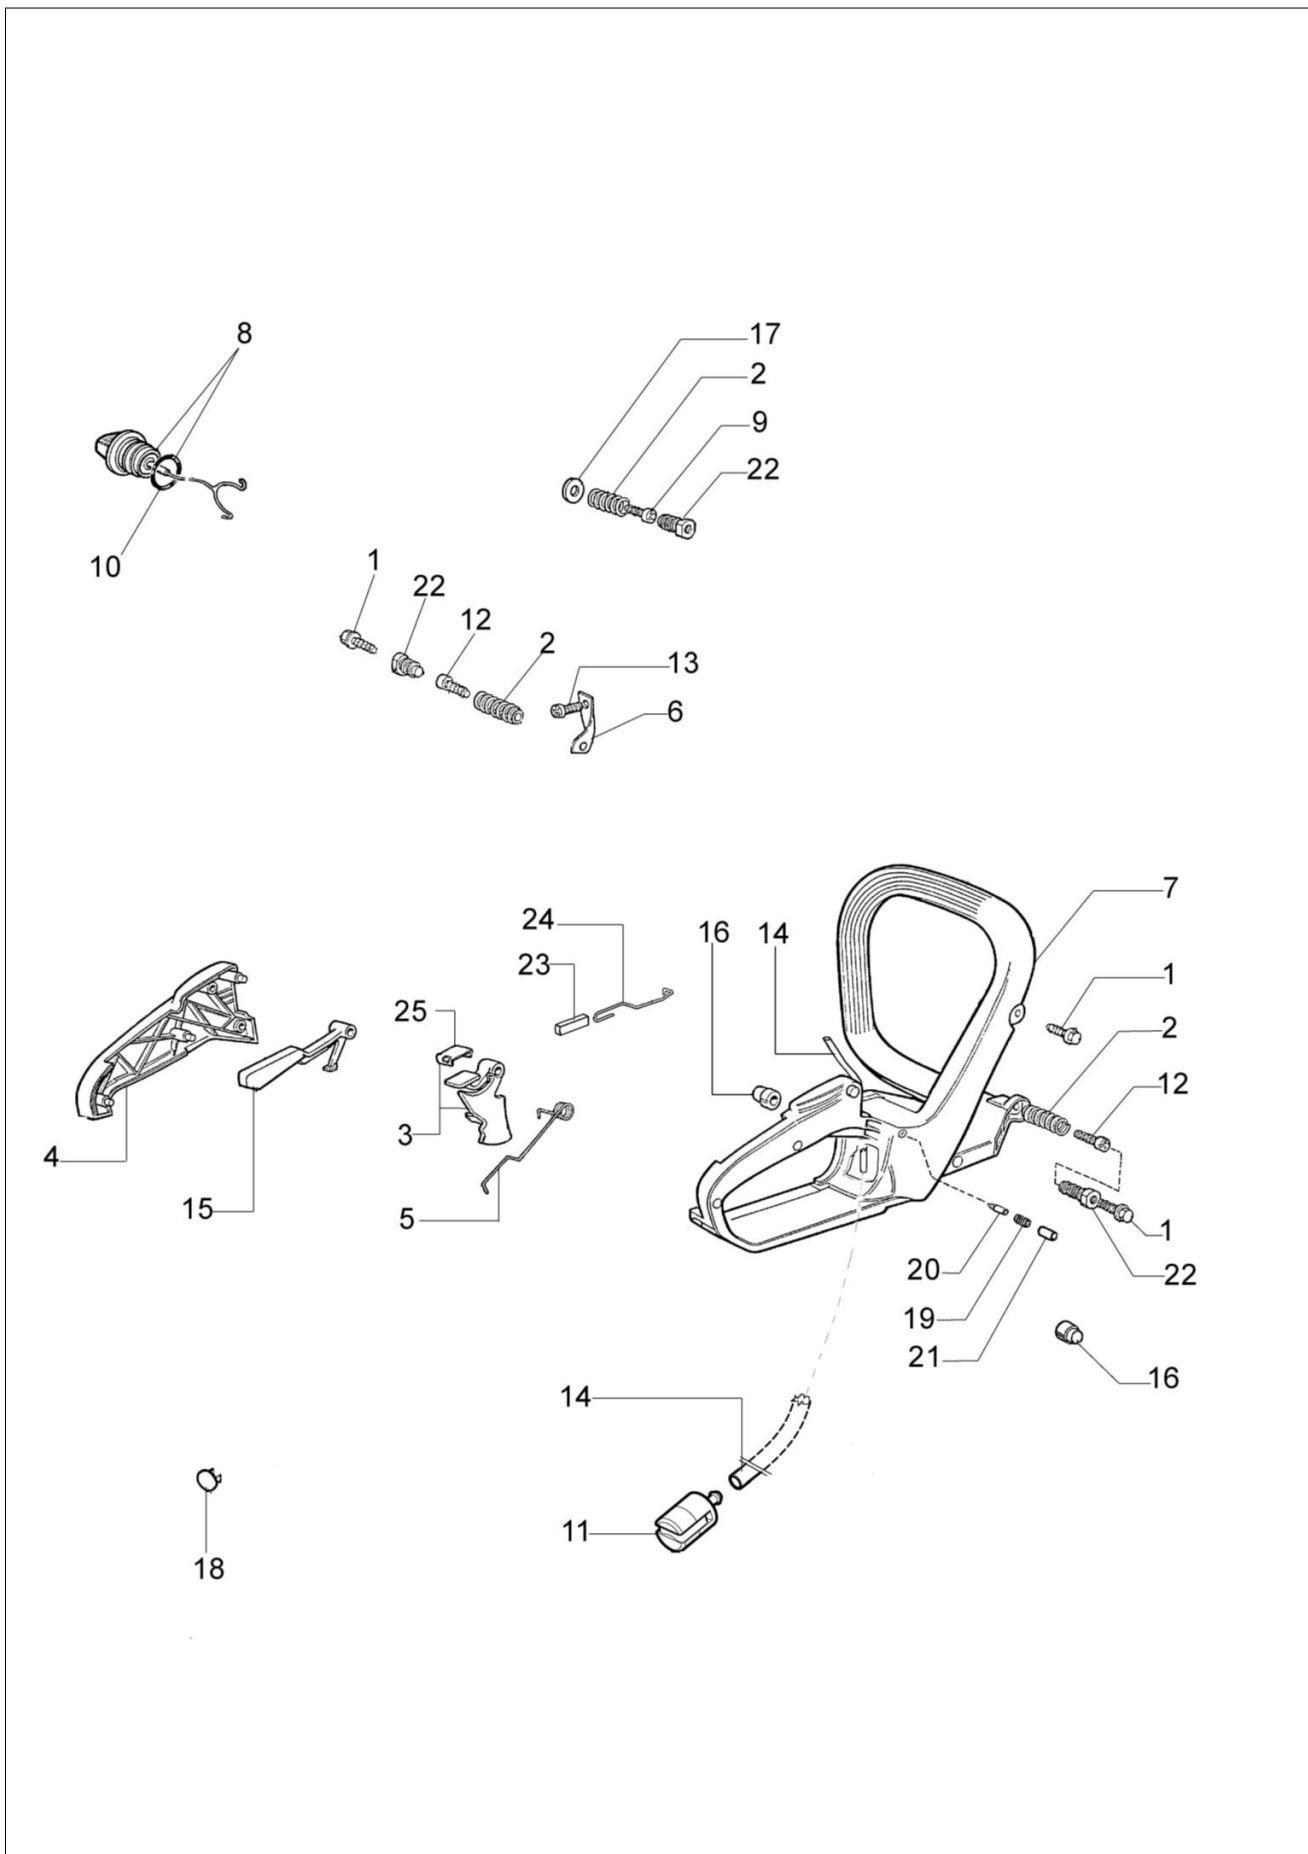

Ilustracja Uchwyt

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	3	097000061AR	Śruba				
2	3	50050359R	Sprężyna				
3	1	50052045	Dźwignia gazu kpl.				
4	1	50050214AR	Pokrywa				
5	1	097000028R	Sprężyna				
6	1	50050123BR	Oslona dodatkowa				
7	1	50120029R	Zbiornik paliwa				
8	2	50052005R	Korek kpl.				
9	2	3960073R	Sruba				
10	2	3049025	O-ring				
11	1	094600450R	Filtr paliwa				
12	4	094600041AR	Sruba				
13	1	3960057R	Śruba				
14	1	50050070AR	Wąż				
15	1	50050096AR	Dźwignia				
16	2	50010061R	Amortyzator				
17	1	3918010R	Podkładka				
18	1	50050072	Korek				
19	1	094500575R	Sprężyna				
20	1	094500577AR	Zawór odpowietrznika				
21	1	50050071R	Zawór odpowietrznika				
22	3	50050182R	Mocowanie				
23	1	50070197A	Pokrętło				
24	1	50050044A	Cięgno gazu				
25	1	50050119	Płytką				

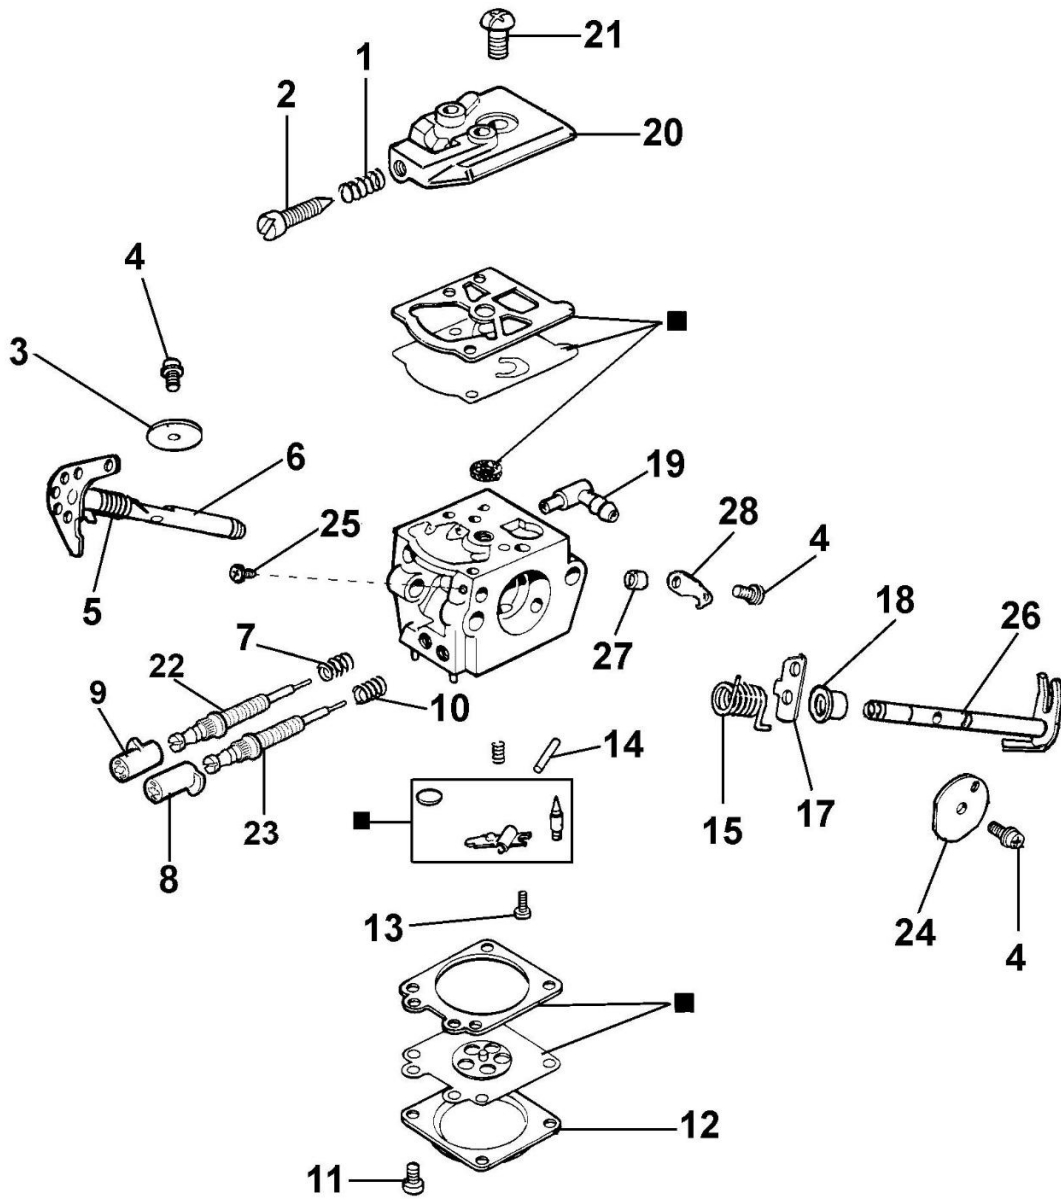

16 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik WT-562

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	095000141	Przepustnica				
4	4	003300209	Śruba				
5	1	094600208	Sprężyna				
6	1	50050112	Walek				
7	1	035000165	Sprężyna				
8	1	2318694	Pokrywa				
9	1	2318695	Pokrywa				
10	1	093500115	Sprężyna				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	2318191	Pokrywa				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	50050115	Sprężyna				
16	1	2318671	Zestaw naprawczy				
17	1	50050111	Dźwignia				
18	1	50050109	Tulejka				
19	1	003300036	Złączki				
20	1	50050107	Pokrywa				
21	1	003300197	Śruba				
22	1	2318942	Śruba L				
23	1	2318943	Śruba H				
24	1	094600140	Dźwignia				
25	1	50050117	Śruba				
26	1	50050113	Walek				
27	1	50050110	Tulejka				
28	1	50050108	Dźwignia gazu				