


136 S Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik
Rozrusznik kpl.
Skrzynia korbowa
Sprzęgło kpl.
Uchwyt
Gaźnik WT-562A

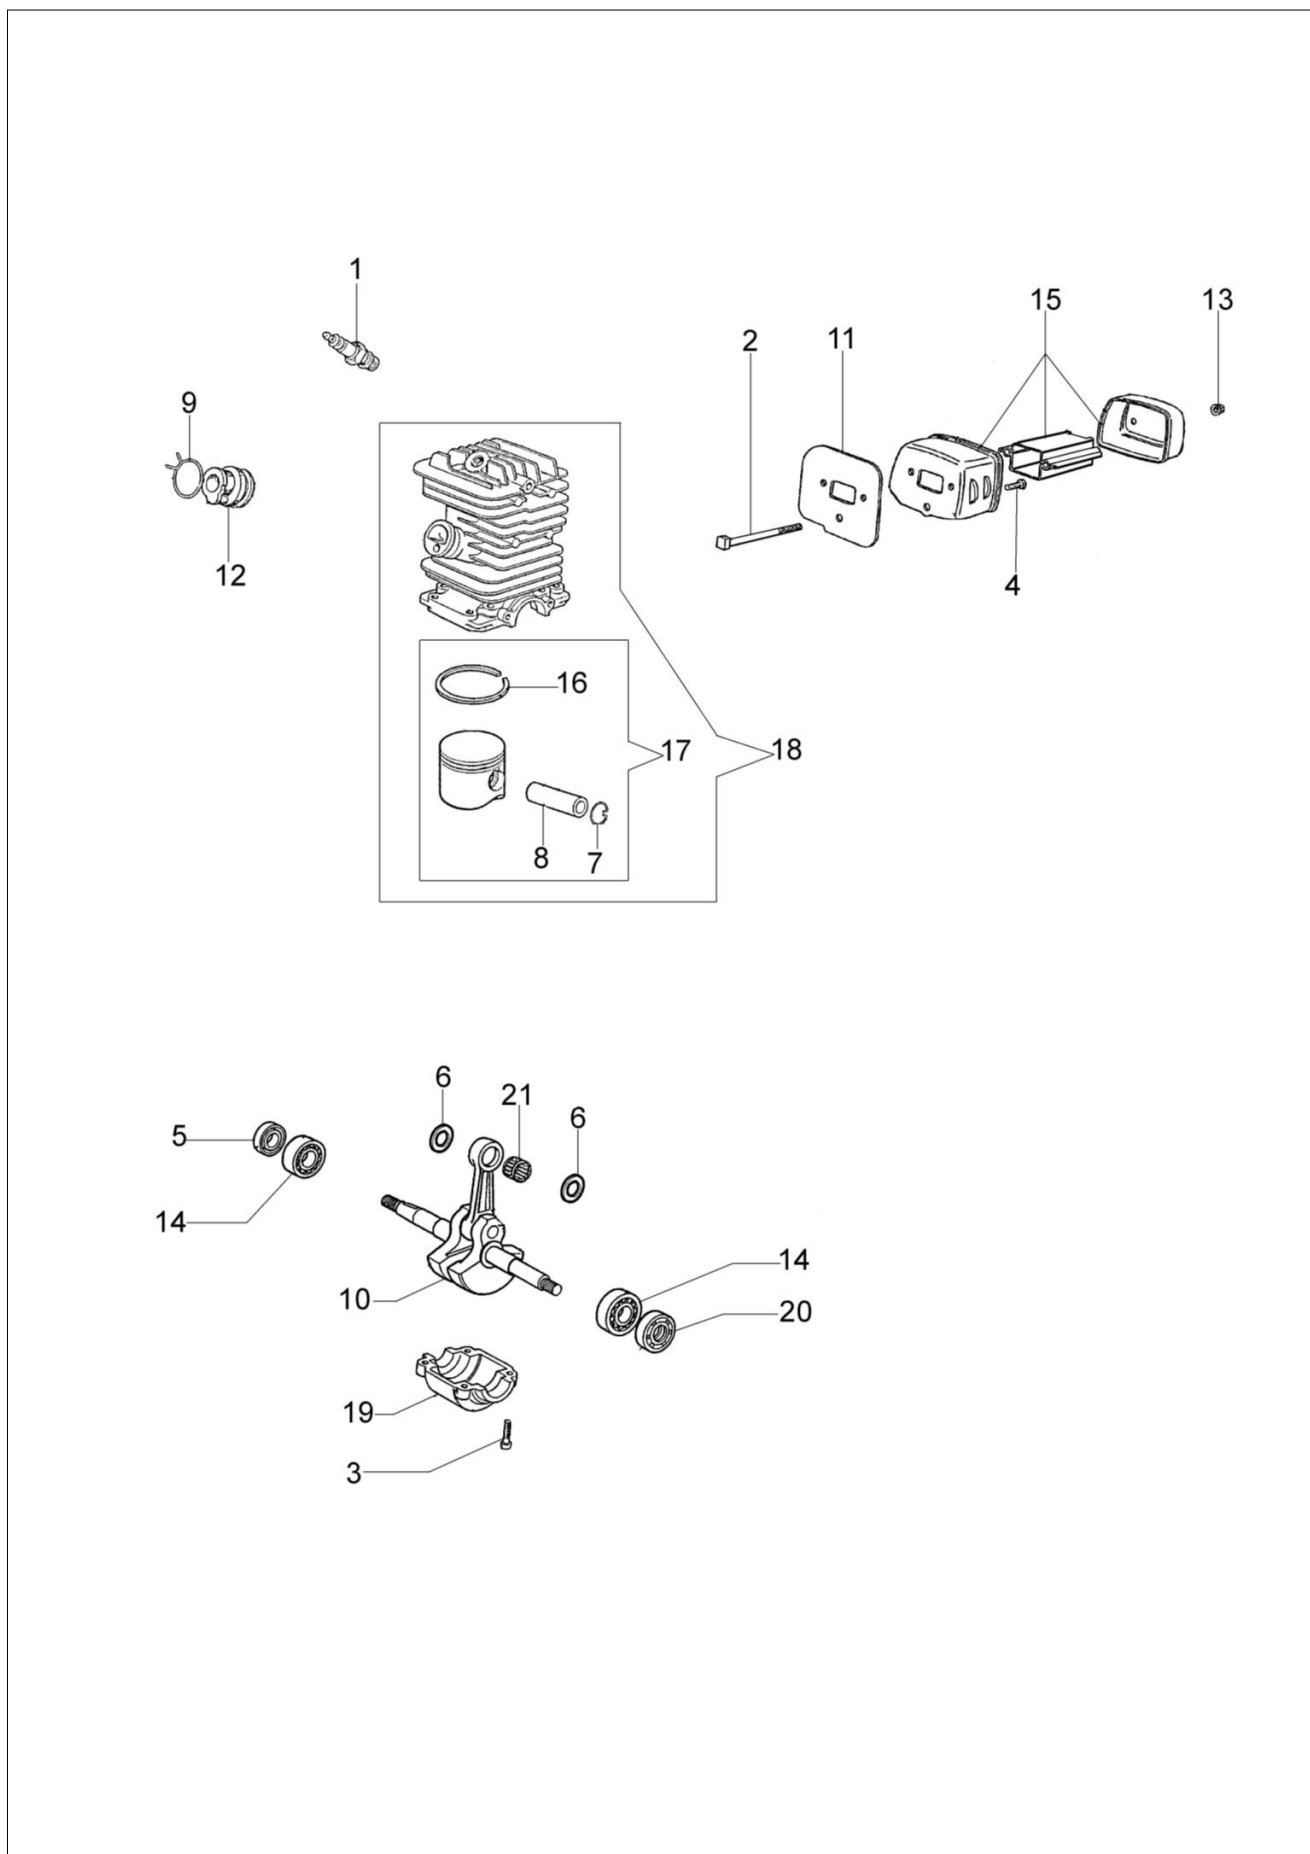


Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	3055114	Świeca zapłonowa				
2	2	50050032	Śruba				
3	4	3801051R	Sruba				
4	2	3960073R	Sruba				
5	1	50272004R	Pierscien uszczelniający				
6	2	50110043AR	Dystans				
7	2	004900061R	Pierscien				
8	1	50110047R	Pierscien tłokowy				
9	1	094600103	Tasma				
10	1	50110045R	Wał korbowy				
11	2	50060076	Uszczelka				
12	1	50050010R	Kolektor ssący				
13	2	3914003R	Nakretka				
14	2	094000006R	Łożysko				
15	1	50050027A	Tłumik				
16	1	4196166R	Pierscien tłokowy				
17	1	50110066A	Tłok kpl. Ø38				
18	1	50050276A	Cylinder kpl. Ø38				
19	1	50050016CR	Pokrywa				
20	1	3050024AR	Pierscien uszczelniający				
21	1	50110044R	Łożysko				

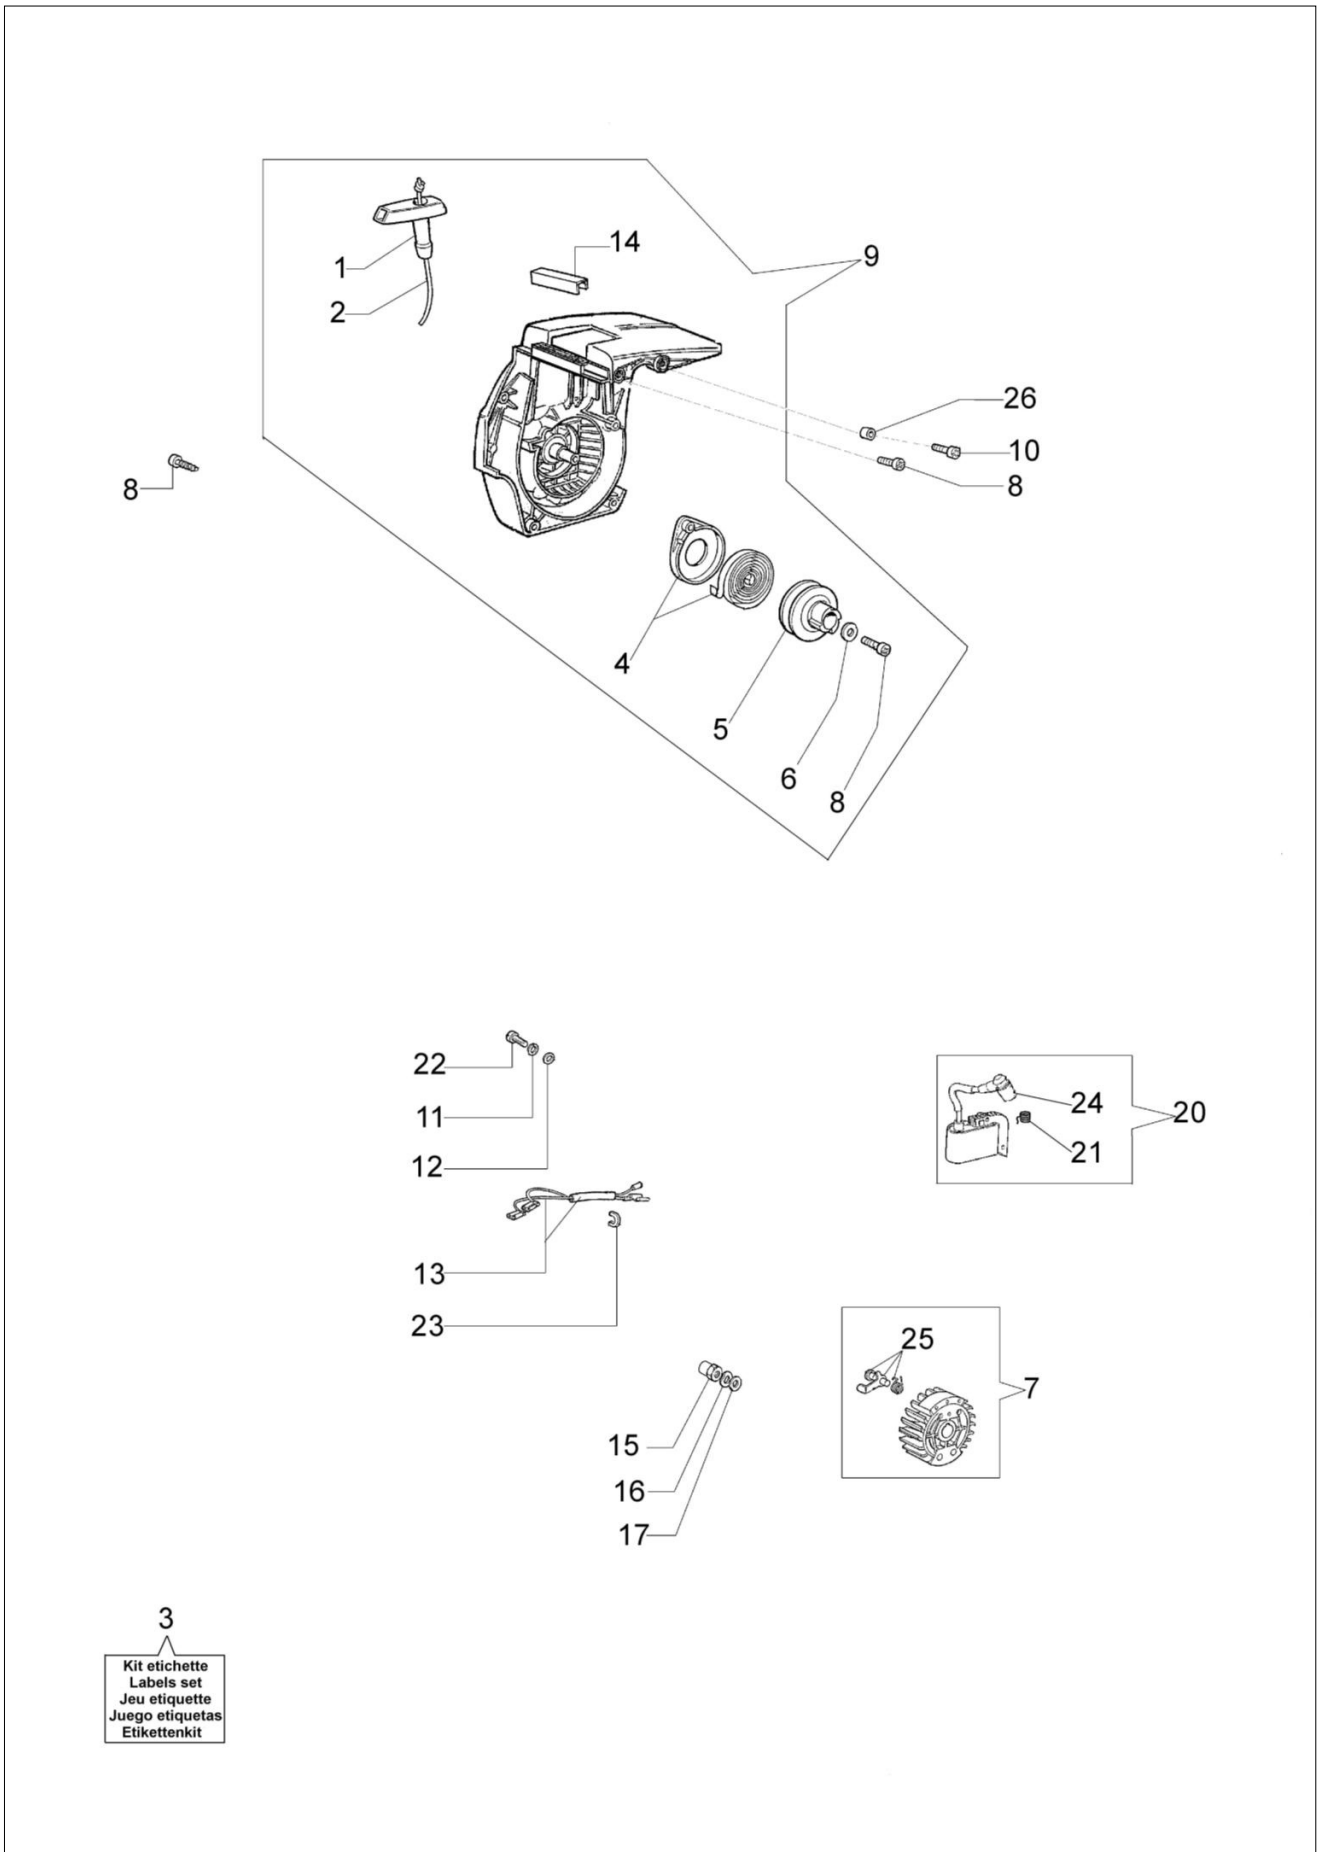


Ilustracja Rozrusznik kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	097000064AR	Uchwyt				
2	1	50070123R	Linka rozrusznika				
3	1	50050304	Zestaw etykiet				
4	1	50050073R	Sprężyna				
5	1	50050017AR	Koło linowe rozrusznika				
6	1	094500034R	Podkładka				
7	1	50050240R	Koło magnesowe				
8	1	3960057R	Śruba				
9	1	50110083	Rozrusznik kpl.				
10	1	3960082BR	Sruba				
11	1	006000315R	Podkładka				
12	1	3916004R	Podkładka				
13	1	50050081	Przewód				
14	1	50050148	Płytką				
15	1	50050261	Nakrętka				
16	1	3833080R	Podkładka				
17	1	3916009R	Podkładka				
20	1	50050013AR	Cewka zapłonowa				
21	1	50050127	Sprężyna				
22	1	3960075R	Śruba				
23	1	005000347AR	Przelotka				
24	1	50050126	Kapturek świecy zapłonowej				
25	1	50072029	Zestaw zabieraków				
26	1	50050124	Dystans				

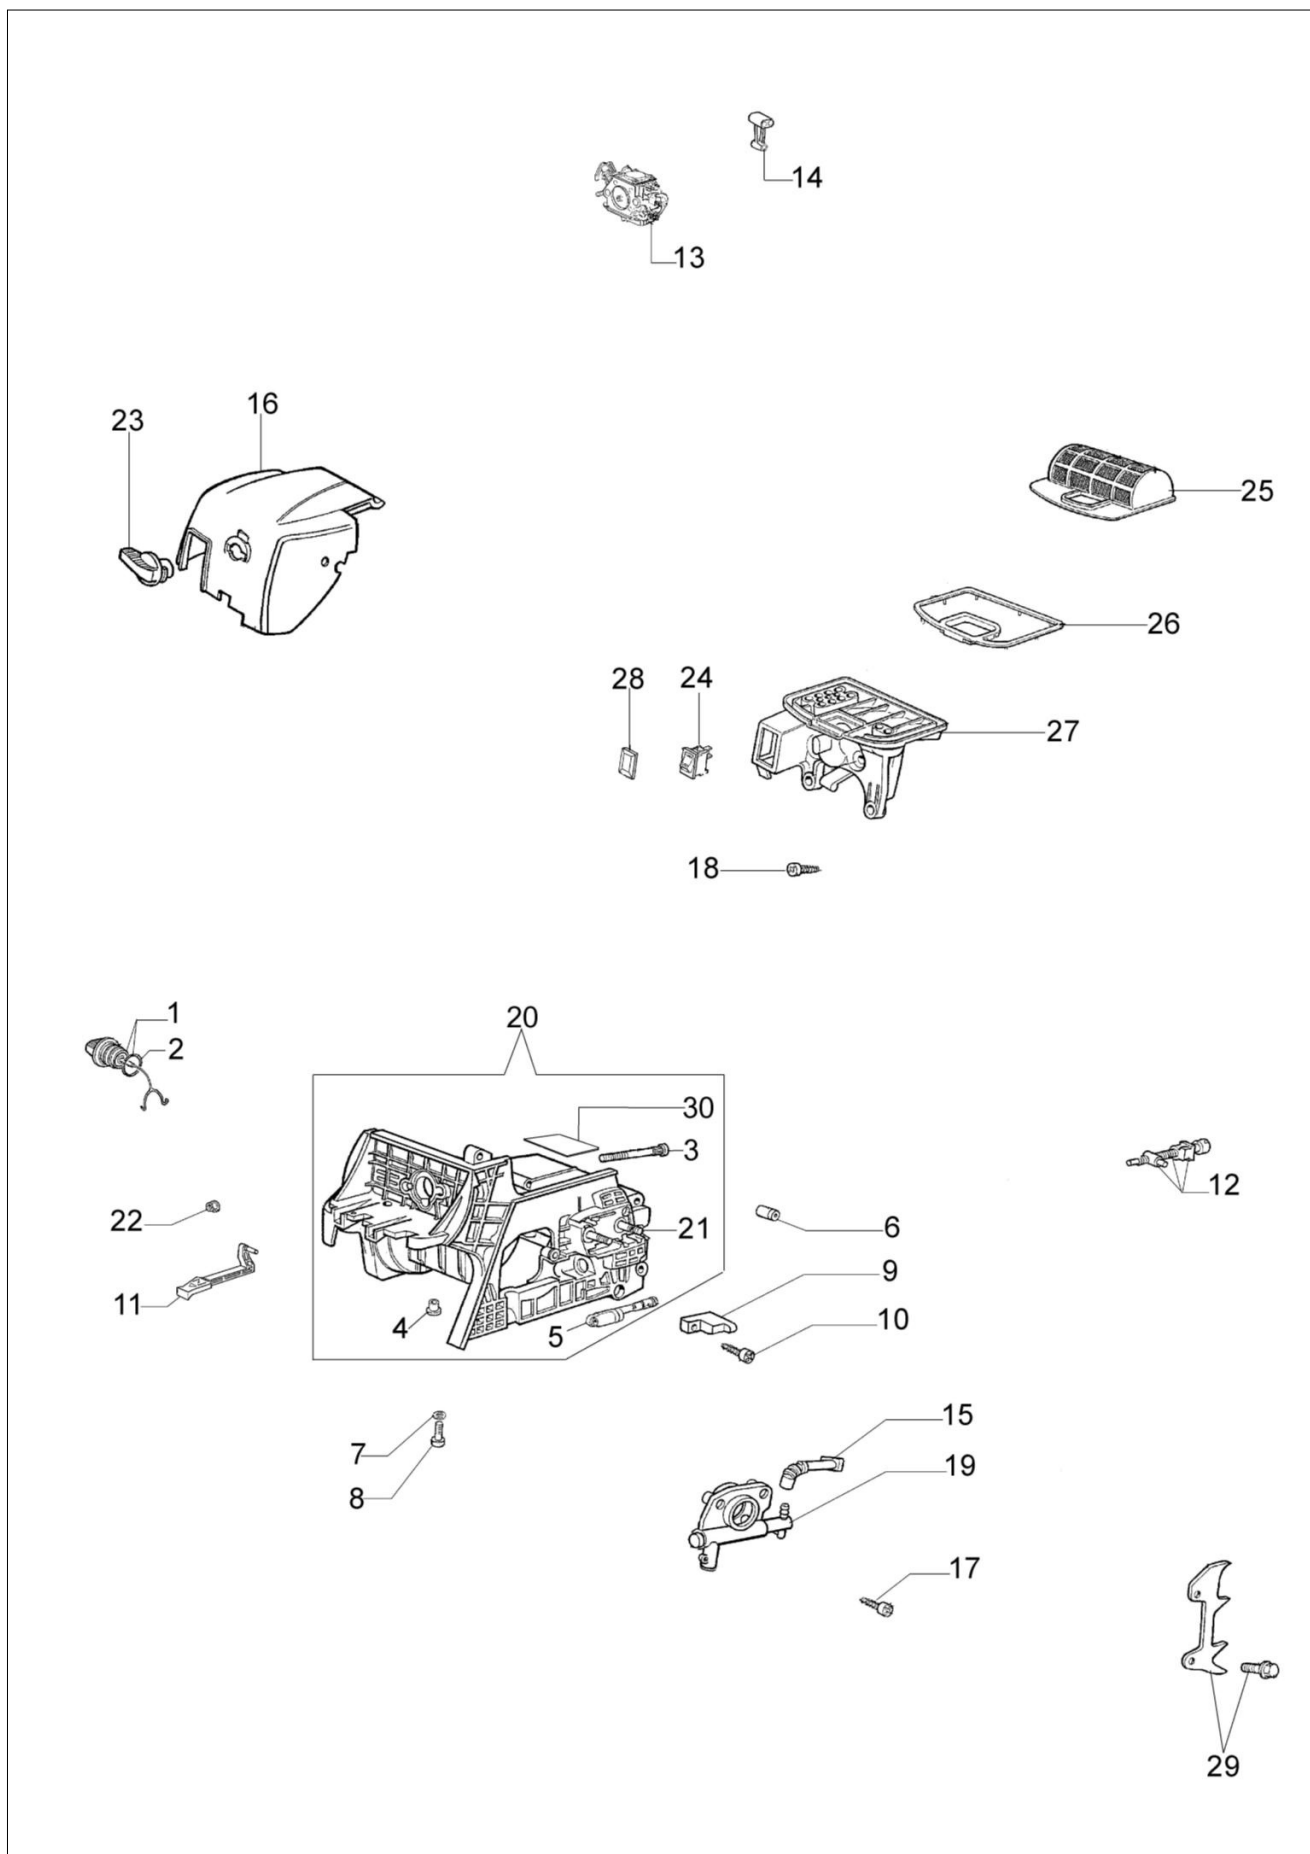


Ilustracja Skrzynia korbowa

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50052005R	Korek kpl.				
2	1	3049025	O-ring				
3	2	094600262AR	Cięgno				
4	4	50050067R	Dystans				
5	1	50052006B	Filtr oleju				
6	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
7	4	3833073R	Podkładka				
8	4	3860096R	Sruba				
9	1	094600369R	Oslona				
10	1	094600041AR	Sruba				
11	1	50050269B	Dźwignia ssania				
12	1	50050133	Napinacz łańcucha				
13	1	50050260	Gaźnik WT-562				
14	1	50050121	Prowadnik śruby				
15	1	50050049R	Waż				
16	1	50050303	Pokrywa				
17	3	3960074R	Sruba				
18	2	3960057R	Śruba				
19	1	50050020R	Pompa olejowa				
20	1	50060092AR	Skrzynia korbowa				
21	2	50050052R	Szpilka				
22	1	3914003R	Nakretka				
23	1	50050034	Pokrętło				
24	1	2317021R	Wyłącznik				
25	1	50050036AR	Filtr powietrza				
26	1	50050056BR	Uszczelka				
27	1	50050035C	Mocowanie				
28	1	2317013	Oslona				
29	1	50062023	Zębatka oporowa				
30	1	50050122R	Oslona				

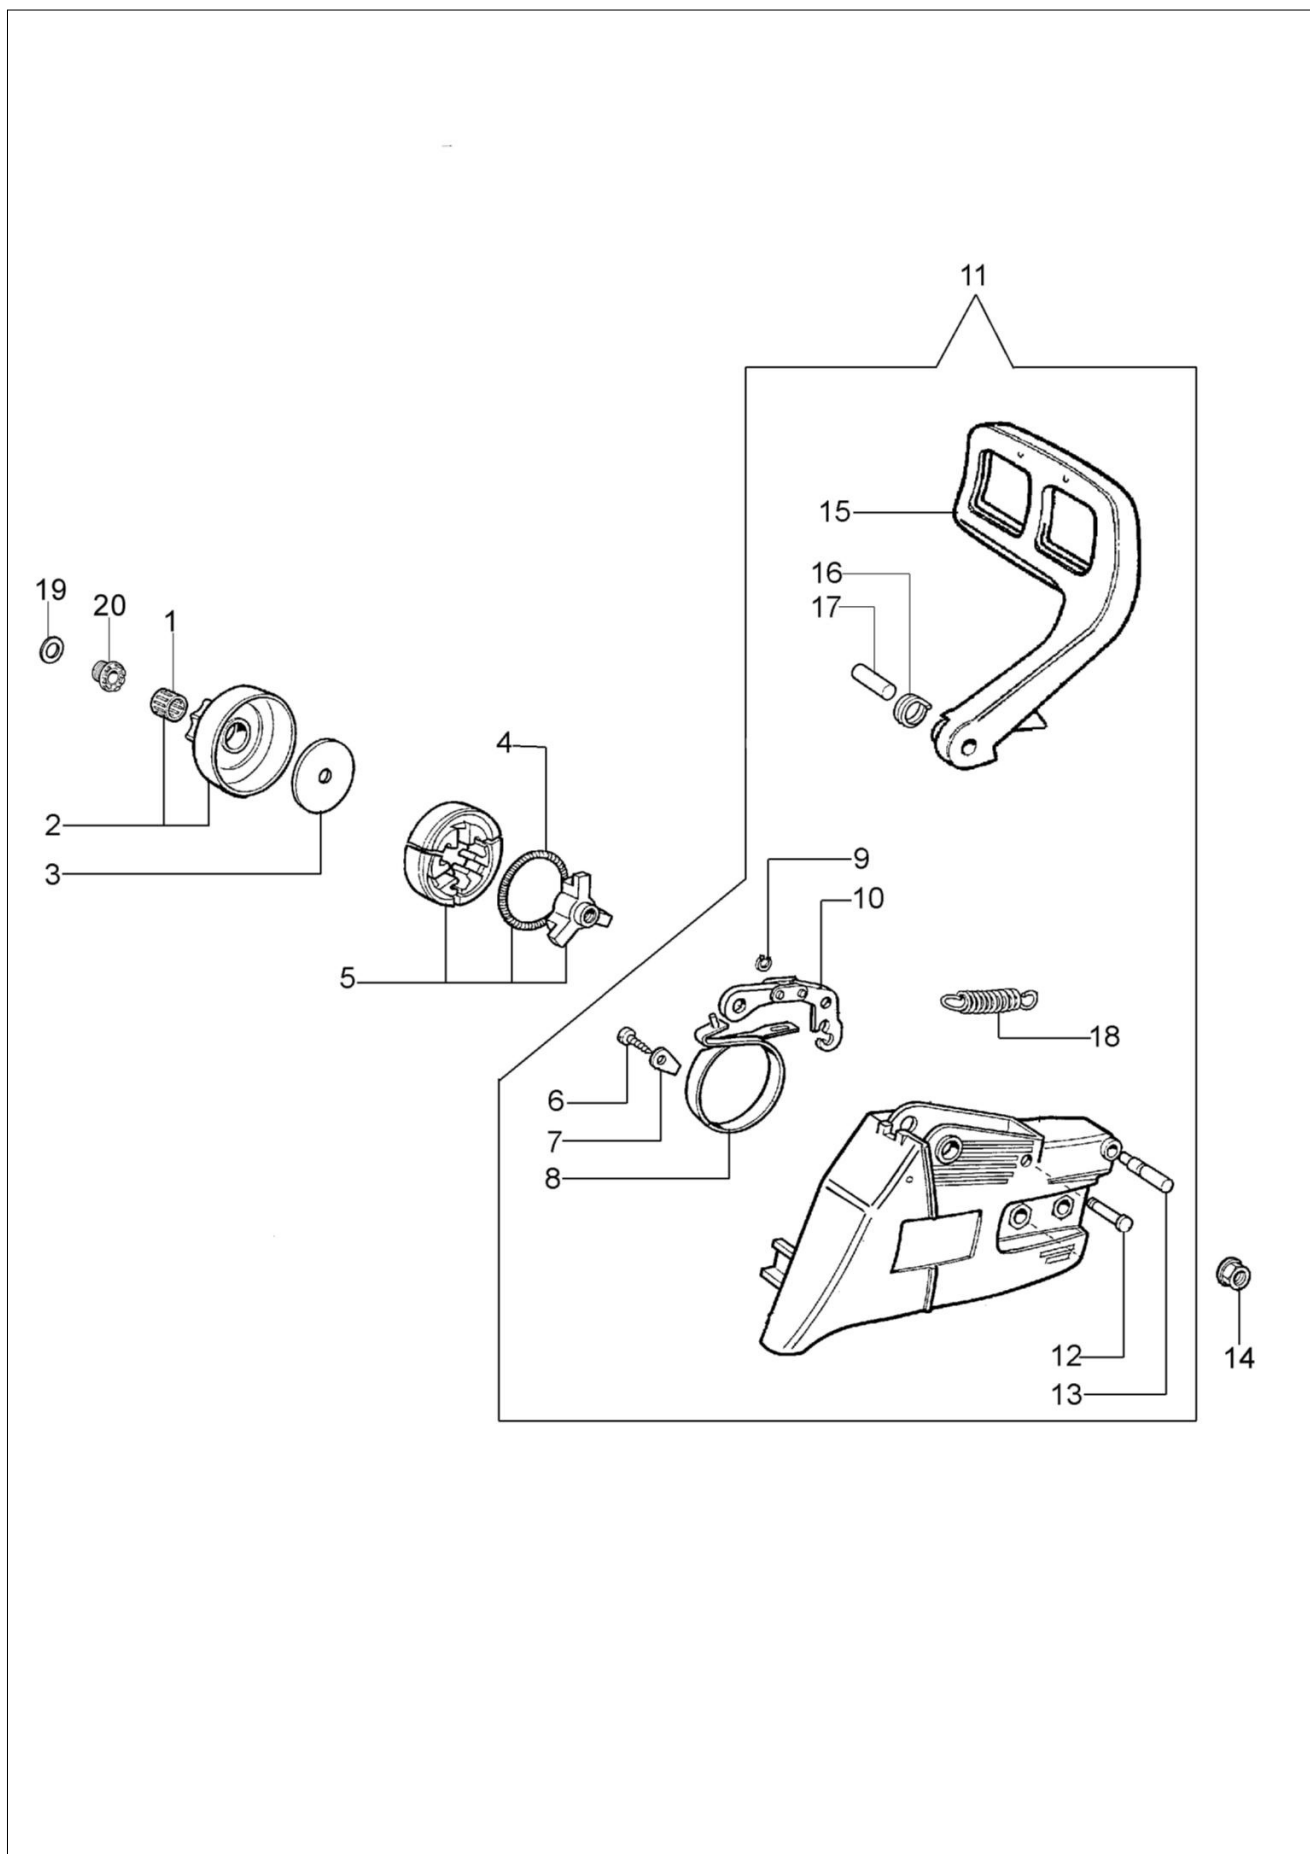


Ilustracja Sprzęgło kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50030372	Tuleja rolki				
2	1	50050136A	Zebatka napedowa lancucha 3/8				
3	1	004000352R	Podkladka				
4	1	094500029AR	Sprezyna				
5	1	094000129AR	Sprzeglo				
6	1	3960070AR	Sruba				
7	1	50050125R	Plytka				
8	1	50050039R	Tasma hamulca				
9	1	3026003R	Pierscien				
10	1	097000146	Dzwignia				
11	1	50122017AR	Oslona lancucha				
12	1	097000106R	Sworzen				
13	1	50050064R	Trzpien (zabezpieczajacy)				
14	2	50010148R	Nakretka				
15	1	50050040R	Oslona				
16	1	50010088AR	Sprezyna				
17	1	50050066	Sworzen				
18	1	095000219AR	Sprezyna				
19	1	004400285					
20	1	50050025R					

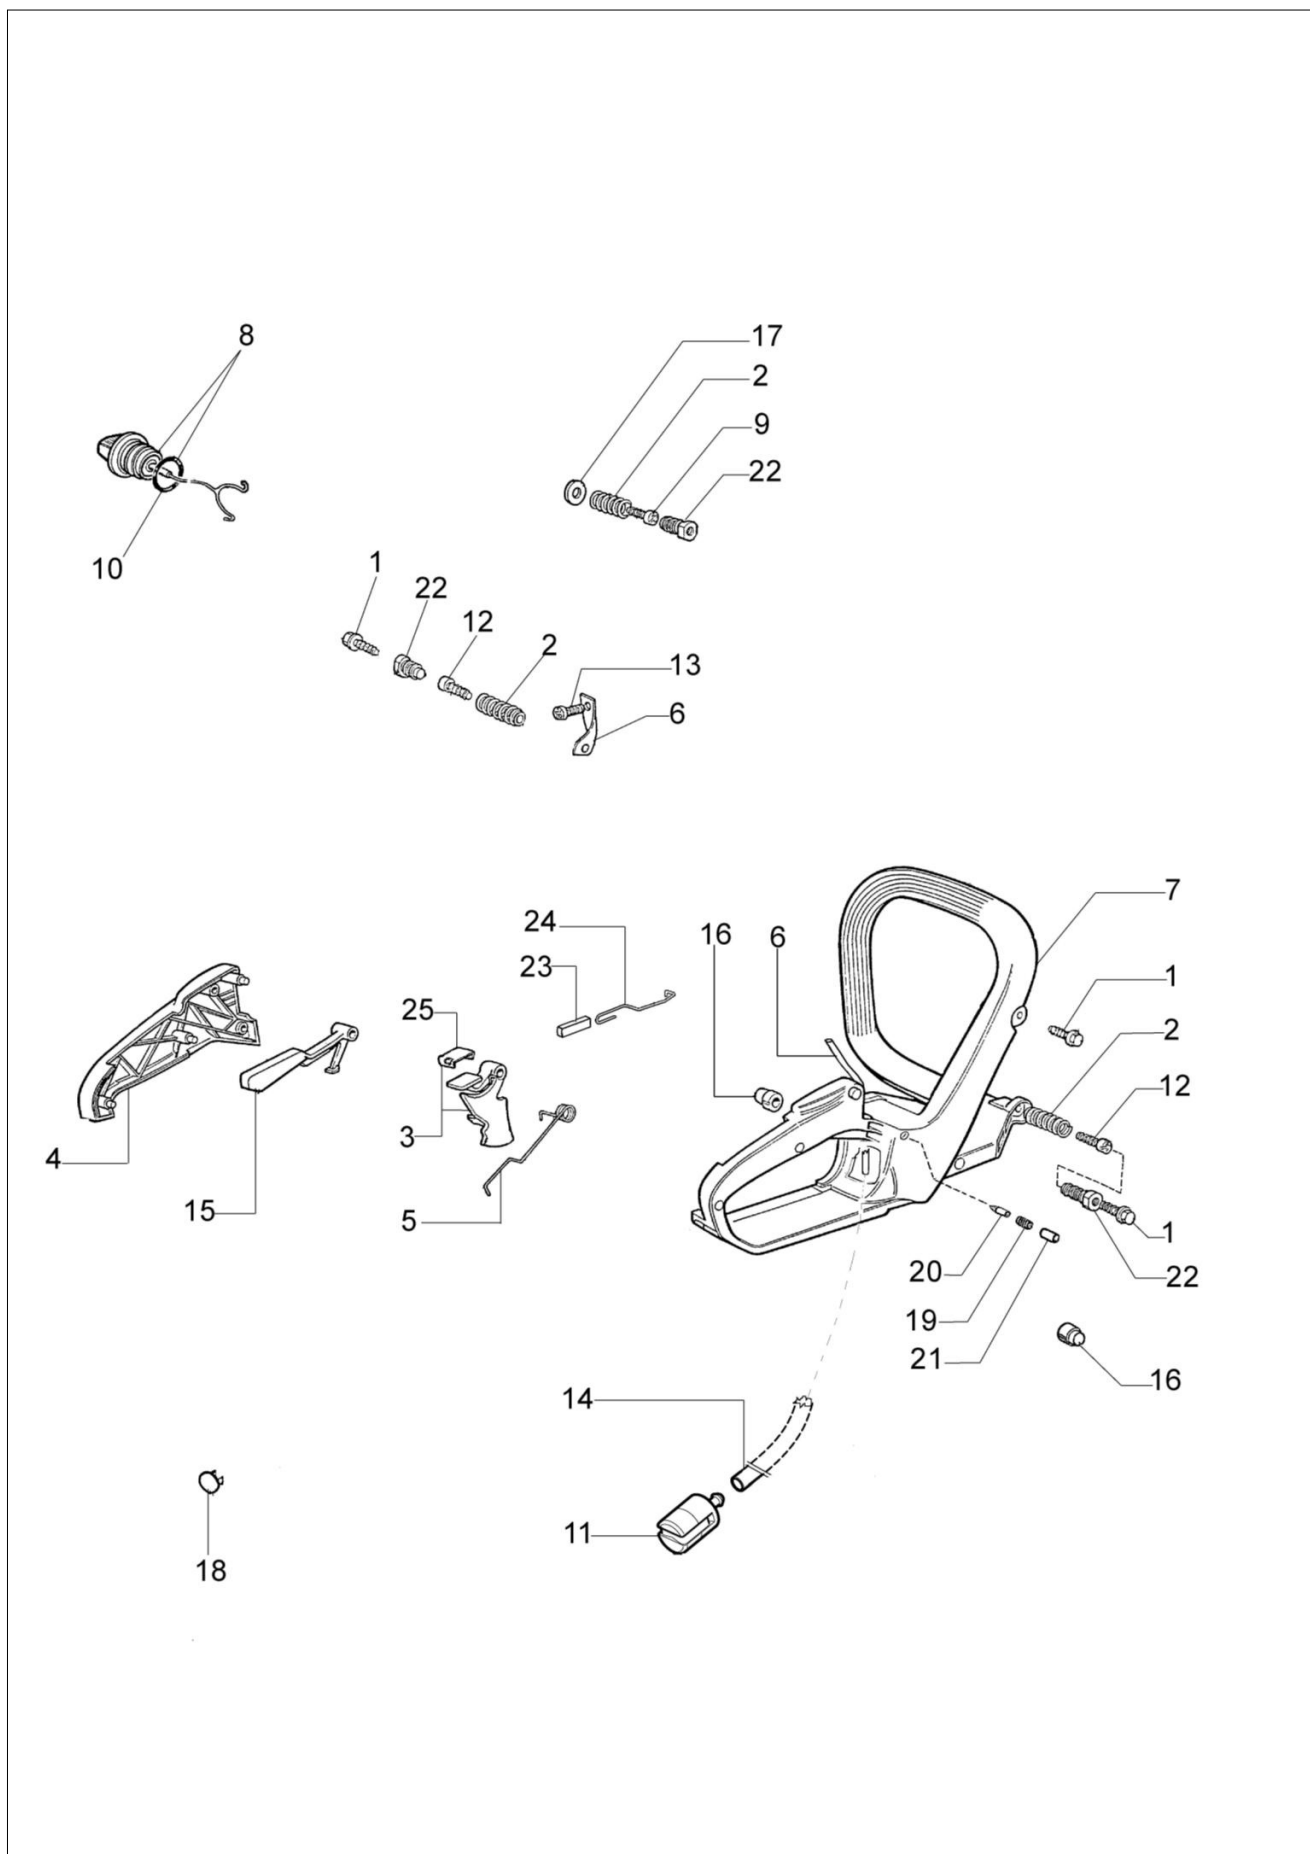

Ilustracja Uchwyt

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	3	097000061AR	Śruba				
2	3	50050359R	Sprężyna				
3	1	50052045	Dźwignia gazu kpl.				
4	1	50050214AR	Pokrywa				
5	1	097000028R	Sprężyna				
6	1	50050123BR	Oslona dodatkowa				
7	1	50120029R	Zbiornik paliwa				
8	2	50052005R	Korek kpl.				
9	2	3960073R	Sruba				
10	2	3049025	O-ring				
11	1	094600450R	Filtr paliwa				
12	4	094600041AR	Sruba				
13	1	3960057R	Śruba				
14	1	50050070AR	Wąż				
15	1	50050096AR	Dźwignia				
16	2	50010061R	Amortyzator				
17	1	3918010R	Podkładka				
18	1	50050072	Korek				
19	1	094500575R	Sprężyna				
20	1	094500577AR	Zawór odpowietrznika				
21	1	50050071R	Zawór odpowietrznika				
22	3	50050182R	Mocowanie				
23	1	50070197A	Pokrętło				
24	1	50050044A	Cięgno gazu				
25	1	50050119	Płytką				

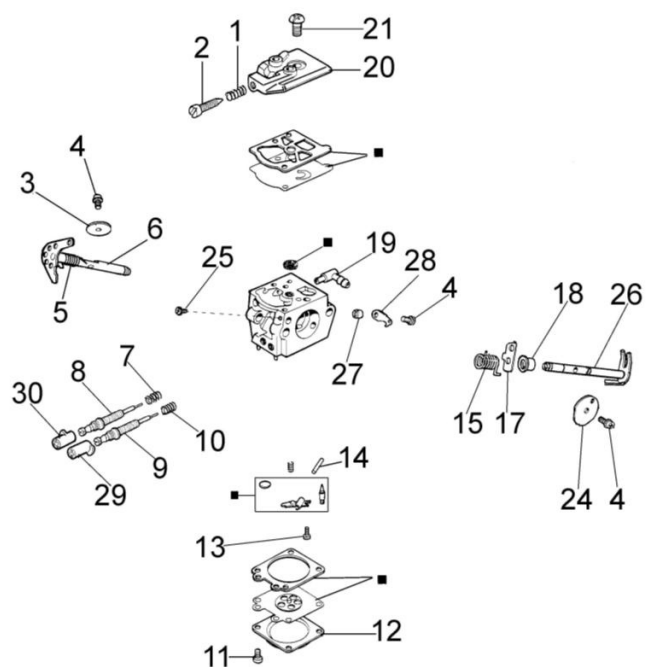

16 ■ Kit riparazione
Repair set

Ilustracja Gaźnik WT-562A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	095000141	Przepustnica				
4	4	003300209	Śruba				
5	1	094600208	Sprężyna				
6	1	50050112	Walek				
7	1	035000165	Sprężyna				
8	1	2318942	Śruba L				
9	1	2318943	Śruba H				
10	1	093500115	Sprężyna				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	2318191	Pokrywa				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	50050115	Sprężyna				
16	1	2318671	Zestaw naprawczy				
17	1	50050111	Dźwignia				
18	1	50050109	Tulejka				
19	1	003300036	Złączki				
20	1	50050107	Pokrywa				
21	1	003300197	Śruba				
24	1	094600140	Dźwignia				
25	1	50050117	Śruba				
26	1	50050113	Walek				
27	1	50050110	Tulejka				
28	1	50050108	Dźwignia gazu				
29	1	2318695	Pokrywa				
30	1	2318694	Pokrywa				