


152 Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik
Rozrusznik kpl.
Zbiornik paliwa i filtr powietrza
Sprzęgło
Uchwyt
Gaźnik HDA-205
Gaźnik HDA-314

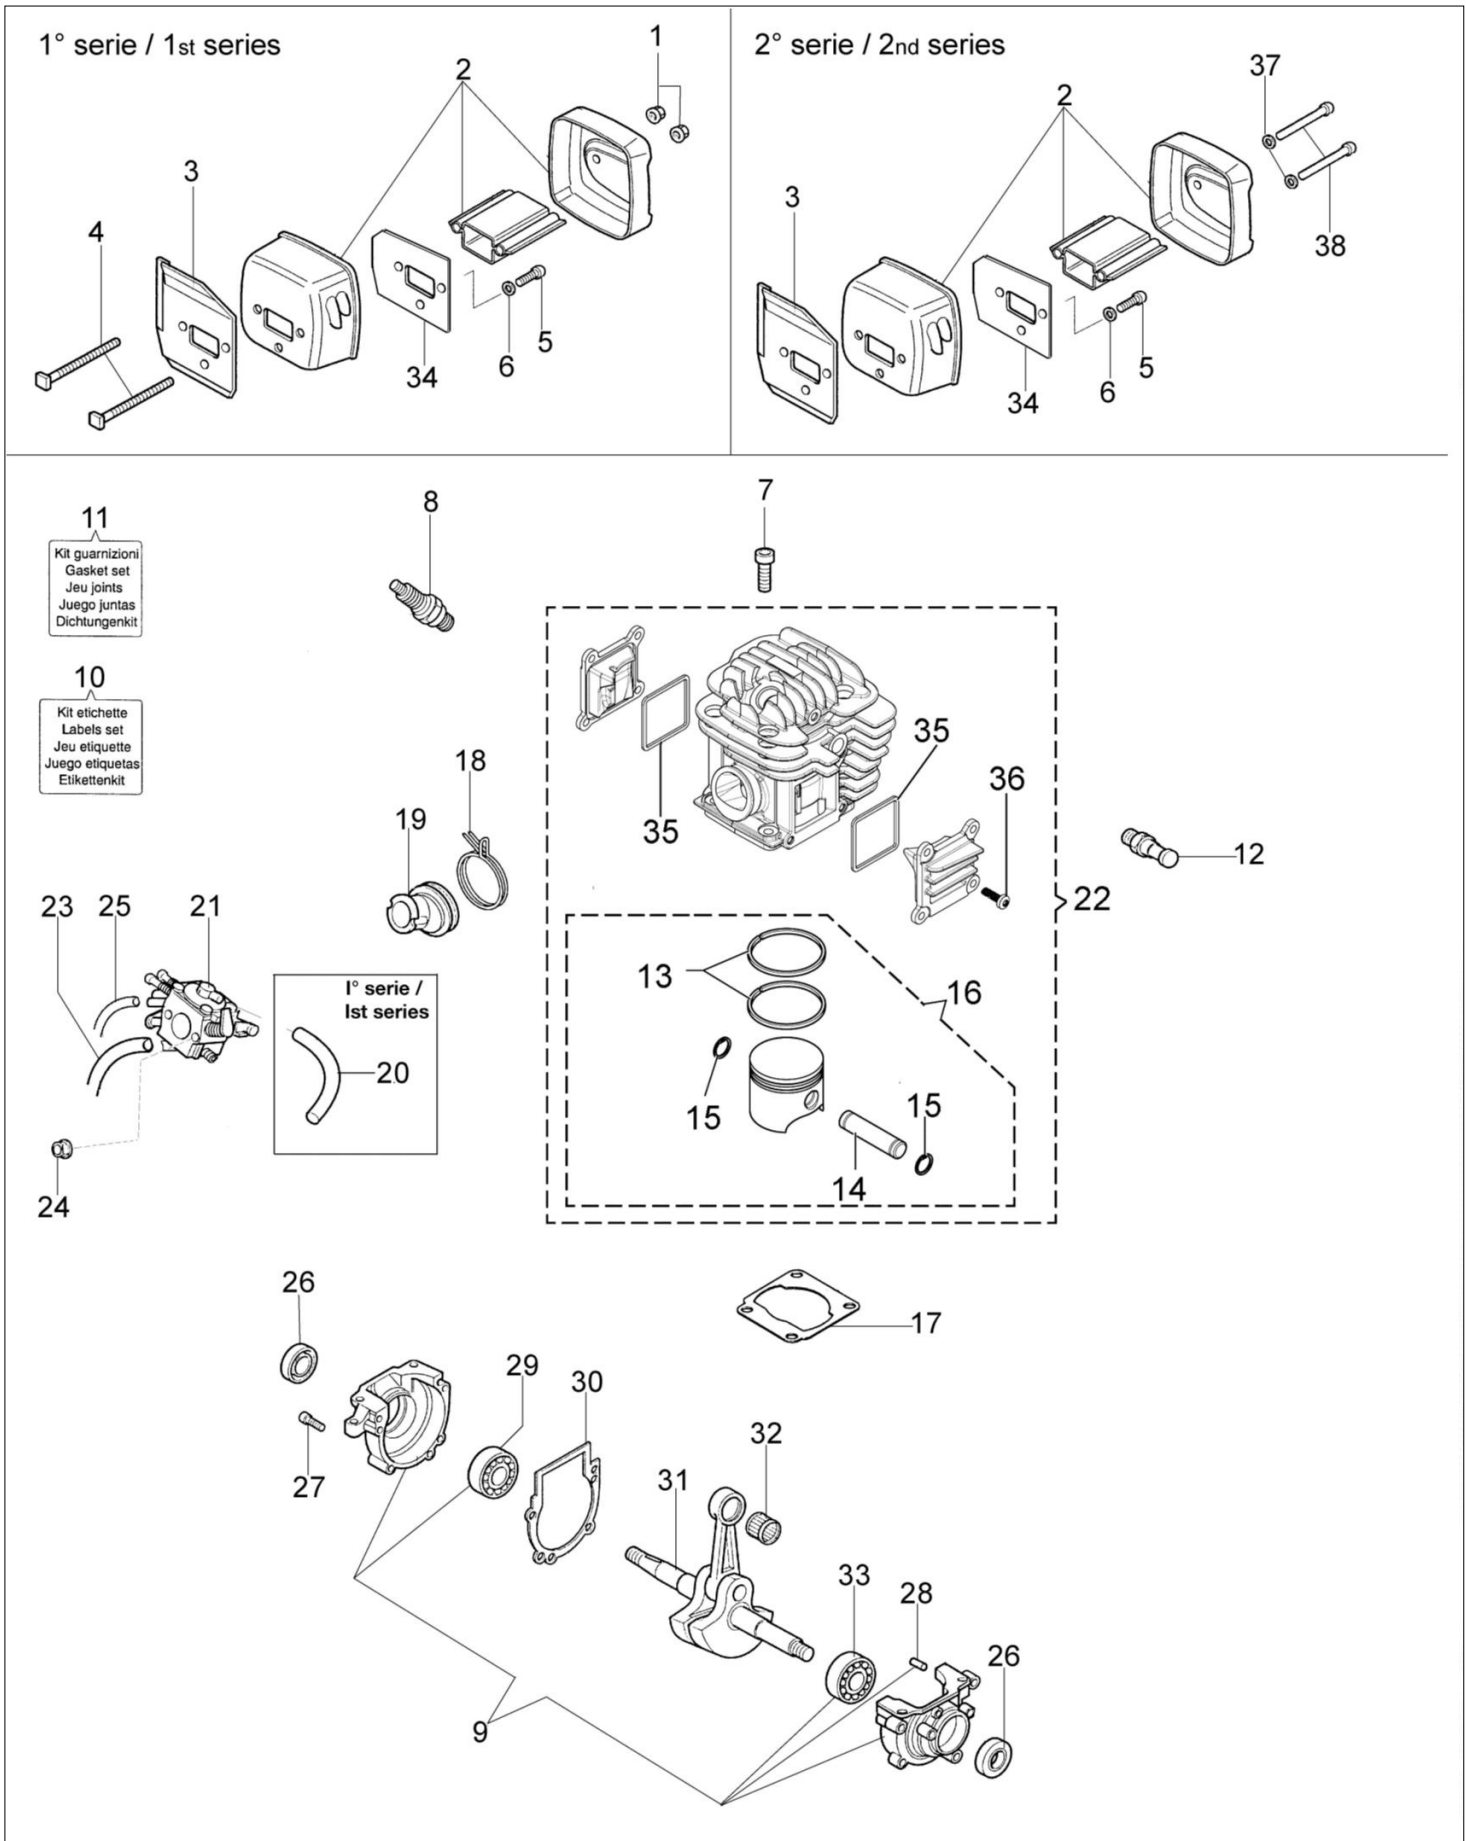

Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3914003R	Nakretka				
2	1	50072025A	Tłumik				
3	1	50070031R	Uszczelka				
4	2	50070032R	Śruba				
5	2	3960073R	Sruba				
6	2	3918010R	Podkladka				
7	4	3860095R	Sruba				
8	1	3055115R	Świeca zapłonowa	SN 0610462388			BT4-107-02/11
9	1	50072051	Skrzynia korbowa kpl.				
10	1	50082017	Zestaw etykiet				
11	1	50072028A	Zestaw uszczelek				
12	1	50070207	Dekompresor				BT4-056-10/03
13	2	50080013R	Pierscien tłokowy Ø45				
14	1	50070117R	Pierścień tłokowy				
15	1	004900061R	Pierscien				
16	1	50082014B	Tłok kpl.				
17	1	50070047CR	Uszczelka				
18	1	097000059A	Sprężyna				
19	1	50070010AR	Kolektor ssący				BT4-053-10/03
20	1	50070152	Wąż	SN 0613106448			BT4-116-05/13
21	1	50070224B	Gaźnik HDA-314				
22	1	50082012F	Cylinder	SN 0610462388			BT4-107-02/11
23	1	50080133R	Wąż				
24	1	3914003R	Nakretka				
25	1	026400089A	Wąż				
26	2	007201313R	Pierścień uszczelniający				
27	4	3860096R	Sruba				
28	2	094600042	Sworzeń				
29	1	005000016R	Lozysko				
30	1	50070039CR	Uszczelka				
31	1	50070272AR	Wał korbowy				
32	1	094000005	Łożysko				
33	1	3034012R	Lozysko				
34	1	50070180R	Płytką				
35	2	50070186					
36	8						
37	2						
38	2						

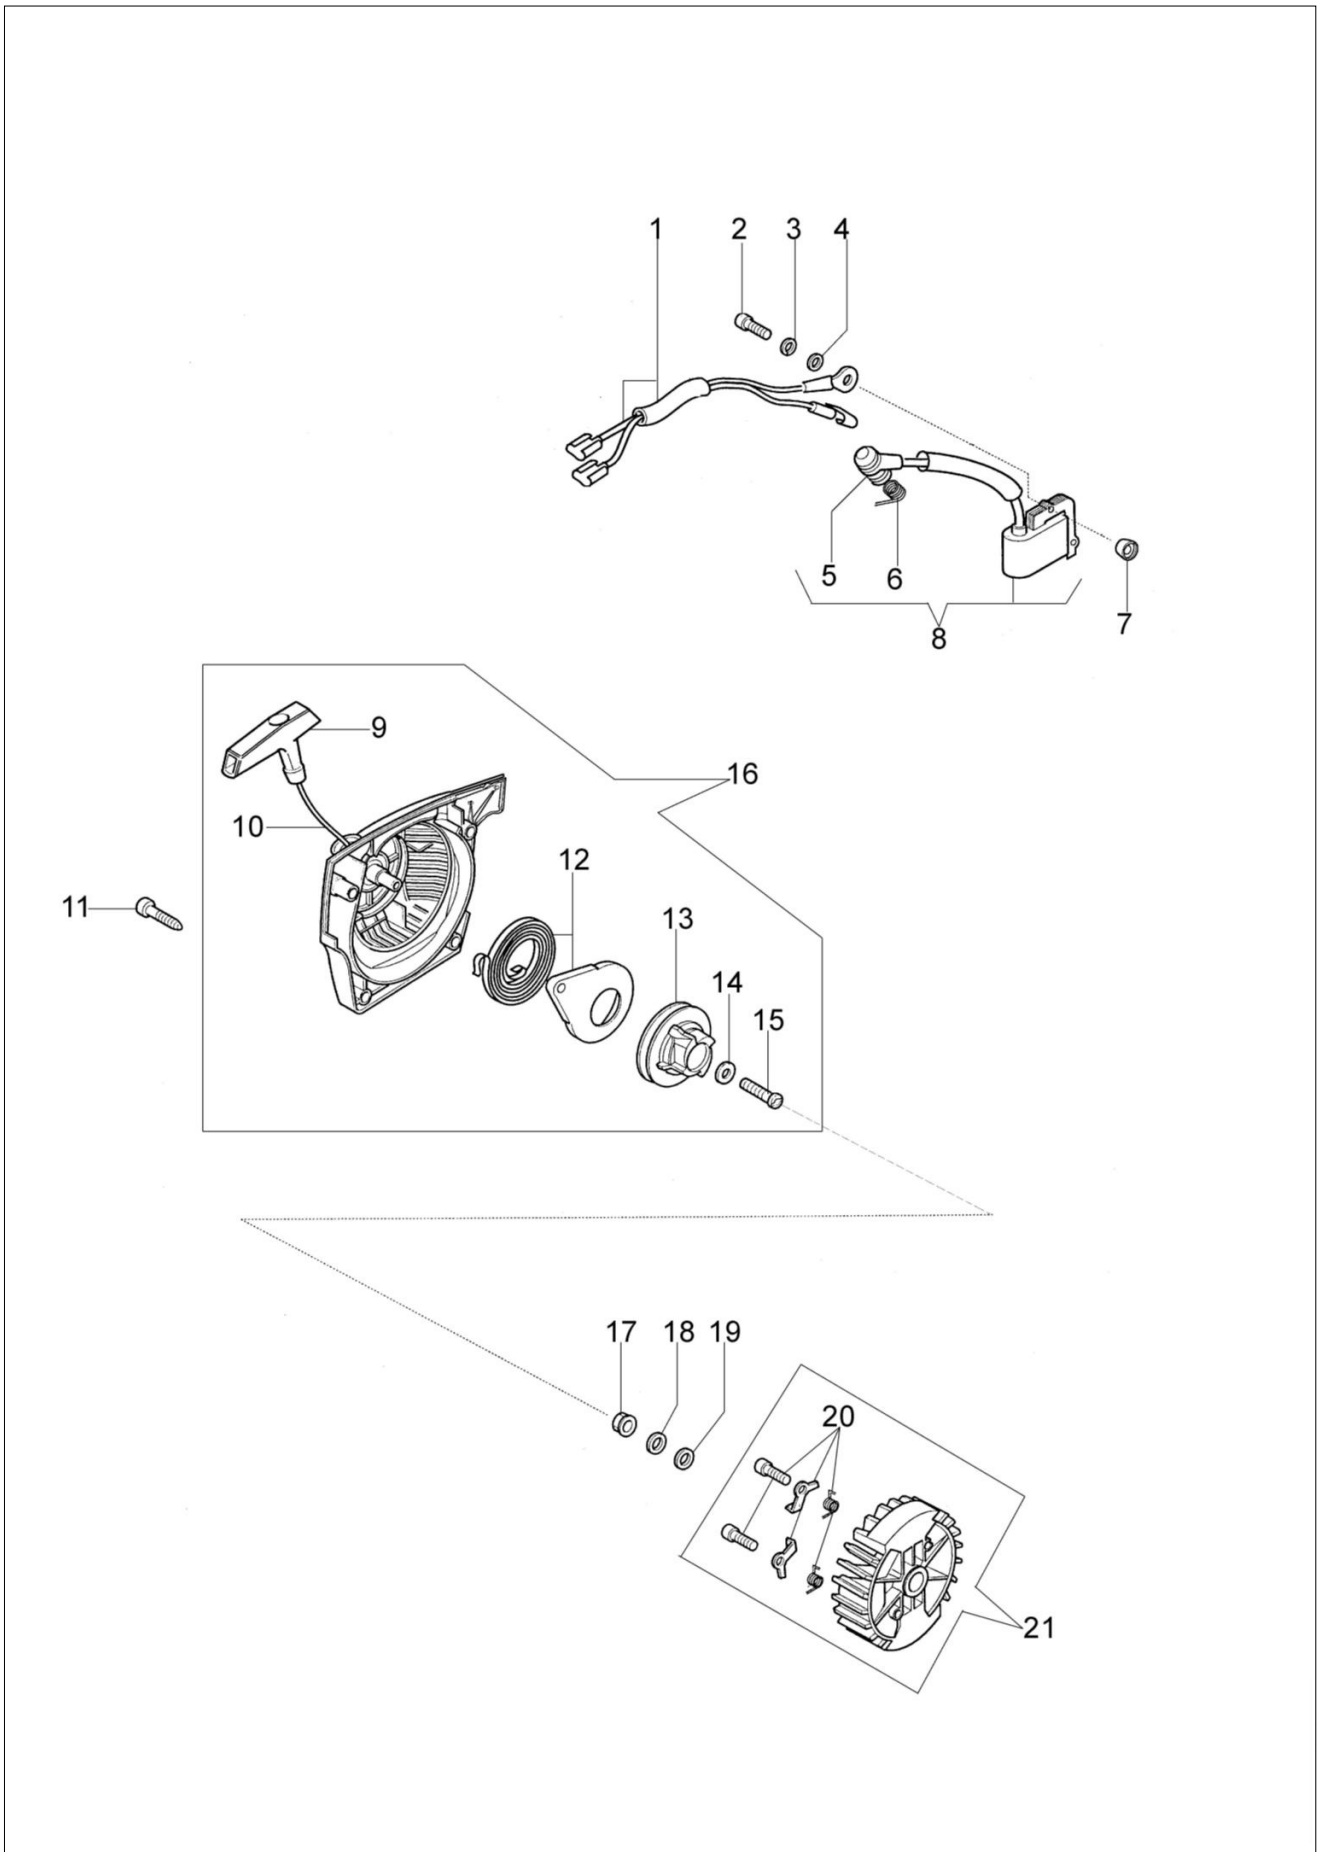

Ilustracja Rozrusznik kpl.


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50070077	Przewód				
2	2	094000097	Sruba				
3	2	006000315R	Podkładka				
4	2	3916004R	Podkładka				
5	1	094600097AR	Kapturek swiecy zaplonowej				
6	1	094600169AR	Sprezyna				
7	2	50070148A	Dystans				
8	1	2501001R	Cewka zaplonowa				
9	1	097000064AR	Uchwyt				
10	1	50070123R	Linka rozrusznika				
11	4	3960092AR	Śruba				
12	1	50050073R	Sprężyna				
13	1	50070050A	Koło linowe rozrusznika				
14	1	094500034R	Podkładka				
15	1	094600041AR	Sruba				
16	1	50072011BR	Rozrusznik kpl.				
17	2	004000142R	Nakretka				
18	2	3833080R	Podkładka				
19	2	3916009R	Podkładka				
20	1	50072029	Zestaw zabieraków				
21	1	50260015R	Koło magnesowe				

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50070034R	Pokrętko				
2	1	50072031B	Pokrywa				
3	1	50070036R	Filtr powietrza standard				BT1-017-07/07
3	1	50070244R	Filtr powietrza optional				BT1-017-07/07
4	1	50070056	Uszczelka				
5	1	50070066	Deflektor				
6	3	3960092AR	Śruba				
7	1	50070193DR	Ośłona cylindra				
8	1	50052005R	Korek kpl.				
9	1	3049025	O-ring				
10	1	005000347AR	Przelotka				
11	1	50070067A	Ciegno				
12	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
13	1	50070052AR	Śruba				
14	1	50070211	Płytko				
15	1	50072010BR	Filtr oleju				
16	1	094600369R	Oslona				
17	1	094600041AR	Sruba				
18	5	50050067R	Dystans				
19	1	50080068R	Filtra powietrza	SN 0613106448			BT4-116-05/13
20	1	2317021R	Wyłącznik				
21	1	2317013	Ośłona				
22	1	50070062					
23	2						
24	1						
25	1						
26	1						
27	2						
28	1						
29	1						
30	5						
31	1						

Ilustracja Sprzęgło


Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50070095A	Ośłona				
2	1	095000219AR	Sprezyna				
3	1	097000107	Sworzeń				
4	1	50010088AR	Sprezyna				
5	1	3960045	Śruba				
6	1	50070124AR	Płytką				
7	1	3026003R	Pierscien				
8	1	097000146	Dzwignia				
9	1	094500297R	Sprzęgło				
10	1	3993070R	Sruba				
11	1	50050125R	Płytką				
12	1	50050039R	Tasma hamulca				
13	1	006000300	Tulejka				
14	1	50070149	Ośłona				
15	1	50070033	Zębatka oporowa				
16	2	3960098R	Śruba				
17	1	50010148R	Nakretka				
18	1	3960093	Śruba				
19	1	50070081	Pokrywa				
20	1	094500029AR	Sprezyna				
21	1	50070088	Podkładka				
22	1	3049007	O-ring				
23	1	50070080	Śruba napinacza łańcucha				
24	1	50070087AR	Nakrętka regulacyjna				BT4-055-10/03
25	1	50072027A	Napinacz łańcucha				BT4-055-10/03
26	1	50072015CR	Ośłona łańcucha				
27	1	50070069	Podkładka				
28	1	50070025R	Zębatka ślimakowa				
29	1	005000165R	Łożysko				
30	1	50080023	Bęben sprzęgła .325				
31	1	375100012AR	Podkładka				
32	1	097000106R	Sworzen				
33	1	094500046R	Pierścień				
34	1	094600332R	Prowadnica 16" - 41 cm				
34	1	094600333R	Prowadnica 18" - 46 cm				
35	1	001000710R	Łańcuch .325" x .058" (1,5mm)				
35	1	30629512A	Łańcuch efco .325" x .058" (1,5mm)				
6	1						

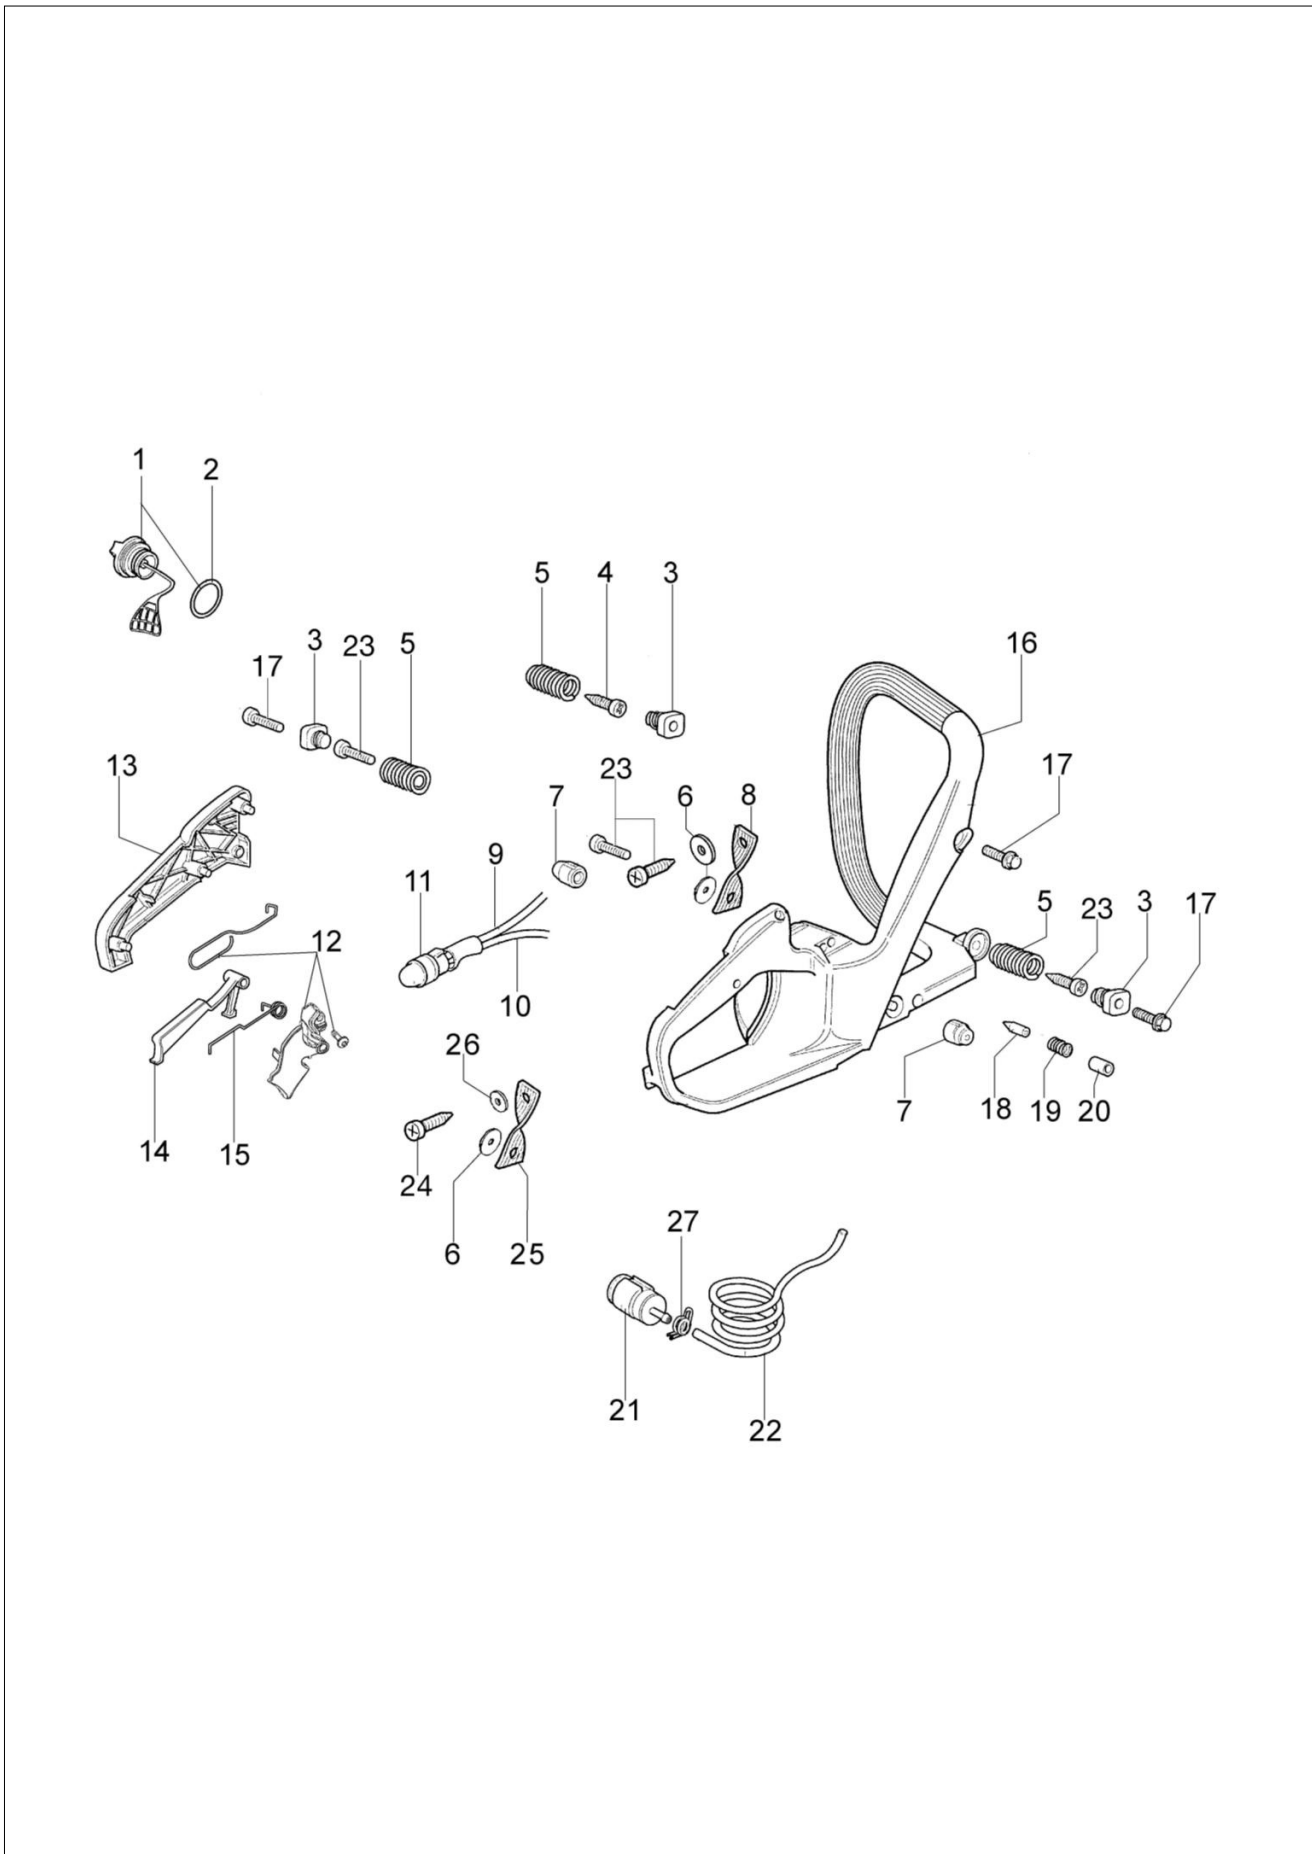

Ilustracja Uchwyt



Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50072009R	Korek				
2	1	099900090R	Pierscien				
3	3	50070049R	Mocowanie				
4	1	3960073R	Sruba				
5	3	50070024R	Sprężyna				
6	3	3057005R	Podkładka				
7	2	50010061R	Amortyzator				
8	1	50070182	Ośłona dodatkowa				
9	1	50060039	Wąż				
10	1	50080134R	Waż				
11	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
12	1	50070260	Dźwignia gazu kpl.				BT4-103-05/10
13	1	50050214AR	Pokrywa				
14	1	50050046AR	Dźwignia				
15	1	097000028R	Sprężyna				
16	1	50070065BR	Zbiornik kpl.				
17	3	3960099R	Sruba				
18	1	094500577AR	Zawór odpowietrznika				
19	1	094500575R	Sprężyna				
20	1	50050071R	Zawór odpowietrznika				
21	1	50010218R	Filtr paliwa				
22	1	50070064	Przewód paliwa				
23	4	094600041AR	Sruba				
24	1	3960091AR	Śruba				
25	1	50070181	Ośłona dodatkowa				
26	1	3916005R	Podkładka				
27	1	4098377R	Tasma				

FINO A NOVEMBRE 2004
 TILL NOVEMBER 2004
 BIS NOVEMBER 2004
 HASTA NOVIEMBRE 2004
 JUSQU'A NOVEMBRE 2004

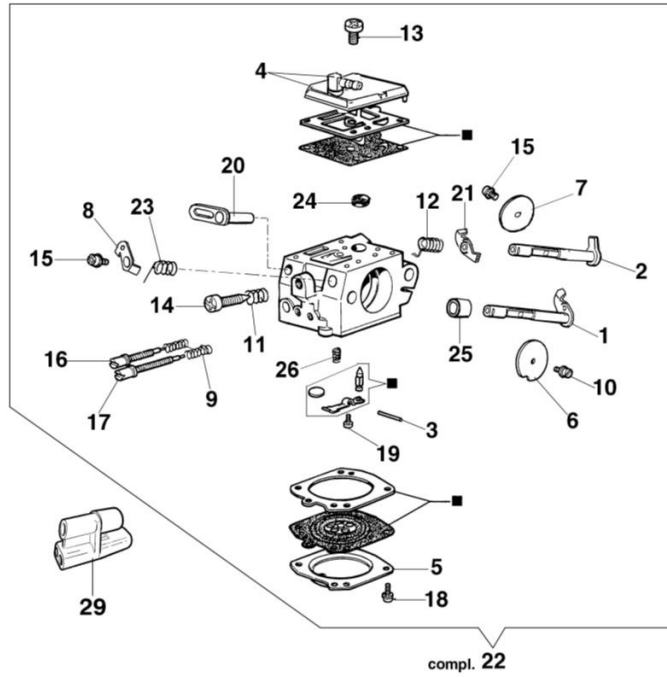

DA NOVEMBRE 2004
 FROM NOVEMBER 2004
 AB NOVEMBER 2004
 DESDE NOVIEMBRE 2004
 DEPUIS NOVEMBRE 2004

■ 89 KIT RIPARAZIONE
 REPAIR KIT

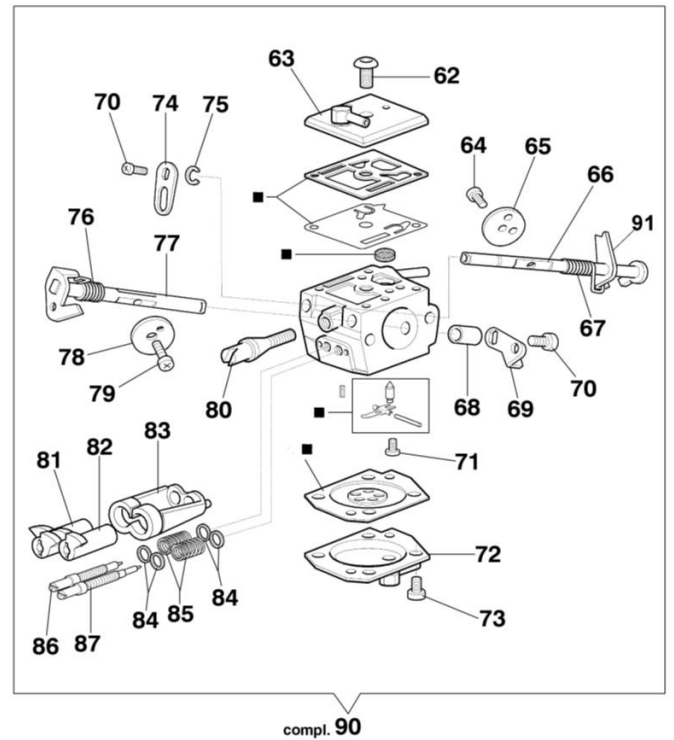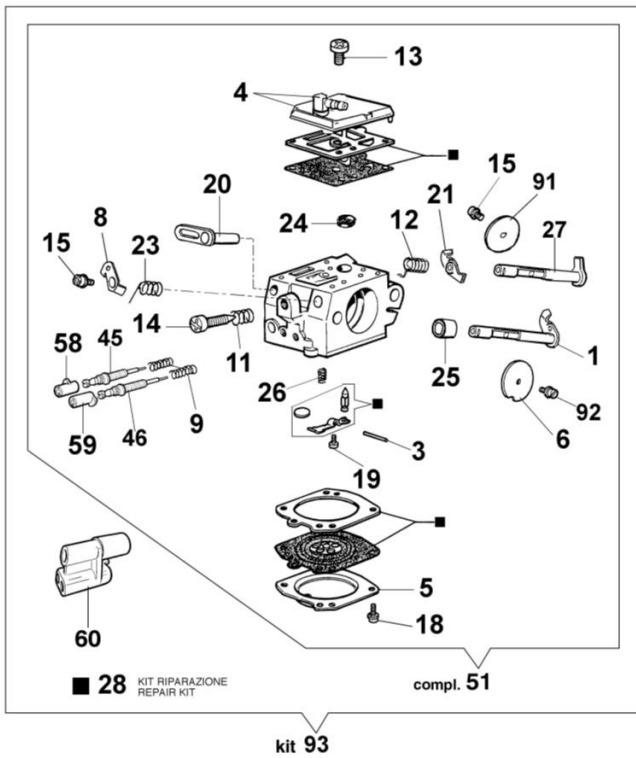

Ilustracja Gaźnik HDA-205

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50070155	Wałek				
2	1	50070232	Wałek				
3	1	003300201	Wałek napędowy				
4	1	50070154	Pokrywa				
5	1	50070153	Pokrywa				
6	1	50070156	Przepustnica				
7	1	2318809	Dźwignia				
8	1	50070160	Dźwignia gazu				
9	2	095000147	Sprężyna				
10	1	380000338	Śruba				
11	1	094600148	Sprężyna				
12	1	50070166	Sprężyna				
13	1	50010109	Śruba				
14	1	50070163	Śruba				
15	2	50010141	Śruba				
16	1	50070173	Śruba H				
17	1	50070172	Śruba L				
18	4	035000162	Śruba				
19	1	003300202	Śruba				
20	1	50070158	Dźwignia ssania				
21	1	50070171	Dźwignia				
22	1	-	Niedostępny dla tego urządzenia				
23	1	50070165	Sprężyna				
24	1	003300204	Filtr paliwa				
25	1	50070169	Tulejka				
26	1	50070164	Sprężyna				
27	1	50070232	Wałek				
28	1	2318673	Zestaw naprawczy				
29	1	50070188	Prowadnik śruby				BT4-053-10/03
45	1	50070234	Śruba H				
46	1	50070233	Śruba L				
51	1	-	Niedostępny dla tego urządzenia				
58	1	2318695	Pokrywa				
59	1	2318694	Pokrywa				
60	1	50070086	Prowadnik śruby		SN 0615257513		
62	1	093500574	Śruba				
63	1	2318919	Pokrywa				
64	1	2318388	Śruba				
65	1	2318913	Przepustnica				
66	1	2318914	Wałek				
67	1	2318924	Sprężyna				
68	1	093500560	Blokada				
69	1	2318918	Dźwignia				
70	1	004900196	Śruba				
71	1	2318928	Śruba				

Ilustracja Gaźnik HDA-205

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
72	1	2318934	Pokrywa				
73	4	2318522	Śruba				
74	1	2318909	Dźwignia				
75	1	2318535	Pierścień				
76	1	2318932	Sprężyna				
77	1	2318936	Walek				
78	1	2318917	Przepustnica				
79	1	2318916	Śruba				
80	1	2318908	Śruba				
81	1	2318903	Korek				
82	1	2318889	Korek				
83	1	2318904	Oslona				
84	4	2318888	Podkładka				
85	2	2318532	Sprężyna				
86	1	2318912	Śruba L				
87	1	2318911	Śruba H				
89	1	2318868	Zestaw naprawczy				
90	1	50070224B	Gaźnik HDA-314				
91	1	2318809	Dźwignia				
92	1	2318883	Śruba				
93	1	50070224B	Gaźnik HDA-314				

Ilustracja Gaźnik HDA-314

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	2	2318106	Pokrywa				
2	1	2318109	Śruba regulacyjna MAX				
3	1	2318984	Śruba regulacyjna MIN				
4	2	2318107	Sprężyna				
5	1	2318673	Zestaw naprawczy				
6	1	2318981R	Gaźnik HDA-314	SN 0615257514			
7	1	50080082R	Prowadnik śruby	SN 0615257514			
8	1	50070224B	Gaźnik HDA-314				