


AR 48 VBX Plus-Cut Kosiarka



Dokumenty

[Kompletny katalog \(od czerwca '07\)](#)

[Kompletny katalog \(do maja '07\)](#)

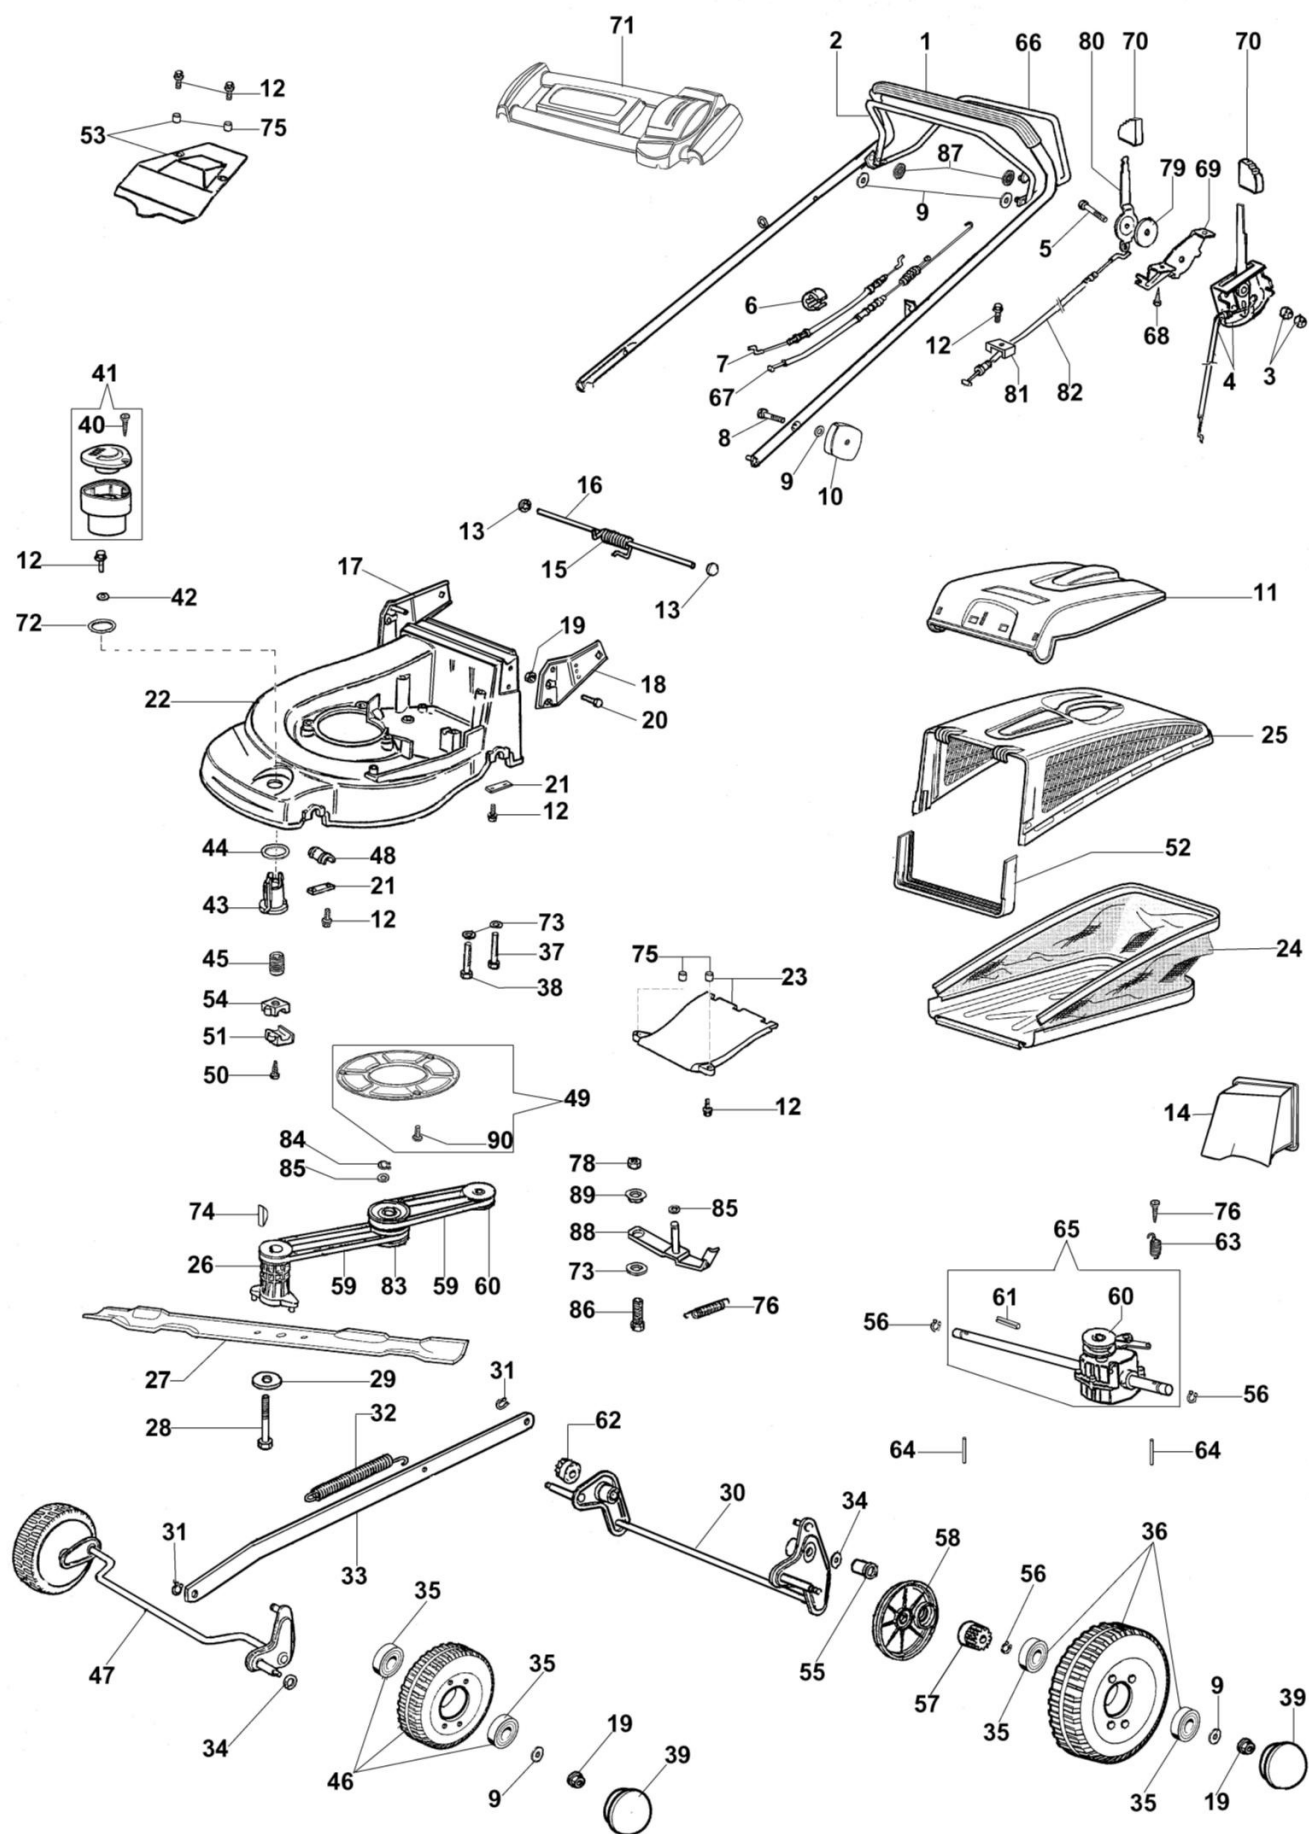


Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060104AR	Uchwyt				
2	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
3	2	3914006R	Nakretka				
4	1	66060062R	Linka gazu				
5	1	3906164R	Sruba				
6	1	66060231	Tasma				
7	1	66060506R	Linka hamulca				
8	2	3801015R	Sruba				
9	2	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętło				
11	1	66060254	Przesłona				
12	12	3960031R	Sruba				BT5-043-06/07
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66090147R	Mulching korek				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
19	4	3933032R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytki				
22	1	66090002AR	Korpus				
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				BT5-055-01/09
27	1	66090157R	Nóż mielący 48				
28	1	3906162R	Śruba				
29	1	66060384R	Podkładka				BT5-055-01/09
30	1	66060024CR	Tyłna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66090005	Cięgno				
34	2	8202311R	Pierscien				
35	8	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3806077	Śruba				
38	1	3906083R	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				
41	1	66060355A	Pokrętło kpl.				
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				
46	2	66060275AR	Koło				

Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	1	66060007R	Tulejka				
49	1	66090148A	Oslona				BT5-043-06/07
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	2	3047030R	Pasek 10X508				BT5-041-04/07
60	1	66060419R	Koło pasowe				BT5-041-04/07
61	2	3022020R	Sworzen				BT5-041-04/07
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa				
63	1	66060286R	Sprężyna				BT5-041-04/07
64	2	66060010R	Walek				
65	1	66060360DR	Przeniesienie napędu				BT5-041-04/07
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060508R	Linka napędu				BT5-041-04/07
68	2	3960059AR	Śruba				
69	1	66060259	Mocowanie				
70	2	66060080R	Uchwyt				
71	1	66060258R	Panel sterowania				
72	1	66060118R	Pierścień				
73	4	3918013R	Podkładka				
74	1	8202126R	Wpust				
75	8	66060110R	Dystans				BT5-043-06/07
76	1	3960087AR	Sruba				BT5-041-04/07
78	1	3914010R	Nakretka				
79	1	66060089	Tarcza sprzęgła				
80	1	66060090	Dźwignia				
81	1	66060091R	Blokada				
82	1	66060086	Przewód				
83	1	8203095R	Przekładnia pośrednia				
84	1	3024010R	Pierscien sprzysty				
85	2	3916010R	Podkładka				
86	1	3806067R	Śruba				
87	2	3045033R	Podkładka				
88	1	66060083R	Dźwignia				
89	1	66060088R	Piasta				
90	3	3960135R	Śruba				

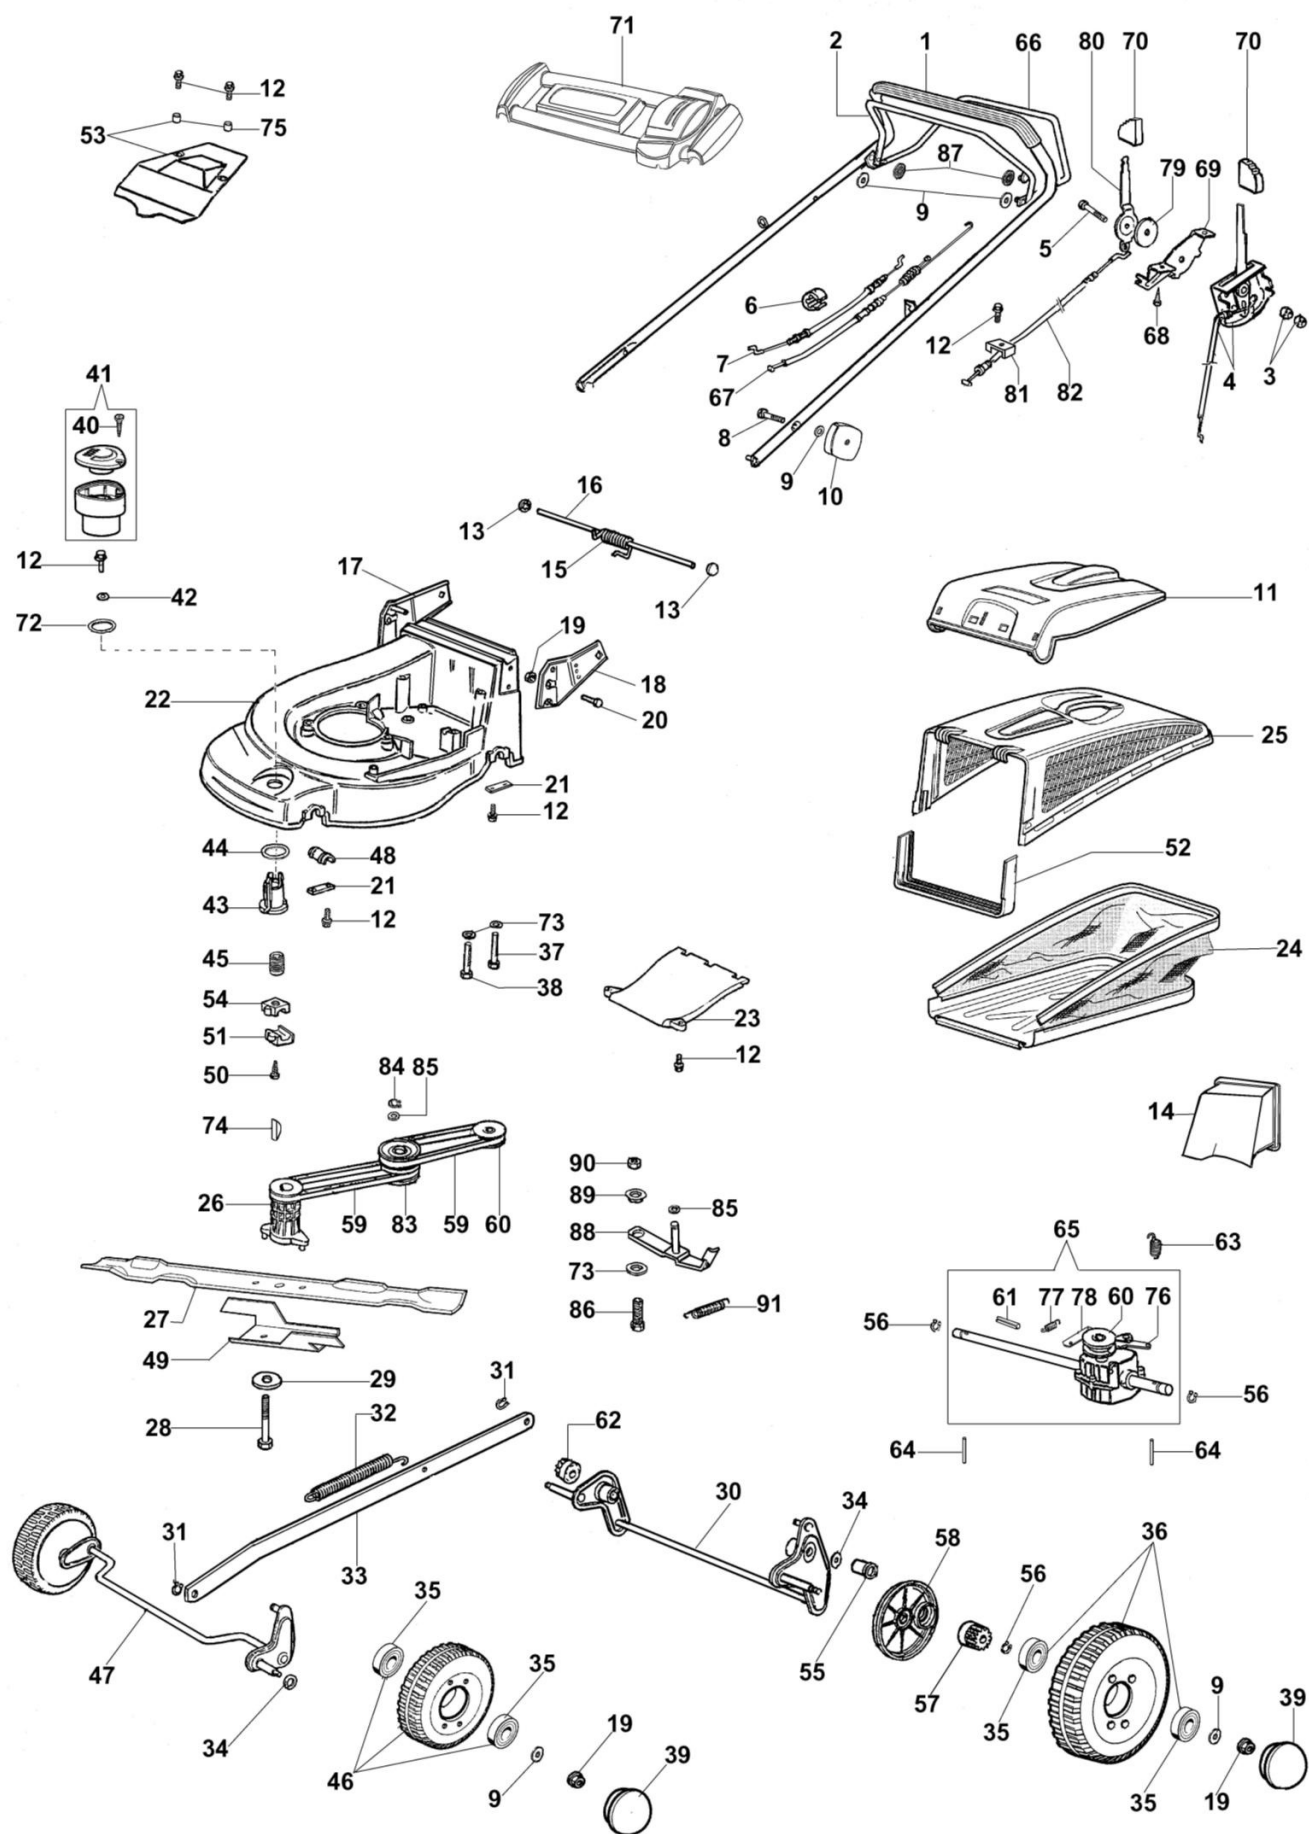

1		
1		
2		
1		
1		
1		
1		
2		
2		
2		
1		Przesłona
15	3960031R	Sruba
2	3045027R	Blokada
1	66090147R	Mulching korek
1	66060060	Sprężyna
1	66060055	Oś deflektora
1	66060394	Podstawa/uchwyt
1	66060394	Podstawa/uchwyt
4	3933032R	Nakretka
4	3906066R	Śruba
4	66060008AR	Płytką
1	66090002AR	Korpus
1	66062096	Pokrywa
1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy
1	66060255R	Rama
1	66060131	Piasta Ø22,2mm
1	66090157R	Nóż mielący 48
1	3906162R	Śruba
1	66060384R	Podkładka
1	66060024CR	Tyłna oś kpl.
2	3033129R	Podkładka
1	66060043	Sprężyna
1	66090005	Cięgno
2	8202311R	Pierscien
8	3035023R	Łozysko
2	66060274R	Koło
2	3806077	Śruba
1		Śruba
4		Pokrywa koła
1		Sruba
1		Pokrętko kpl.
1		Podkładka
1		Gwint wewnętrzny
1		Podkładka
1		Śruba
2		

BT5-055-01/09

Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	1	66060007R	Tulejka				
49	1	66060170BR	Wentylator				
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	2	3047006R	Pasek 10X525				BT5-041-04/07
60	1	66070450R	Kolo pasowe				BT5-041-04/07
61	2	3022020R	Sworzen				BT5-041-04/07
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa				
63	1	66060044R	Sprężyna				BT5-041-04/07
64	2	66060010R	Walek				
65	1	66060366D	Zestaw przeniesienie napędu			Per abbinamento trasmissione/cinghia, vedi bollettino; To match transmission/belt, see	BT5-041-04/07
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-041-04/07
68	2	3960059AR	Śruba				
69	1	66060259	Mocowanie				
70	2	66060080R	Uchwyt				
71	1	66060258R	Panel sterowania				
72	1	66060118R	Pierścień				
73	4	3918013R	Podkładka				
74	1	8202126R	Wpust				
75	3	66060110R	Dystans				
76	1	66030054	Płytki				BT5-041-04/07
77	1	66070980R	Sprężyna				BT5-041-04/07
78	1	66070100	Dźwignia napędu				BT5-041-04/07
79	1	66060089	Tarcza sprzęgła				
80	1	66060090	Dźwignia				
81	1	66060091R	Blokada				
82	1	66060086	Przewód				
83	1	8203095R	Przekładnia pośrednia				
84	1	3024010R	Pierscien sprzysty				
85	2	3916010R	Podkładka				
86	1	3806067R	Śruba				
87	2	3045033R	Podkładka				
88	1	66060083R	Dźwignia				
89	1	66060088R	Piasta				
90	1	3914010R	Nakretka				
91	1	66060056R	Sprężyna				