


AR 53 TBXF Plus-Cut Kosiarka



Dokumenty

Katalog części zamiennych

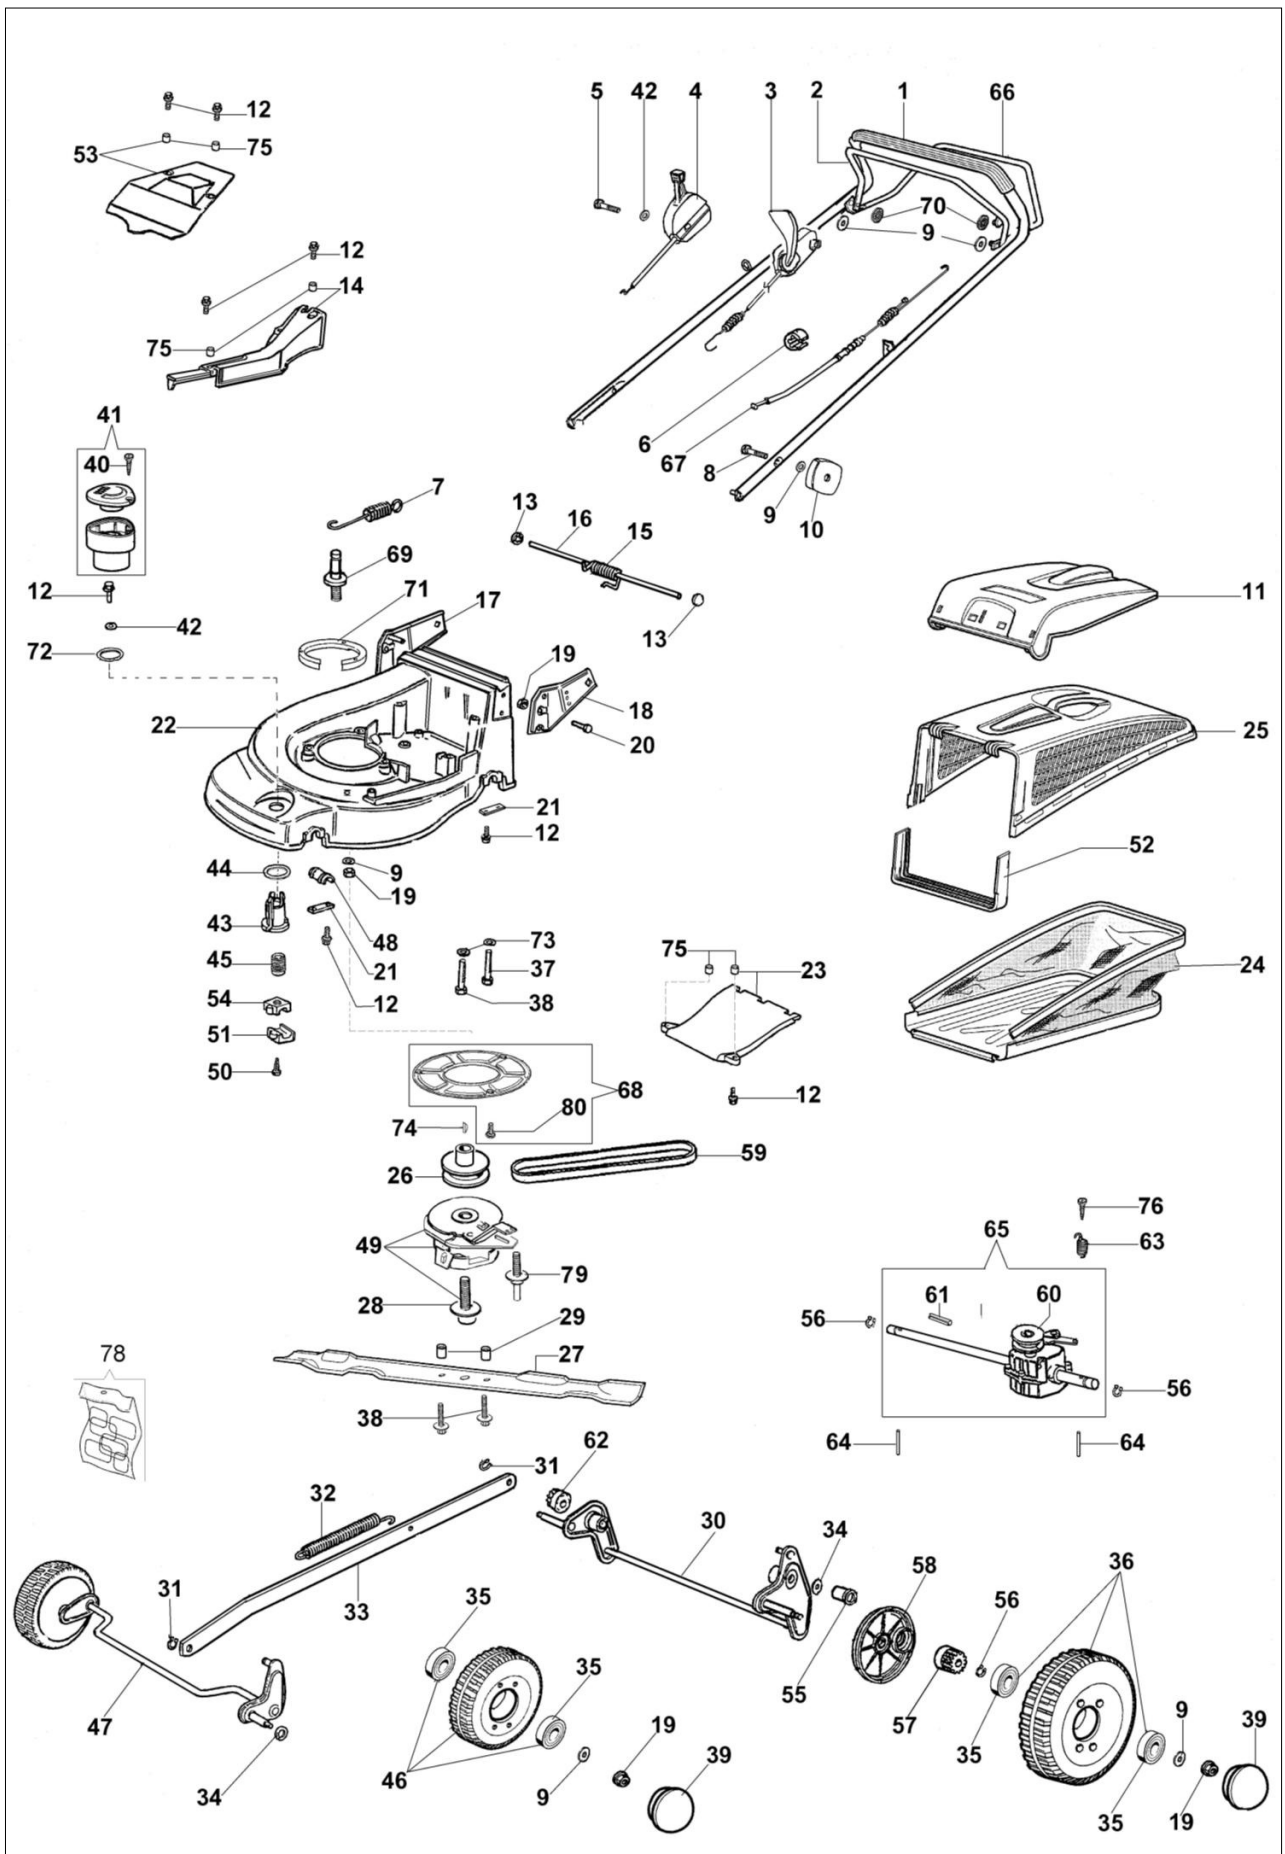

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060104AR	Uchwyt				
2	1	66060427R	Dźwignia hamulca				
3	1	66060336R	Kompletna dźwignia hamulca				
4	1	66060164CR	Linka gazu				
5	1	3906054	Śruba				
6	2	66060231	Tasma				
7	1	66060319	Sprężyna				
8	2	3910015R	Sruba				
9	7	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętło				
11	1	66060254	Przesłona				
12	12	3960031R	Sruba				BT5-043-06/07
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66062026	Pokrywa				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
19	4	3914010R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytki				
22	1	66060322	Korpus				
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060324	Koło pasowe				
27	1	66060426R	Nóż mielący 53				
28	1	66060355A	Pokrętło kpl.				
29	2	8202060	Dystans				
30	1	66060024CR	Tyłna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66060027R	Cięgno				
34	2	3027001R	Podkładka				
35	8	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3906080	Śruba				
38	2	YN6335900	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				BT5-036-10/06
41	1	66060355A	Pokrętło kpl.				BT5-036-10/06
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				BT5-036-10/06
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	66060275AR	Koło				
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	1	66060007R	Tulejka				
49	1	66060332R	Hamulec noża				
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	1	3047028R	Pasek				BT5-040-04/07
60	1	66060419R	Koło pasowe				BT5-040-04/07
61	1	3022020R	Sworzeń				BT5-040-04/07
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa				
63	1	66060286R	Sprężyna				BT5-040-04/07
64	2	66060010R	Walek				
65	1	66060366D	Zestaw przeniesienie napędu				BT5-040-04/07
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-040-04/07
68	1	66060376A	Oslona				BT5-043-06/07
69	1	8203138	Sworzeń				
70	2	3045033R	Podkładka				
71	1	66060323	Dystans				
72	1	66060118R	Pierścień				
73	3	3918013R	Podkładka				
74	1	8202126R	Wpust				
75	7	66060110R	Dystans				BT5-043-06/07
76	1	3960087AR	Sruba				BT5-040-04/07
78	1	66062098	Zestaw etykiet				
79	1	66060320	Sworzeń				
80	3	3960135R	Śruba				