

MR 534 TBVI Kosiarka




Dokumenty

Nowy uchwyt od stycznia 2003

Zespół osi

Stary typ uchwytu do grudnia 2002

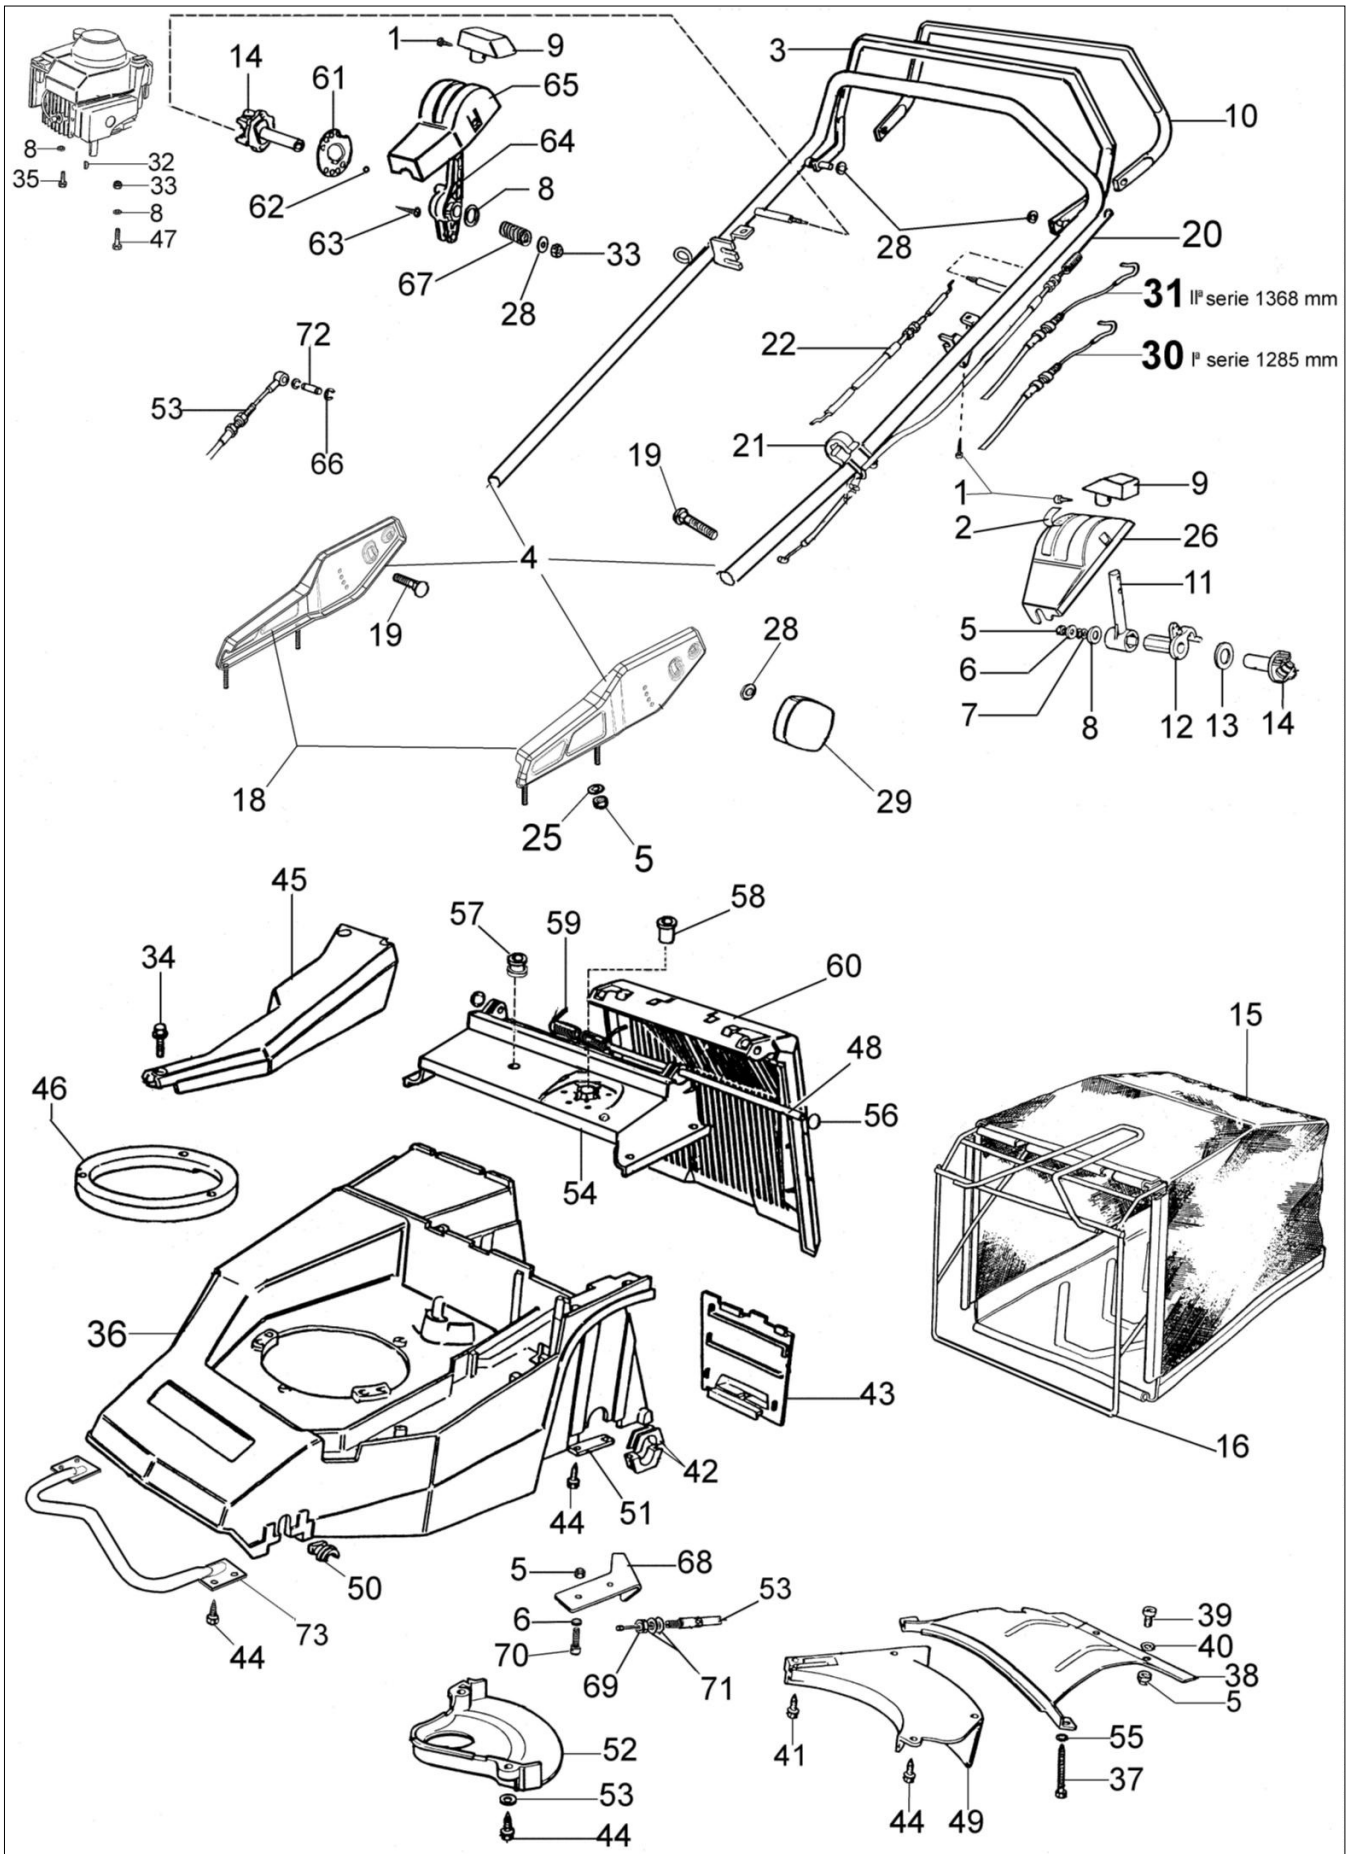


Ilustracja Nowy uchwyt od stycznia 2003

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960016R	Sruba				
2	1	8202086	Etykieta				
3	1	8203231	Dźwignia hamulca				
4	1	8203304	Zespół dźwigni				
5	11	3914006R	Nakretka				
6	4	3918009R	Podkładka				
7	1	3027002	Podkładka				
8	1	3916010R	Podkładka				
9	1	8200107M	Pokrętło				
10	1	8203236	Dźwignia napędu				
11	1	8200525H	Dźwignia gazu				
12	2	8202169	Piasta				
13	1	8201261	Podkładka				
14	1	8202170A	Tulejka				
15	1	8203007AR	Zbiornik ściętej trawy				
16	1	8203006AR	Rama				
18	1	8203302	Zespół mocowania				
19	2	3910015R	Sruba				
20	1	8202031ER	Linka napędu				
21	1	66060231	Tasma				
22	1	8202032R	Linka gazu				
25	4	8200372	Podkładka				
26	2	8202016	Panel sterowania				
28	1	3916008R	Podkładka				
29	2	66060395R	Pokrętło				
30	1	8202135R	Lika hamulca silnika 1285mm				BT5-044-09/07
31	1	8203356R	Lika hamulca silnika 1368mm				BT5-044-09/07
32	1	8202126R	Wpust				
33	1	3914010R	Nakretka				
34	2	3918013R	Podkładka				
35	1	3906080	Śruba				
36	1	8203540	Korpus + Oslona				
37	1	8203264	Śruba				
38	1	8203514R	Blokada				
39	4	3806038R	Śruba				
40	1	3916006R	Podkładka				
41	1	3960038R	Śruba				
42	4	8201193C	Tulejka				
43	1	8201030R					
44	1	3960031R					
45	1	8201198BR					
46	2	8203105					
47	1						
48	1						
49	1						

Ilustracja Nowy uchwyt od stycznia 2003

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
50	2	8201363CR	Tulejka				
51	1	8200452	Płytką				
52	1	8200239R	Oslona				
53	1	8203086AR	Linka sterujaca				
54	1	8200322	Przelotka				
55	1	3819009R	Podkladka				
56	1	3045027R	Blokada				
57	1	8203049	Pokrywa gorna				
58	1	8202004	Tulejka				
59	1	8202029	Sprężyna				
60	1	8203010R	Przeslona				
61	1	8203101	Tarcza				
62	1	3033015R	Kulka				
63	1	3960051	Śruba				
64	1	8203084	Dźwignia				
65	1	8203048	Panel sterowania				
66	2	3026004	Pierścień				
67	1	8203088	Sprężyna				
68	1	8203055	Płytką				
69	1	3911008R	Nakrętka				
70	2	3801020R	Śruba				
71	2	3818011AR	Podkladka				
72	1	8203090	Sworzeń				
73	1	8203315BR	Oslona				

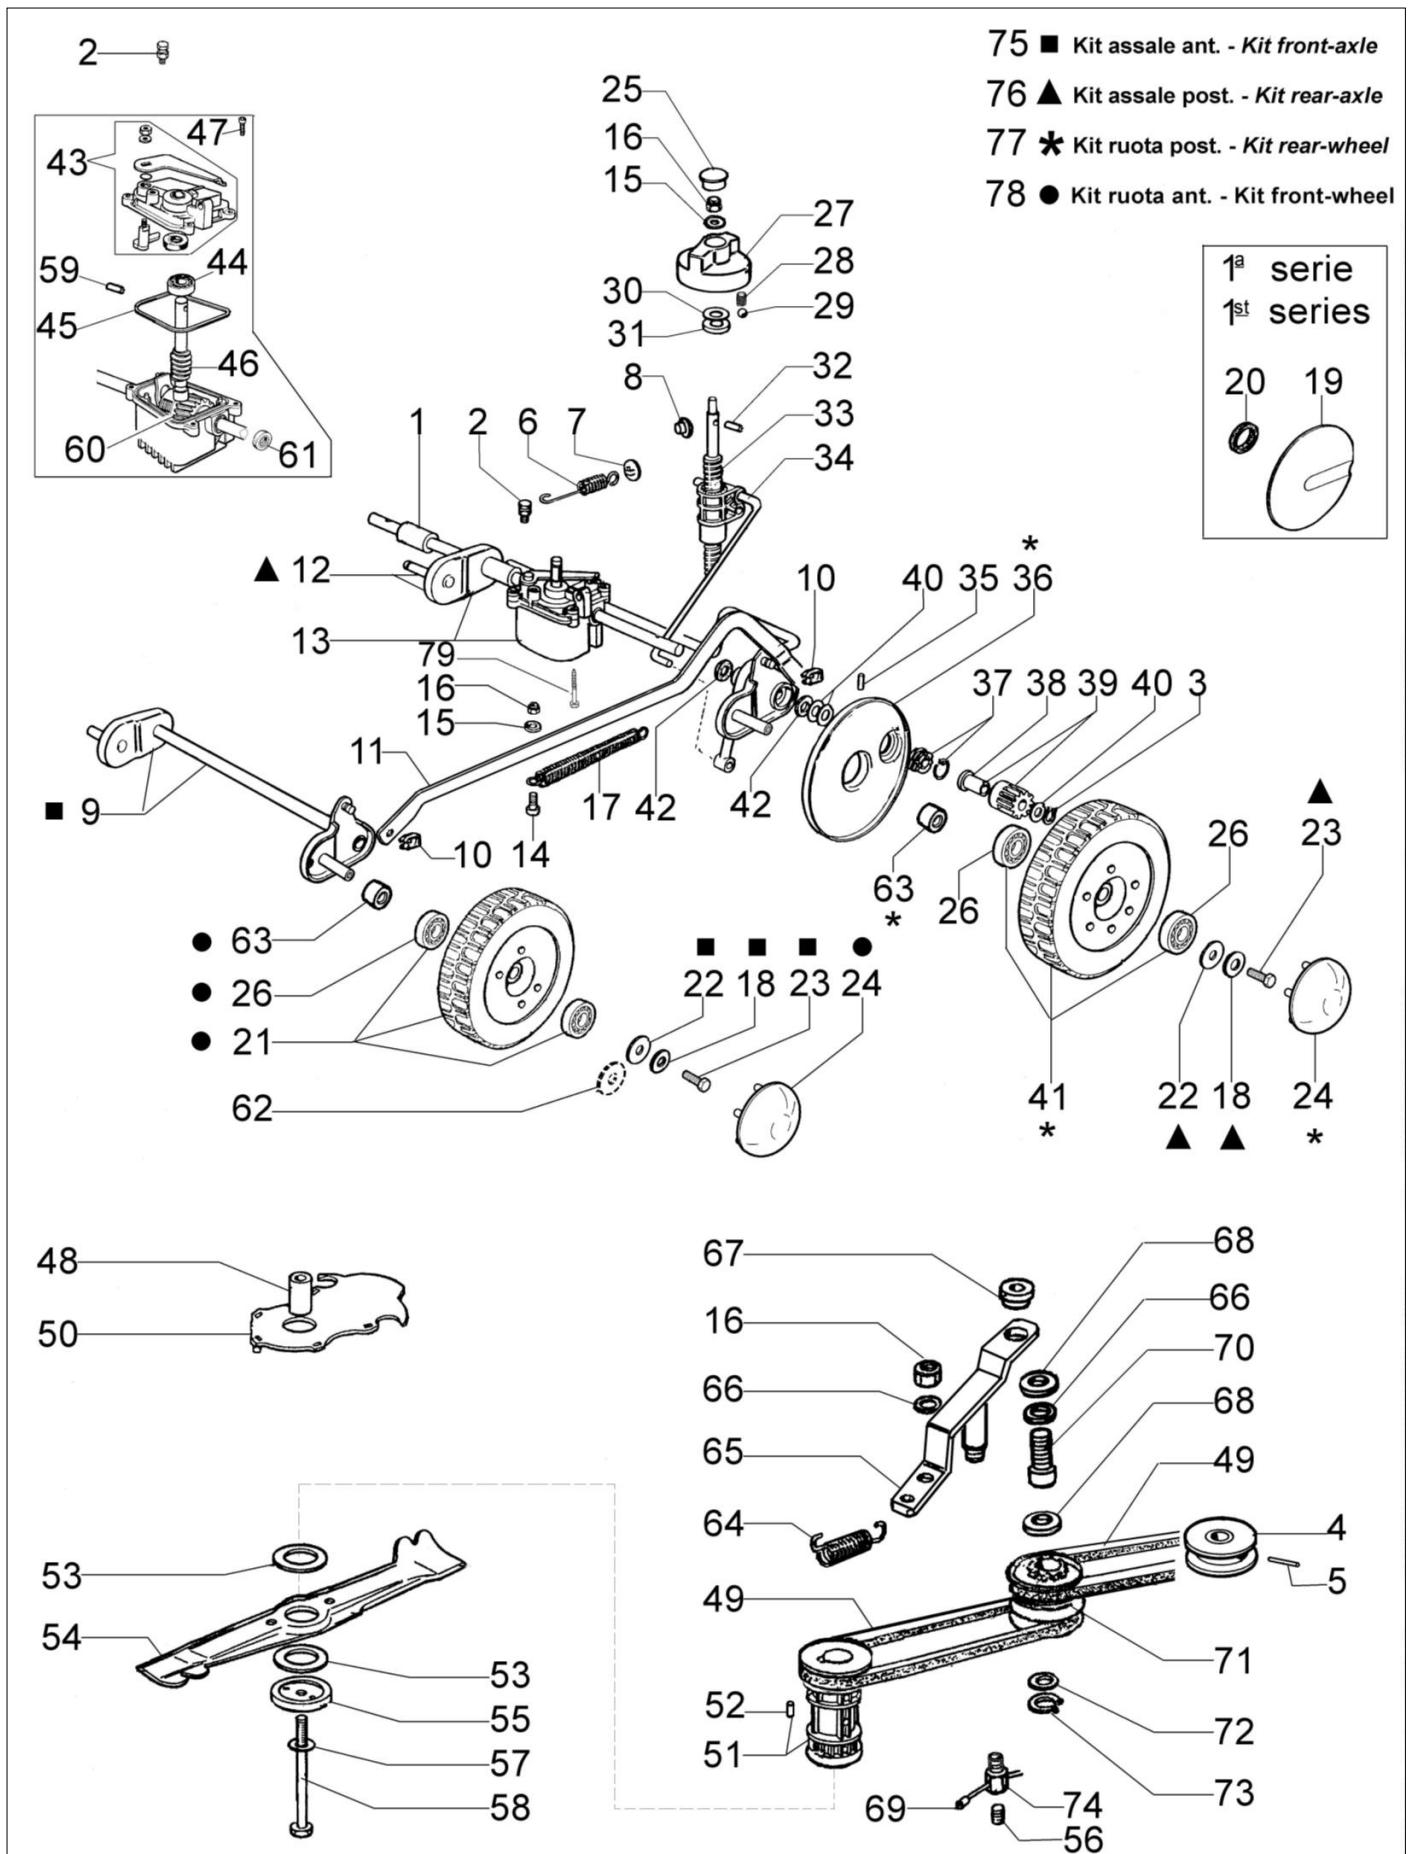


Ilustracja Zespół osi

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	8202039A	Tulejka				
2	1	8202010R	Sworzeń				
3	2	3024012R	Pierscien sprężysty				
4	1	8203058AR	Koło pasowe				BT5-039-03/07
5	1	3022020R	Sworzeń				
6	1	8202009AR	Sprężyna				
7	1	8202052R	Płytką				
8	1	8202123	Korek				
9	1	8203308BR	Oś przednia				
10	2	3033131R	Blokada				
11	1	8203044	Cięgno				
12	1	8203309	Zespół osi tylnej				
13	1	8203312R	Przeniesienie napędu				
14	1	3801022R	Sruba				
15	1	3918009R	Podkładka				
16	1	3914006R	Nakretka				
17	1	66060043	Sprężyna				
18	4	3819009R	Podkładka				
19	4	8200088	Tarcza				
20	8	8203290	Ośłona przeciwkurbowa				
21	2		Zestaw koła przedniego				
22	4		Podkładka				
23	4		Śruba				
24	2						
25	1						
26	8						
27	1						
28	1						
29	1						
30	1						
31	1						
32	1						
33	1						
34	1						
35	2						
36	1						
37	1						
37	1						
38	2						
39	2						
40	2						
41	2						
42	2						
43	1						
44	1						
45	1						

Ilustracja Zespół osi

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	1	8202291R	Zębatka ślimakowa				
47	4	3960090AR	Śruba				
48	1	8203020R	Dystans				
49	2	3047007R	Pasek 10X525				
50	1	8200341R	Oślona				
51	1	8201341R	Piasta				
52	2	3023010R	Sworzeń				
53	2	8201246R	Podkładka				
54	1	8203141R	Ostrze				
55	1	8203316R	Podkładka				
56	1	3803009R	Śruba				
57	1	66060384R	Podkładka				
58	1	3906155R	Śruba				
59	1	3022007R	Sworzeń				
60	1	8202334R	Koło				
61	1	380000022	Pierścień uszczelniający				
62	4	3918018R	Podkładka				
63	2	8203336R	Tulejka				
64	1	8203056R	Sprężyna				
65	1	8203054	Płytką				
66	2	3916006R	Podkładka				
67	1	8203051	Dystans				
68	2	3916010R	Podkładka				
69	100	8203086AR	Linka sterująca				
70	1	3960110	Śruba				
71	1	8203095R	Przekładnia pośrednia				
72	100	3064005AR	Podkładka				
73	1	3024010R	Pierścien sprzysty				
74	1	8203057	Sworzeń				
75	1	8203308BR	Oś przednia				
76	1	8203309	Zespół osi tylnej				
77	1	8203339B	Zestaw kół tylnych				BT5-054-12/08
78	1	8203340A	Zestaw koła przedniego				
79	1	8203264	Śruba				

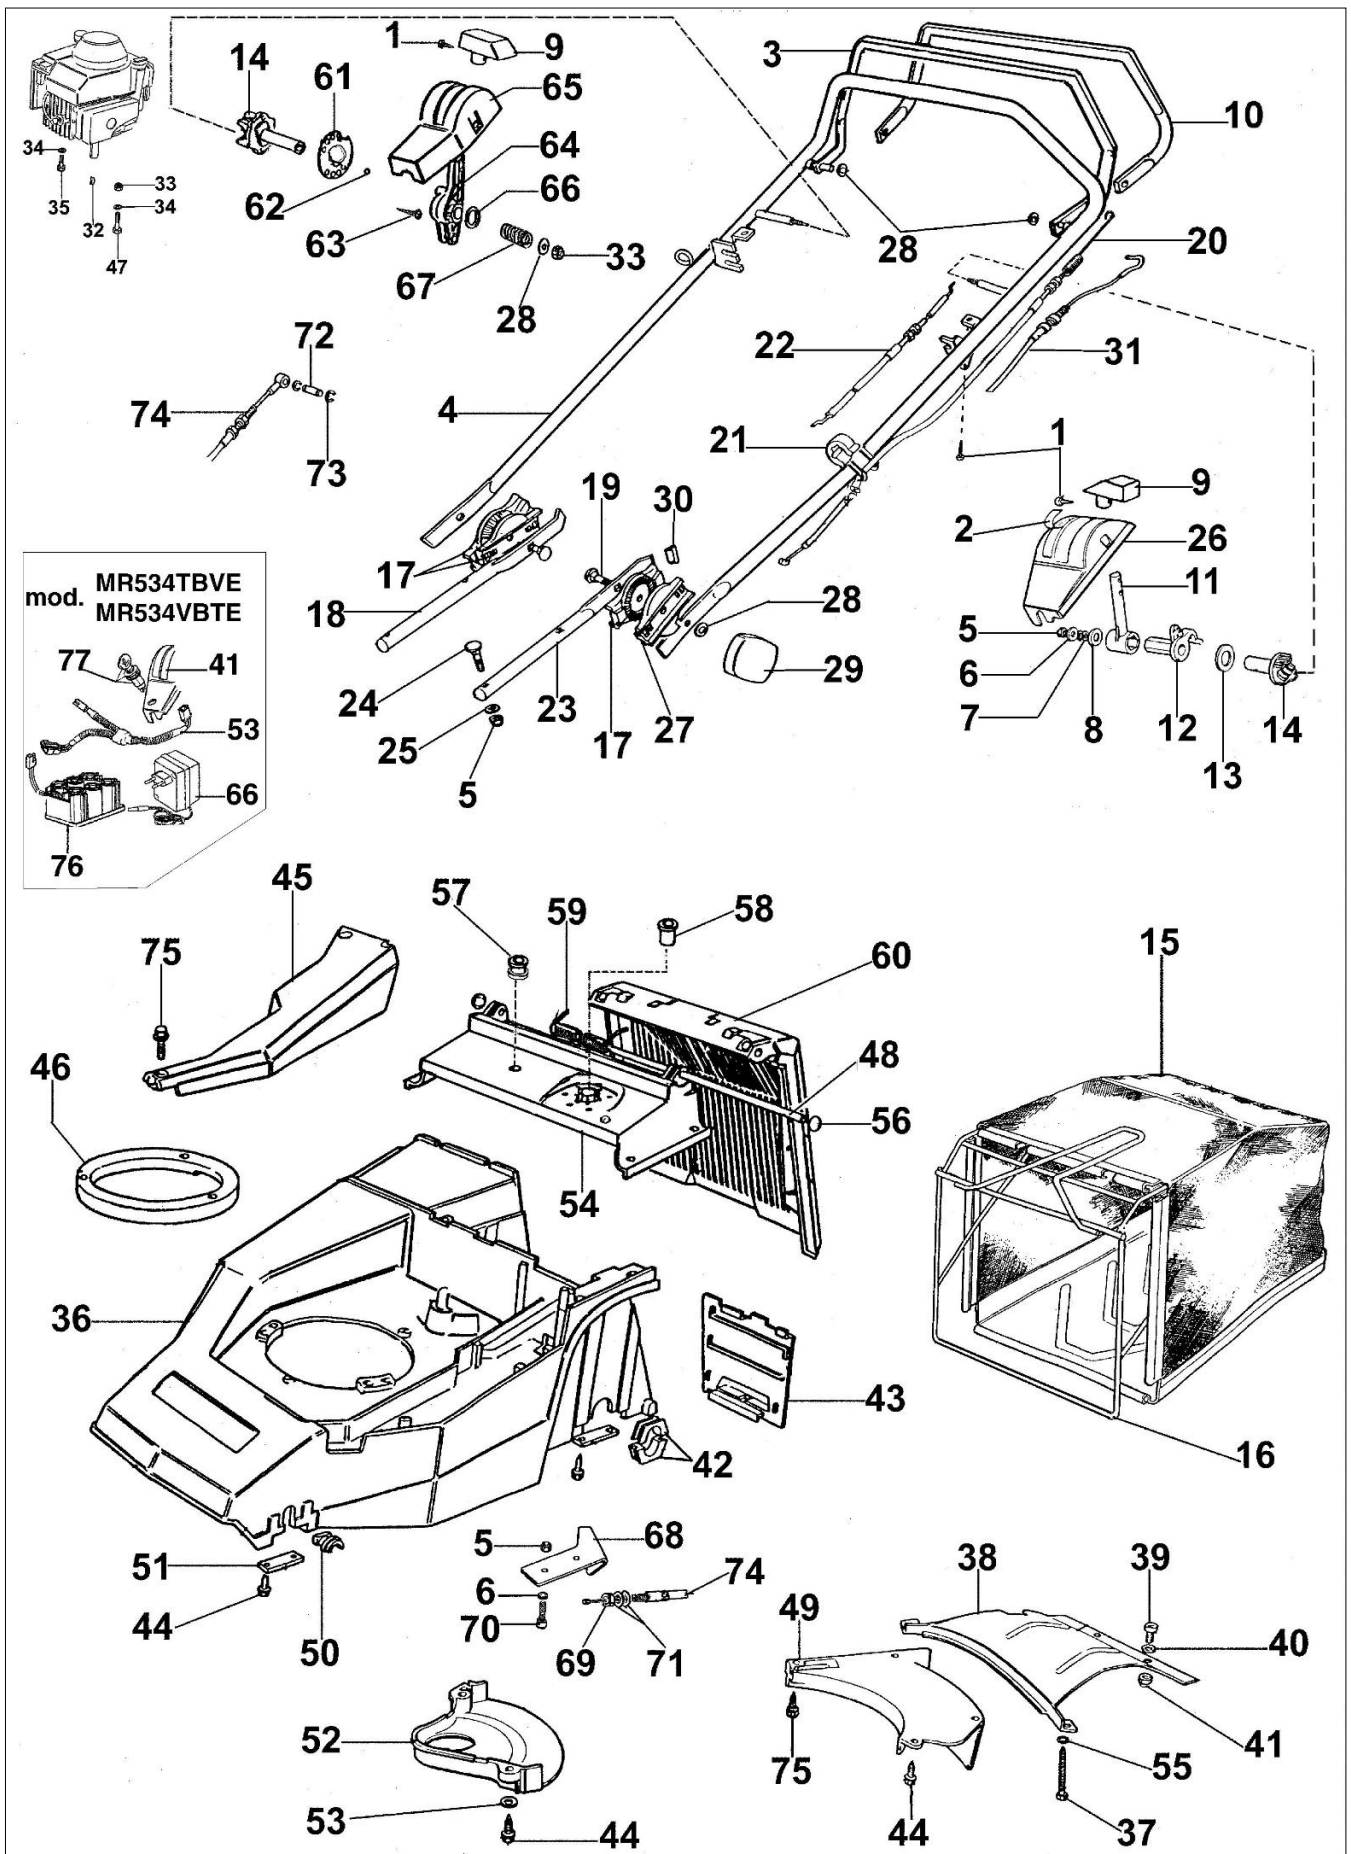

Ilustracja Stary typ uchwyty do grudnia 2002

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960016R	Sruba				
2	1	8202086	Etykieta				
3	1	8203231	Dźwignia hamulca				
4	1	8203304	Zespół dźwigni				
5	11	3914006R	Nakretka				
6	4	3918009R	Podkładka				
7	1	3027002	Podkładka				
8	1	3819013R	Podkładka				
9	1	8200107M	Pokrętko				
10	1	8203236	Dźwignia napędu				
11	1	8200525H	Dźwignia gazu				
12	2	8202169	Piasta				
13	1	8201261	Podkładka				
14	1	8202170A	Tulejka				
15	1	8203007AR	Zbiornik ściętej trawy				
16	1	8203006AR	Rama				
17	3	8202121	Tarcza				
18	1	8203302	Zespół mocowania				
19	2	3910015R	Sruba				
20	1	8202031ER	Linka napędu				
21	1	66060231	Tasma				
22	1	8202032R	Linka gazu				
23	1	8203302	Zespół mocowania				
24	1	3910018	Śruba				
25	2	8200372	Podkładka				
26	2	8202016	Panel sterowania				
27	2	8202122R	Tarcza				
28	1	3916008R	Podkładka				
29	1	66060395R	Pokrętko				
30	1	8202124	Korek				
31	1	8202135R	Lika hamulca silnika 1285mm				
32	1	8202126R	Wpust				
33	1	3914010R	Nakretka				
34	2	3918013R	Podkładka				
35	1	3906080	Śruba				
36	1	8203540	Korpus + Oslona				
37	1	8203264	Śruba				
38	1	8203514R	Blokada				
39	4	3806038R	Śruba				
40	1	3916006R	Podkładka				
41	1	8202157	Panel sterowania				
42	4	8201193C	Tulejka				
43	1	8201030R	Pokrywa				
44	1	3960031R	Sruba				
45	2	8203071	Pokrywa akumulatora				

Ilustracja Stary typ uchwytu do grudnia 2002

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	2	8203105	Pierścień				
47	1	3906089	Śruba				
48	1	8202040	Sworzeń				
49	1	8203063R	Pokrywa				
50	2	8201363CR	Tulejka				
51	1	8200452	Płytką				
52	1	8200239R	Ośłona				
53	1	8202338	Przewód				
54	1	8203049	Pokrywa górna				
55	1	3819009R	Podkładka				
56	1	3045027R	Blokada				
57	1	8200322	Przelotka				
58	1	8202004	Tulejka				
59	1	8202029	Sprężyna				
60	1	8203010R	Przesłona				
61	1	8203101	Tarcza				
62	1	3033015R	Kulka				
63	1	3960051	Śruba				
64	1	8203084	Dźwignia				
65	1	8203048	Panel sterowania				
66	1	8202156	Ładowarka				
67	1	8203088	Sprężyna				
68	1	8203055	Płytką				
69	1	3911008R	Nakrętka				
70	2	3801020R	Śruba				
71	2	3818011AR	Podkładka				
72	1	8203090	Sworzeń				
73	2	3026004	Pierścień				
74	1	8203086AR	Linka sterująca				
75	1	3960038R	Śruba				
76	1	8201154R	Bateria				
77	1	3040020R	Wyłącznik				