



- 1 Cylinder P021-040340
- 2 Uszczelka cylindra V100-000750
- 3 ŚRUBA 900105-05018
- 4 Śruba V202-000350
- 5 Łącznik A202-000240
- 6 Kołnierz V359-000380
- 7 Izolator A200-000852
- 8 śruba V202-000200
- 9 Tłumik A300-001691
- 10 Prowadnik A313-001890
- 11 Prowadnik A313-001880
- 12 Wkręt 91578-04006
- 13 Uszczelka V104-001581
- 14 Śruba V203-001880
- 15 Sitko A310-000450
- 16 Podkładka A301-000060
- 17 Śruba 900105-04006

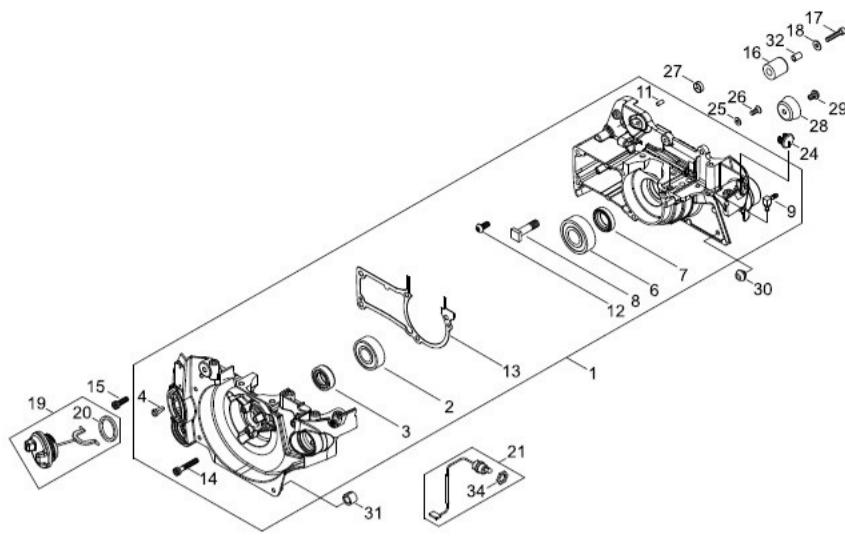


1 Zespół skrzyni korbowej / /P021-040381 P100-000380


2	Łożysko	V592-000310
3	Uszczelniacz	V505-000070
4	zaworek zbiornika oleju	A356-000130
6	Łożysko	V592-000320
7	Uszczelniacz	V508-000070
8	Śruba prowadnicy	V225-000150
9	łącznik	437239-14730
11	Walek	V629-000000
12	Wkręt	V203-001400
13	Uszczelka skrzyni	V102-000142
14	Śruba	V203-001450
15	Śruba	900105-05016
16	chwytak łańcucha	C310-000110
17	Śruba	900105-05030
18	Podkładka	900600-00005
19	Zespół korka wlewu	C020-000040
20	Uszczelka	V107-000090
21	Zespół wyłącznika	P021-037400
24	Zatyczka	V141-000100
25	Podkładka	900603-00004
26	Wkręt	900212-04008
27	Kołnierz	V355-000460
28	Uchwyt mocowania	V423-000080
29	Wkręt	91142-05008
30	Amortyzator	V420-002770
31	Wspornik	V420-002740
32	Tuleja	V353-000460

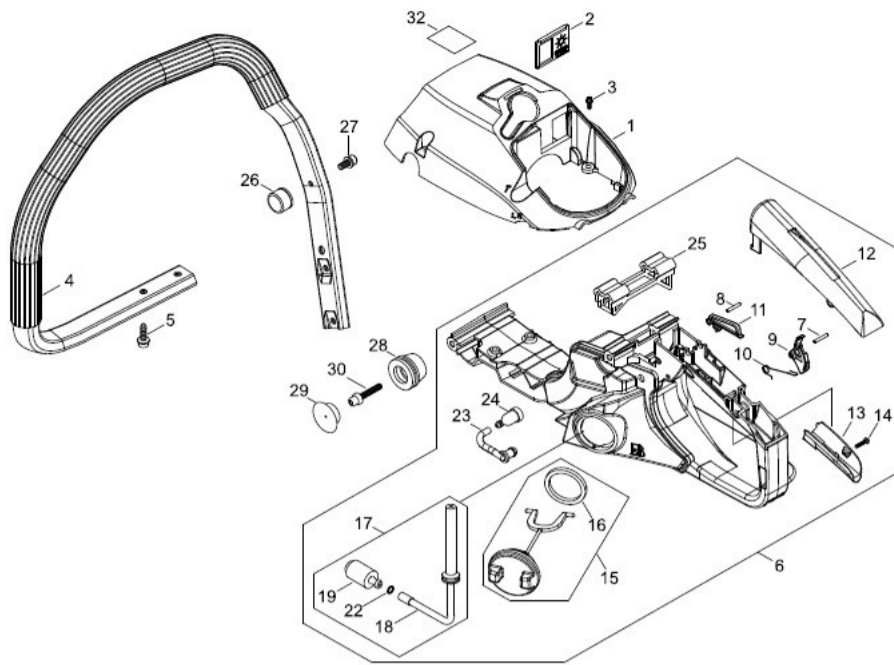

1	Pokrywa cylindra	A160-002580
2	Zatyczka	A219-000040
3	śruba	V202-000200
4	Uchwyt przedni	C040-000511
5	Śruba	V203-001490
6	Uchyt tylny/kompletny	/P021-040196/ P021-040197
7	Kołek	93060-40250
8	Sworzeń sprężyny	93042-40220
9	Dzwignia gazu	C450-000640
10	Sprężyna odbijająca	V452-000850
11	Blokada gazu	C460-000310
12	Pokrywa uchwytu	C411-000130
13	Uchwyt	C403-000530
14	Wkręt	91449-04022
15	zespół korka wlewu	A033-000380
16	Uszczelka	V107-000070
18	przewód paliwowy	V470-001520
19	Filtr paliwa	131205-19832
22	zacisk	20020-85540
23	Rurka	V470-001531
24	Odpowietrznik	131300-56431
25	Blokada	/39311-32730 V420-002810
26	Amortyzator	V400-000080
27	Śruba	V202-000260
28	Amortyzator	V401-000290
29	Zatyczka	V421-000070
30	Śruba	V203-001480

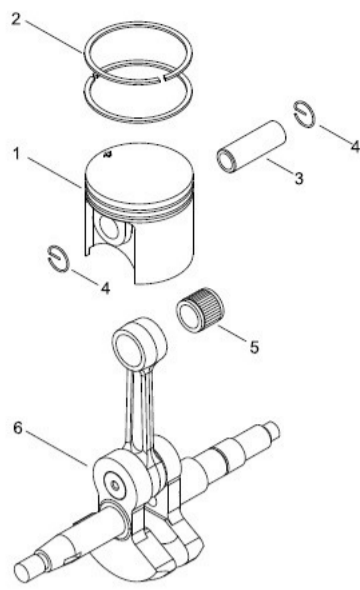


- 1 Tłok A100-001000
- 2 Pierścień tłoka A101-000450
- 3 Sworzeń V608-000070
- 4 Zabezpieczenie V580-000010
- 5 łożysko igiełkowe V555-000140
- 6 Wał korbowy A011-000990

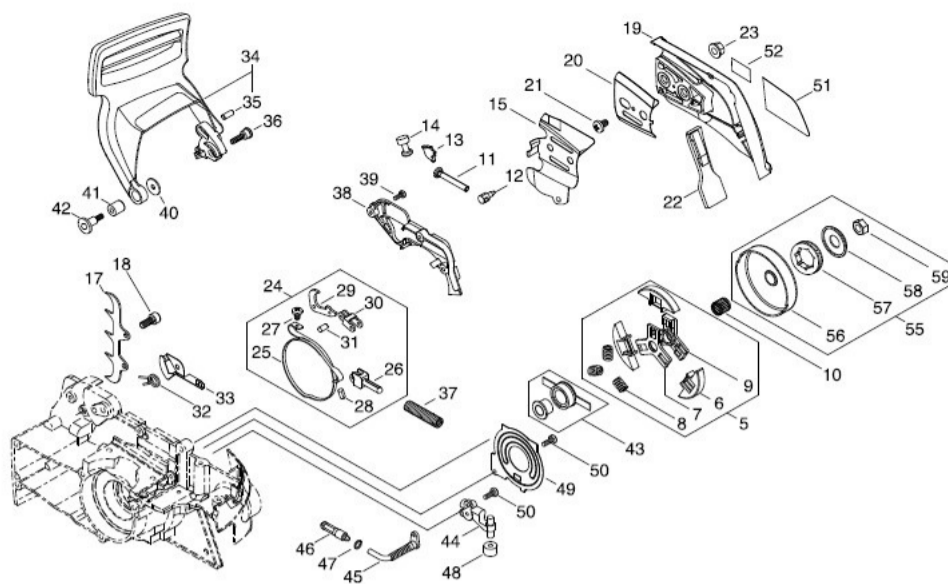


5 Zespół sprzęgła A056-000611


6	Klocek cierny sprzęgła	A555-000210
7	Piasta sprzęgła	A552-000230
8	Sprężyna	V451-000930
9	Piasta sprzęgła	A552-000240
10	ŁOZYSKO	V555-000150
11	Wkręt	V253-000610
12	Kołek napinający	C309-000110
13	Prowadnik	V152-002430
14	Pokrętło napinacza	V651-000790
15	Pokrywa	C305-000440
17	Kolce	C304-000200
18	Śruba	900105-05012
19	Oslona	C300-000601
20	Podkładka pod prowadnice	C305-000260
21	WKREŃT	900253-04008
22	Ochraniacz	C302-000030
23	Nakrętka	V265-000200
24	Taśma hamulca/ zestaw	C328-000210
25	Taśma hamulca	C328-000220
26	Uchwyt	C334-000180
27	Wkręt	91381-04010
28	Sworzeń	93042-40100
29	Dźwignia wew.	C334-000190
30	Dźwignia wew.	C334-000200
31	Sworzeń	900330-30120
32	Sprężyna odbijająca	V452-000860
33	Pokrywa	C347-000010
34	Dźwignia hamulca	P021-026383
35	Kołek ustalający	100215-03930
36	Śruba	V203-001470
37	Sprężyna	V450-001160
38	Pokrywa	C345-000400
39	Śruba	V202-000490
40	Podkładka	V303-000320
41	Tulejka	J211-000430
42	śruba	V203-001410
43	Aktywator	P021-023110
44	zespół pompy olejowej	C022-000121
45	Rurka	V470-001840
46	Filtr olejowy	C209-000070
47	zacisk	20020-85540
48	Filtr	C211-000010
49	Pokrywa pompy	C236-000060
50	Śruba	V202-000520
56	Bęben sprzęgła	A556-001121
58	kołnierz	V307-000451
59	Nakrętka	V265-000211

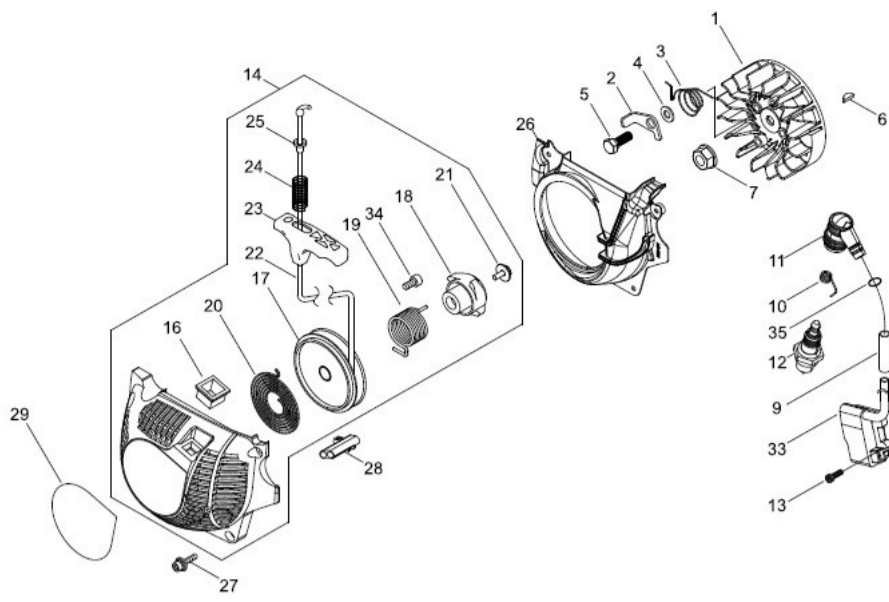

- 1 Koło magnesowe A409-001151
- 2 Zapadka A514-000220
- 3 Sprężyna zapadki V452-000870
- 4 Podkładka V304-000270
- 5 Śruba V204-000620
- 6 Klin 93115-03010
- 7 Nakrętka V265-000220
- 9 Rurka V475-005180
- 10 Sprężyna A426-000040
- 11 Kapturek świecy /A427-000160 38010-71330
- 12 Świeca zapłonowa BPMR8Y
- 13 Śruba V202-000540
- 14 Zespół rozrusznika / Nowy typ/ A051-002331
- 16 przewodnik linki A510-000130
- 17 Koło linowe P022-036740
- 18 Krzywka P022-036750
- 19 Sprężyna odbijająca P022-036760
- 20 Sprężyna zwojowa P022-006250
- 21 Wkręt P022-004630
- 23 Uchwyt P022-036780
- 24 Sprężyna V450-001170
- 25 dystans V376-001400
- 26 Osłona wentylatora A172-001870
- 27 śruba V202-000200
- 28 Przelotka V131-000190
- 33 Cewka zapłonowa P021-037431
- 34 Śruba 900105-04010
- 35 O-ring 900720-20007

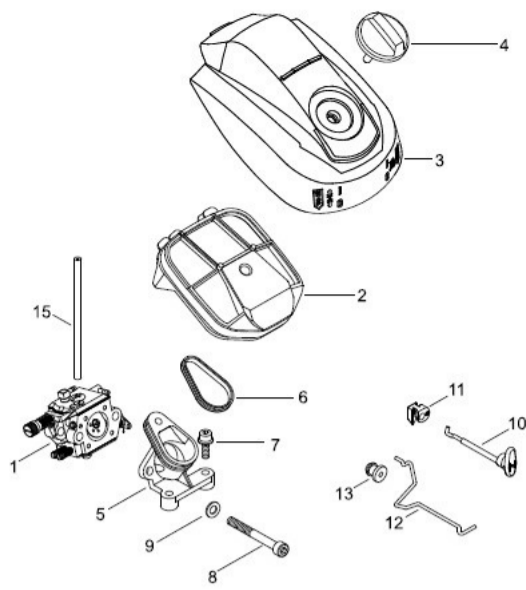

- 1 Gaźnik A021-004001
- 2 Filtr powietrza/kompl A226-001580
- 3 Pokrywa filtra A232-001050
- 4 Pokrętło A235-000270
- 5 Podstawa filtra A204-000220
- 6 Uszczelka V581-000280
- 7 śruba V202-000200
- 8 Śruba 91100-05048
- 9 Podkładka 900600-00005
- 10 Ciężno ssania A240-000111
- 11 Przelotka V130-000170
- 12 Ciężno gazu C454-000280
- 13 Przelotka V133-000040
- 14 Rurka 132010-56030

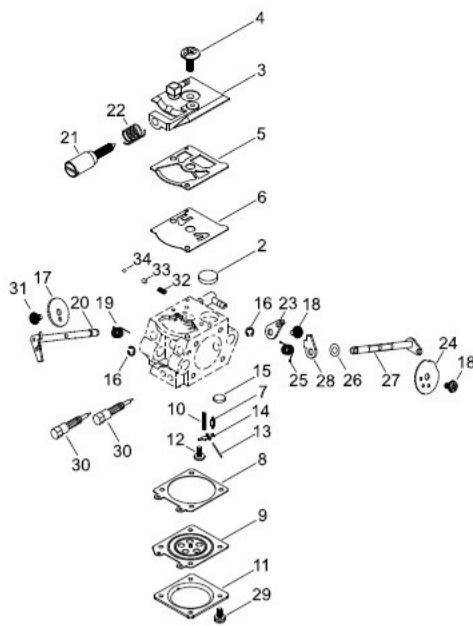

0	Gaźnik A021-004001	
2	sitko 123126-10631	
3	Pokrywa P003-004960	
4	Wkręt 123110-03930	
5	uszczelka	123125-15030
6	Membrana paliwowa	123112-15030
7	zawór	123137-19830
8	Uszczelka	123140-03930
9	Membrana dozująca	P003-001850
10	sprężyna dźwigni	123122-39830
11	Pokrywa	123142-03930
12	wkręt	123139-03930
13	sworzeń	123138-03930
14	Dźwignia dozująca	123123-03930
15	zatyczka	123146-10631
16	pierścień	123127-15030
17	Przepustnica gazu	123116-10530
18	wkręt	123114-38830
19	Sprężyna	123113-37530
20	Wałek	P003-005230
21	Wkręt	P003-004470
22	sprężyna / 52130-01310 / 123133-04260	
23	Dźwignia gazu	P003-003180
24	Przepustnica ssania	123132-37330
25	Sprężyna	P003-002260
26	podkładka	123149-26030
27	Wałek	P003-003190
28	Dźwignia podwyższonych obrotów	P003-001510
29	wkręt	123130-02960
30	Iglica	P003-004460
31	Wkręt	P003-002380
32	Sprężyna	123186-09660
33	Zawór	123185-09660
34	Kulka	123136-09660