


DS 3500 T Kosa spalinowa




Dokumenty

- Silnik
- Rozrusznik i sprzęgło
- Zbiornik paliwa i filtr powietrza
- Przeniesienie napędu
- Gaźnik WT-1099
- Akcesoria

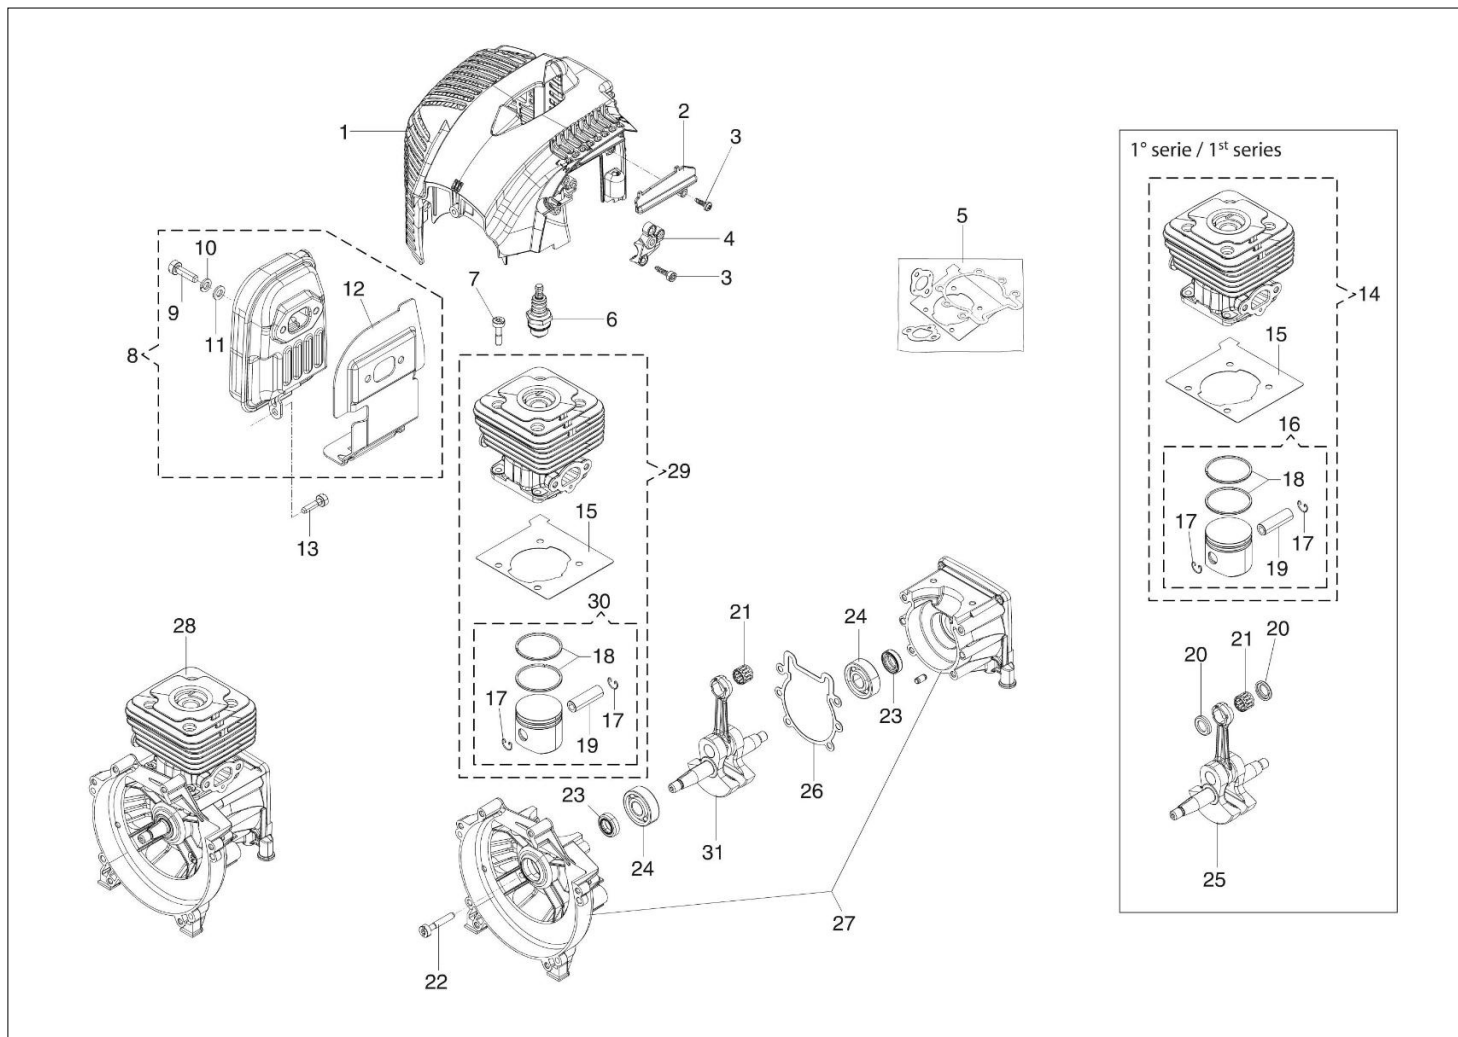


Ilustracja Silnik

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61382021R	Pokrywa				
2	1	61380050R	Pokrywa				
3	4	3960087AR	Sruba				
4	1	61250250R	Stoper				
5	1	61202038BR	Zestaw uszczelek				
6	1	3055115R	Świeca zapłonowa				
7	4	3891046R	Śruba				
8	1	61422017AR	Tłumik kpl.				
9	2	3891086R	Sruba				
10	2	3819010R	Podkładka				
11	2	3916006R	Podkładka				
12	1	61380036AR	Deflektor				
13	1	3891048R	Sruba				
14	1	61212005B	Cylinder kpl. Ø38		SN 2499030000		BT3-138-05/18
15	1	61350272R	Uszczelka				
16	1	61212004B	Tłok kpl. Ø38		SN 2499030000		BT3-138-05/18
17	2	004900061R	Pierscien				
18	2	4196166R	Pierscien tłokowy				
19	1	50110047R	Pierscien tłokowy				
20	2	50110043AR	Dystans		SN 2499030000		BT3-138-05/18
21	1	50110044R	Łożysko				
22	4	3891057R	Sruba				
23	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
24	2	094000006R	Łożysko				
25	1	61200001R	Wał korbowy		SN 2499030000		BT3-138-05/18
26	1	61200006AR	Uszczelka				
27	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.				
28	1	61252075BR	Szortblok				
29	1	61210137	Cylinder kpl.	SN 2499030001			BT3-138-05/18
30	1	61210136	Tłok kpl. Ø38	SN 2499030001			BT3-138-05/18
31	1	61330226R	Wał korbowy	SN 2499030001			BT3-138-05/18

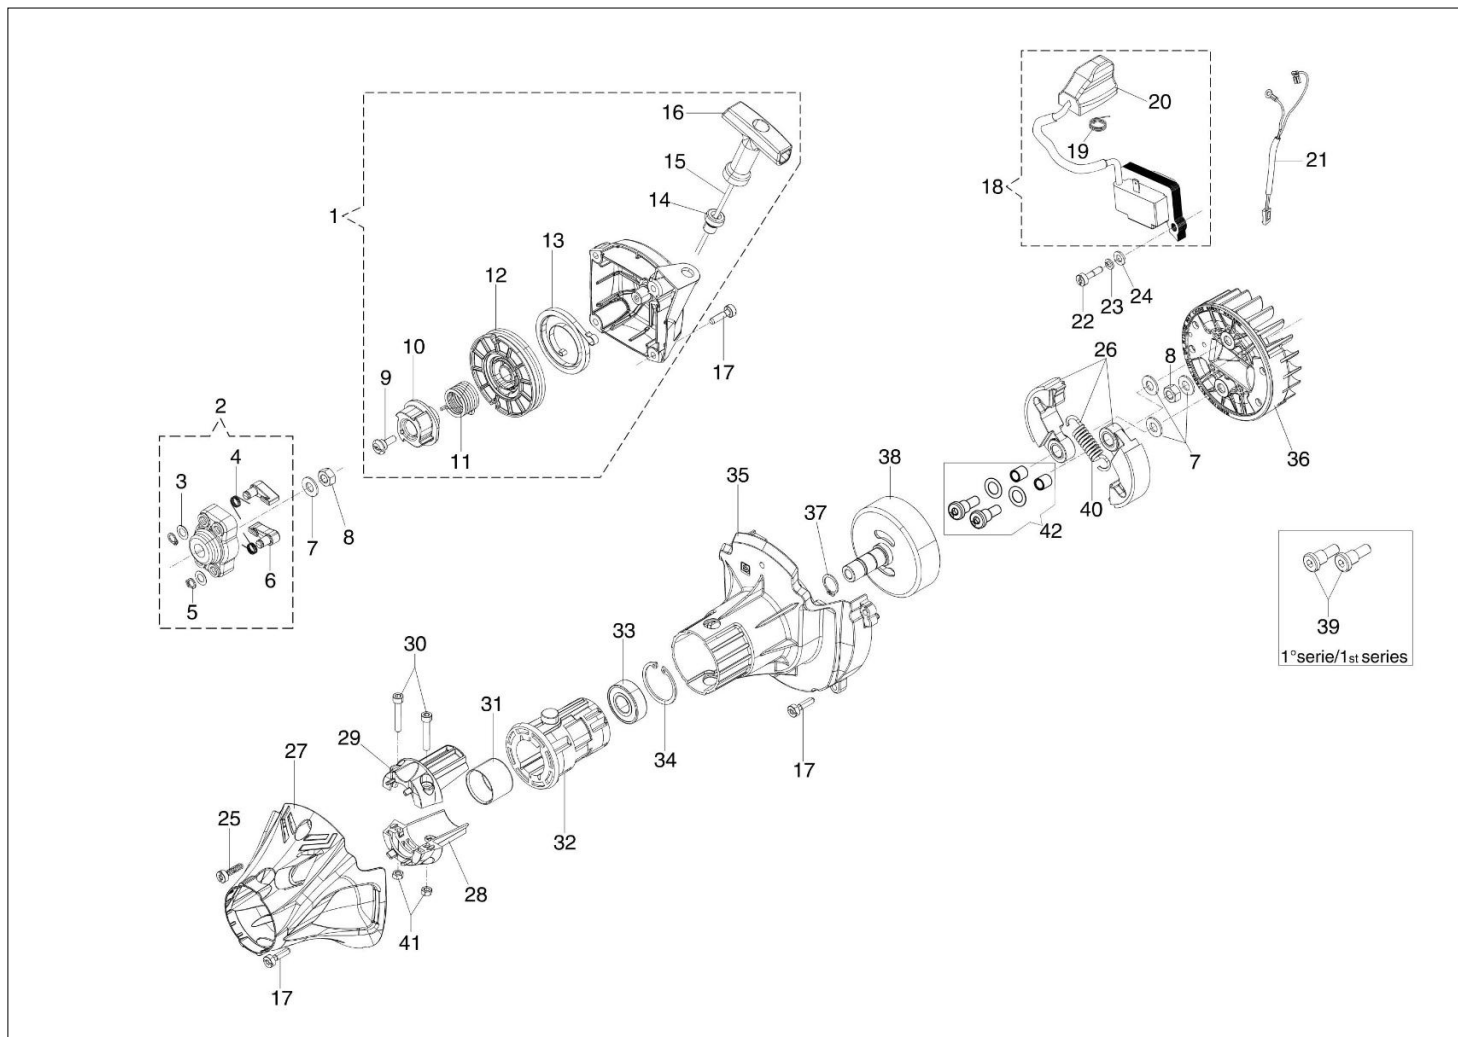


Ilustracja Rozrusznik i sprzęgło

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61380102A	Rozrusznik kpl.	SN 2497190001			BT3-134-05/17
2	2	61350142	Zabierak sprzęgła				
3	2	3064010R	Podkladka				
4	2	4191017A	Sprężyna				
5	2	3024007R	Pierscien				
6	2	61350145R	Zabierak				
7	3	3818011AR	Podkladka				
8	1	3912009	Nakrętka				
9	1	50160024	Sruba		SN 2497189999		BT3-134-05/17
9	1	61350342R	Sruba	SN 2497190001			BT3-134-05/17
10	1	61350204AR	Zębatka napędowa				
11	1	61350203BR	Sprezyna				
12	1	61350139R	Koło pasowe				
13	1	004000132R	Sprezyna				
14	1	072700089R	Tulejka				
15	1	4098073R	Linka rozrusznika				
16	1	61200015R	Uchwyt				
17	9	3891048R	Sruba				
18	1	2501006AR	Cewka zaplonowa				
19	1	50050127	Sprężyna				
20	1	61380060R	Kapturek swiecy zaplonowej				
21	1	61250282AR	Przewód				
22	2	3891046R	Śruba				
23	2	3819006R	Podkladka				
24	2	3916006R	Podkladka				
25	1	3893060R	Sruba				
26	1	4191153BR	Sprzęgło				
27	1	61420023R	Pokrywa				
28	1	61250020AR	Blokada				
29	1	61250019R	Blokada				
30	2	3801016R	Sruba				
31	1	4196038R	Tulejka				
32	1	61250023AR	Rękaw				
33	1	3035042R	Lozysko				
34	1	3025022R	Pierscien				
35	1	61430036R	Korpus rozrusznika				
36	1	61250014AR	Koło magnesowe				
37	1	3024015R	Pierscien				
38	1	4191030R	Beben sprzegla				
39	2	4191027FR	Sworzeń		SN 2467429999		BT3-136-11/17
40	1	4191028R	Sprezyna				
41	2	3914003R	Nakretka				
42	2	61420020	System mocowania	SN 2467430001			BT3-136-11/17

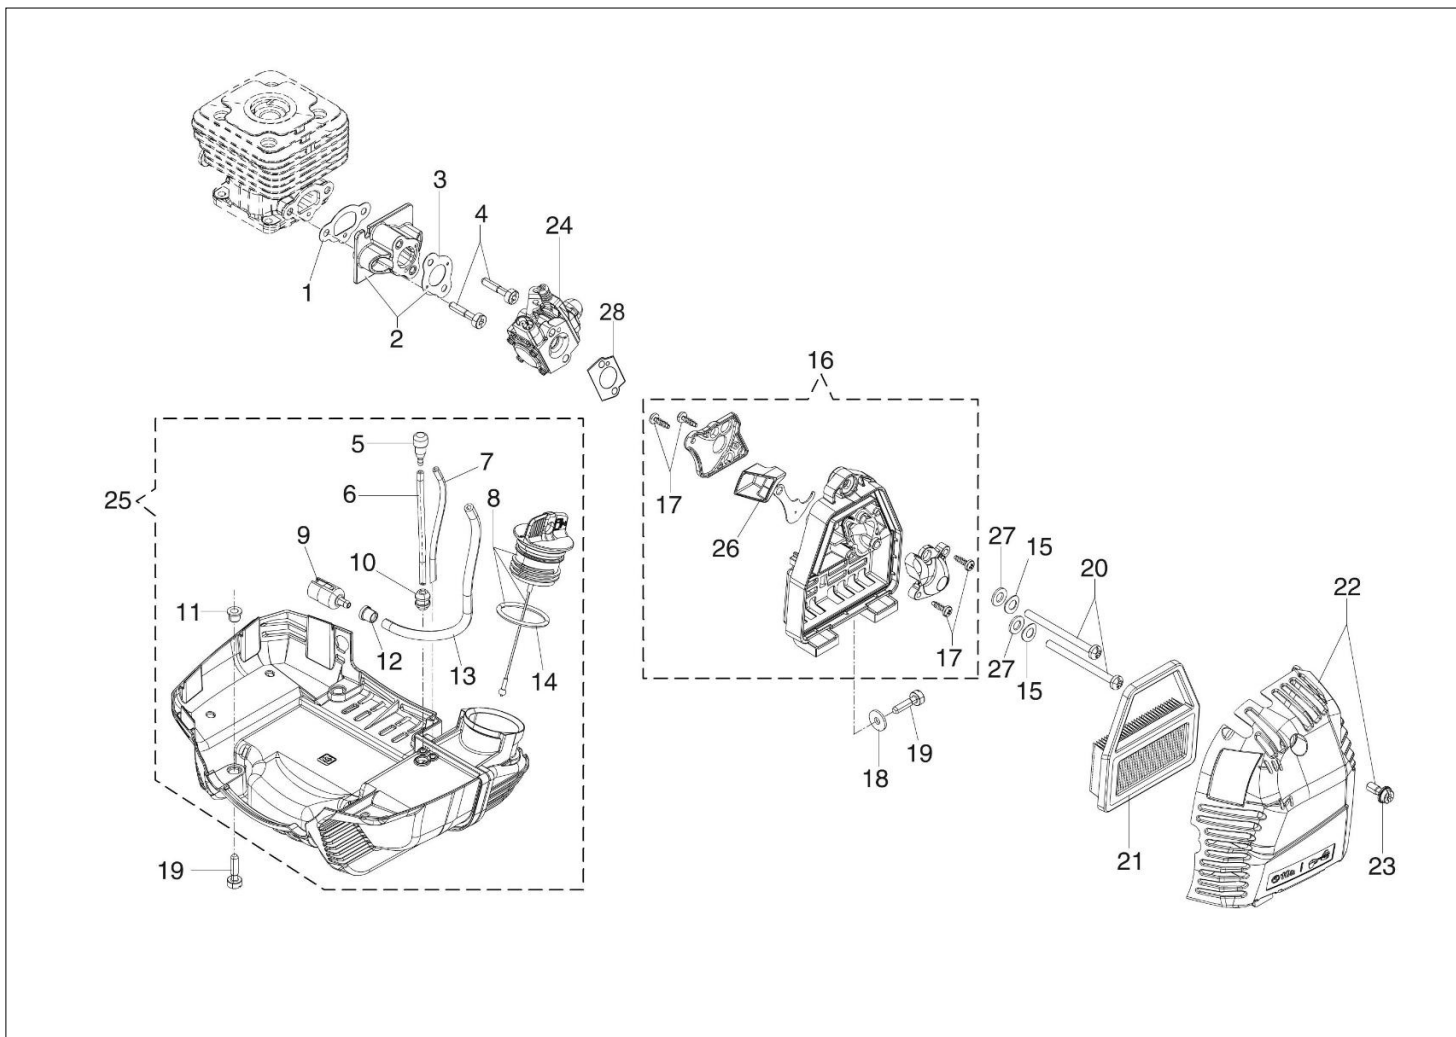

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	1	61200196AR	Uszczelka				
4	2	3891053R	Sruba				
5	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
6	1	61380075R	Przewód odpowietrznika				
7	1	61250228R	Wąż				
8	1	61380100	Korek kpl.				
9	1	094600450R	Filtr paliwa				
10	1	4161211R	Tuleja				
11	4	61380017R	Dystans				
12	1	61110162BR	Tulejka				
13	1	3073020R	Waz				
14	1	3049024R	Uszczelka				
15	2	3833073R	Podkładka				
16	1	61382040AR	Kit filtra powietrza				
17	4	3960087AR	Sruba				
18	1	3918005R	Podkładka				
19	5	3891048R	Sruba				
20	2	3891067R	Sruba				
21	1	61380013AR	Filtr powietrza				
22	1	61380099	Filtr powietrza pokrywa				
23	1	61330040AR	Sruba				
24	1	2318987R	Gaznik WT-1099				
25	1	61380114AR	Kompletny zbiornik				
26	1	61380074AR	Dzwignia ssania				
27	2	3916005R	Podkładka				
28	1	61350155R	Kołnierz				

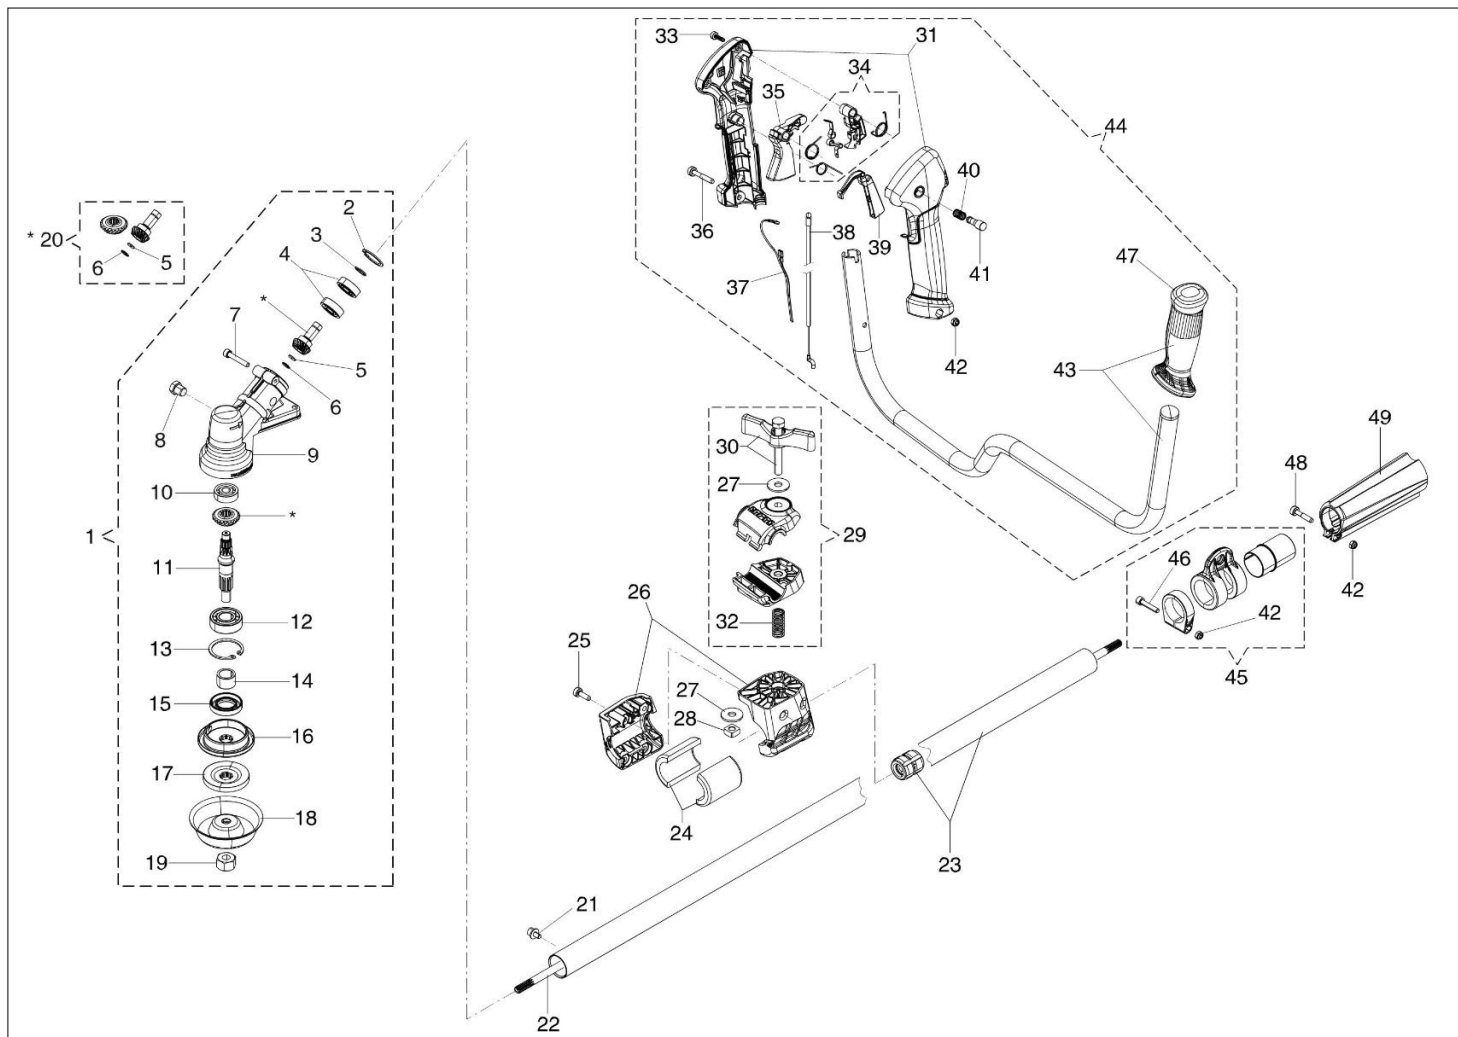


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61250287A	Przekladnia katowa Ø28				
2	1	3025019	Pierscien				
3	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
4	2	3035023R	Lozysko				
5	1	4138311A	Pierscien				
6	1	3025009	Pierscien				
7	1	3901016	Sruba				
8	1	61040071R	Korek				
9	1	61040144R	Skrzynia przekladniowa				
10	1	3034218R	Lozysko				
11	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				
12	1	3034012R	Lozysko				
13	1	3025022R	Pierscien				
14	1	61040066R					
15	1	3050018R					
16	1	61040145R					
17	1	4179089R					
18	1	61110074R					
19	1	61110075R					
20	1	61040133A					


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	3801015R	Sruba				
47	1	61040140R	Pokrętko				
48	1	3891053R	Sruba				
49	1	61380052R	Podręcznik kabel				

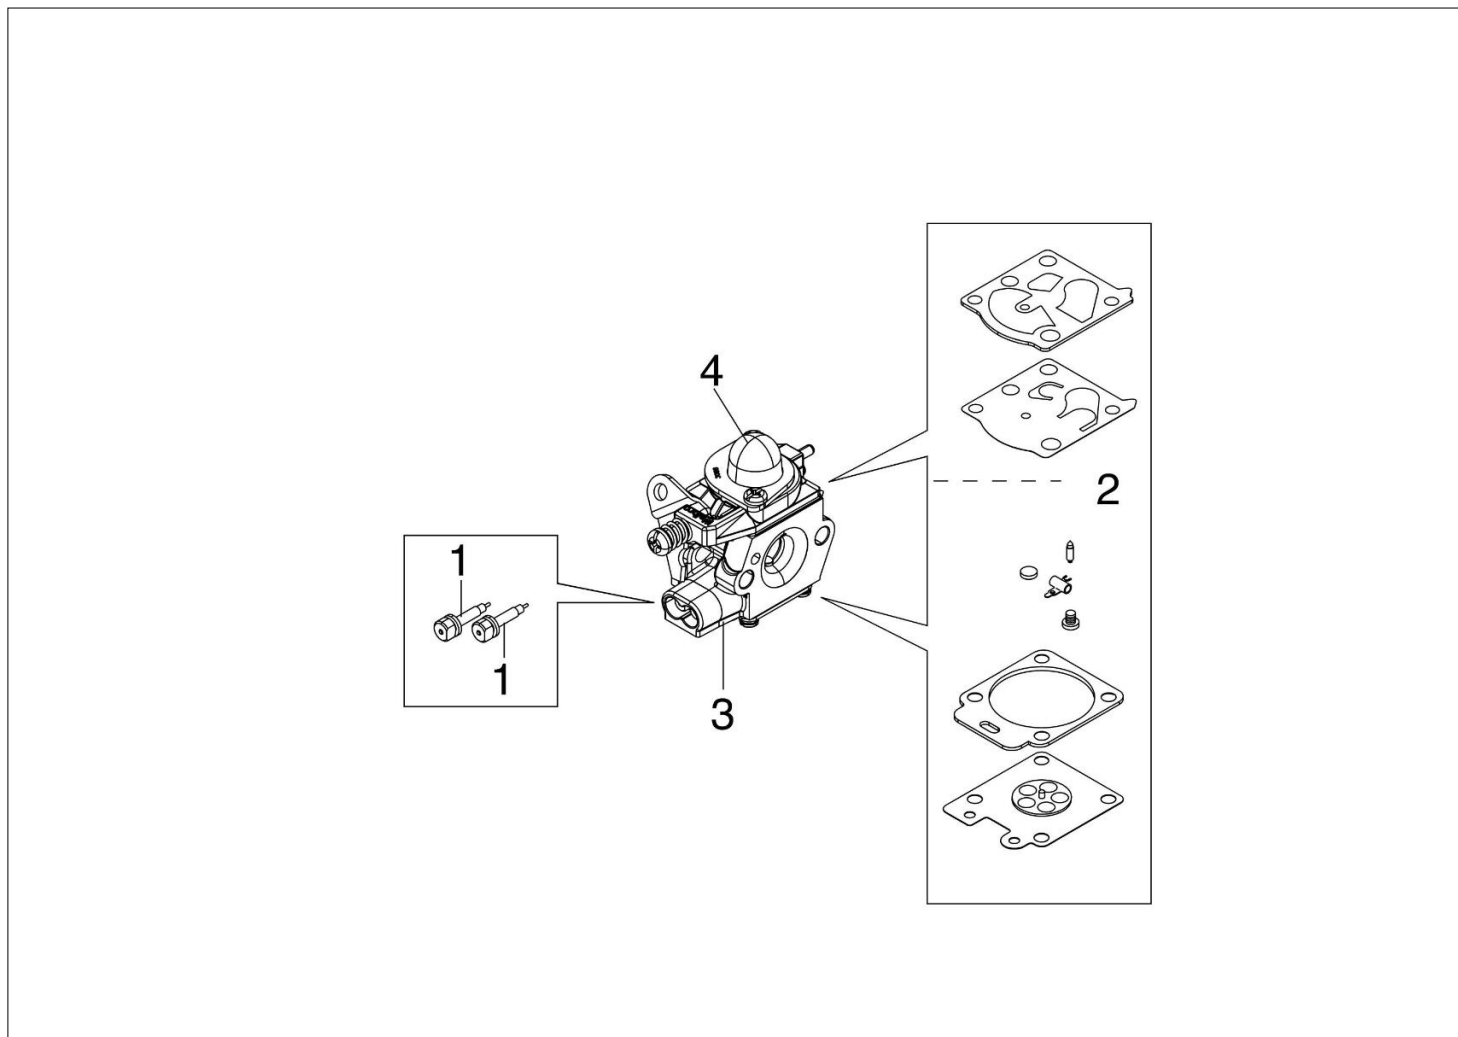

Ilustracja Gaźnik WT-1099

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	2	2318667R	Sruba regulacyjna				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318987R	Gaźnik WT-1099				
4	1	2318572	Pompa paliwa				

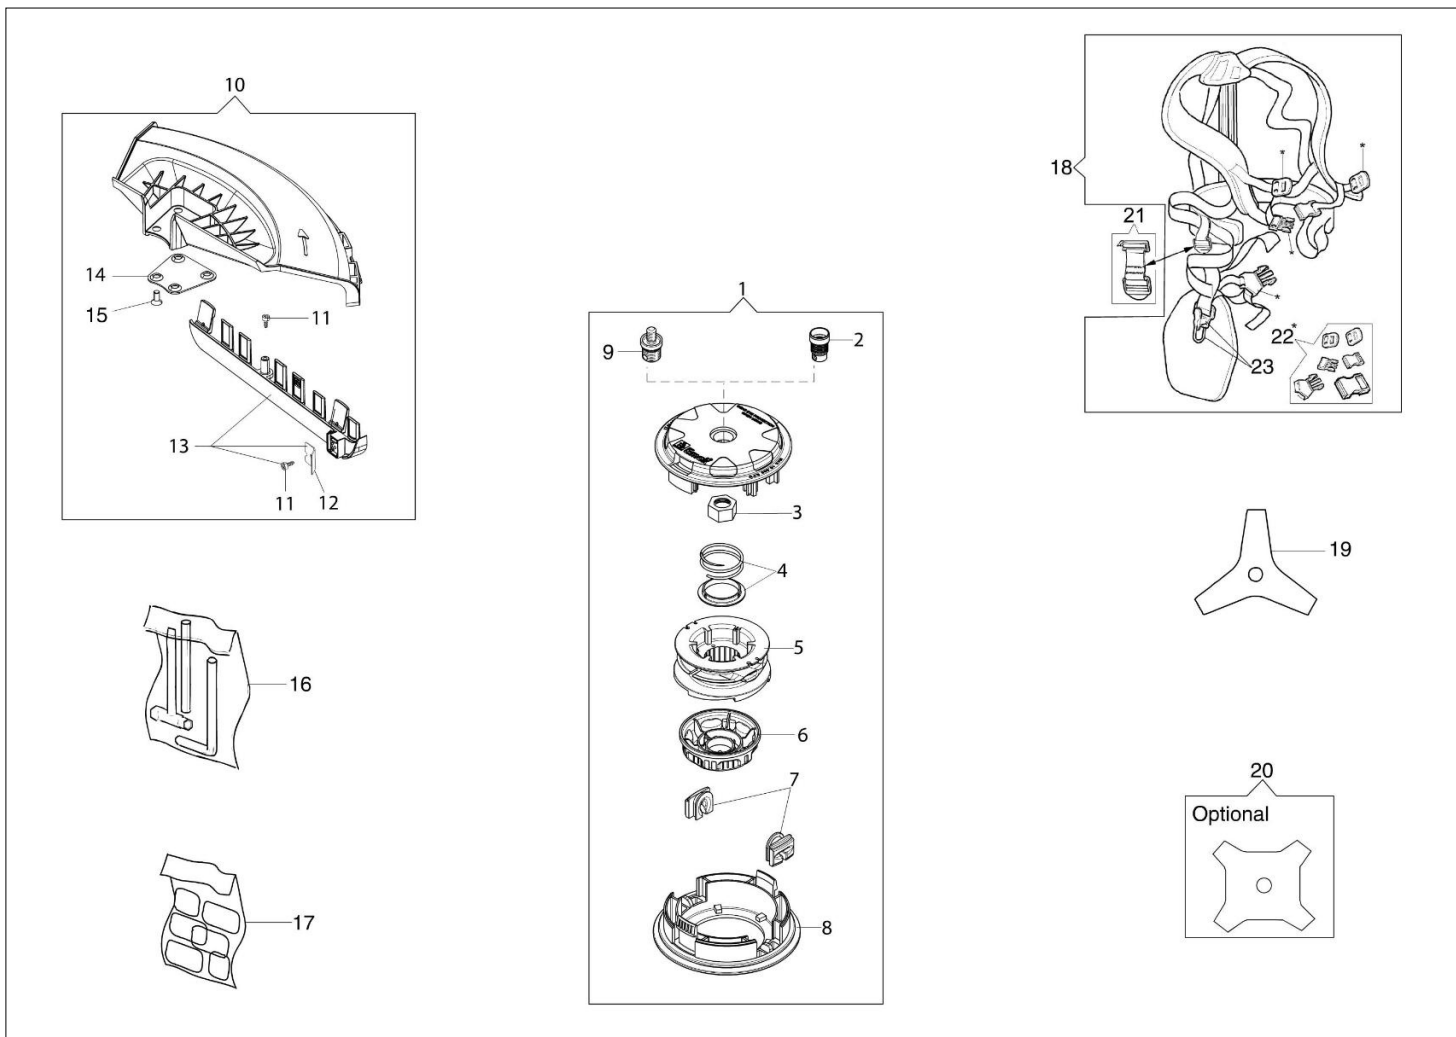

Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go				
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło				
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				
9	1	63120042R	Wkładka (male)				
10	1	61380124	Oslona tarczy				
11	2	3960040R	Sruba				
12	1	4174275R	Ostrze				
13	1	61380126	Oslona dodatkowa				
14	1	4174278R	Plytka				
15	4	3802004DR	Sruba				
16	1	61370214R	Zestaw narzędzi				
17	1	61380104	Zestaw etykiet				
18	1	63070002AR	Pas nośny				
19	1	4095673BR	Tracza 3 noże				
20	1	4095681AR	Tracza 4 zeby				
21	1	63070036	Sprężyna zawiesia				
22	1	63070025	Zestaw spinek				
23	1	63070039R	Hak				