

DS 5300 T Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Układ zapłonowy


Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Przeniesienie napędu

Akcesoria


Gaznik WT-1199

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

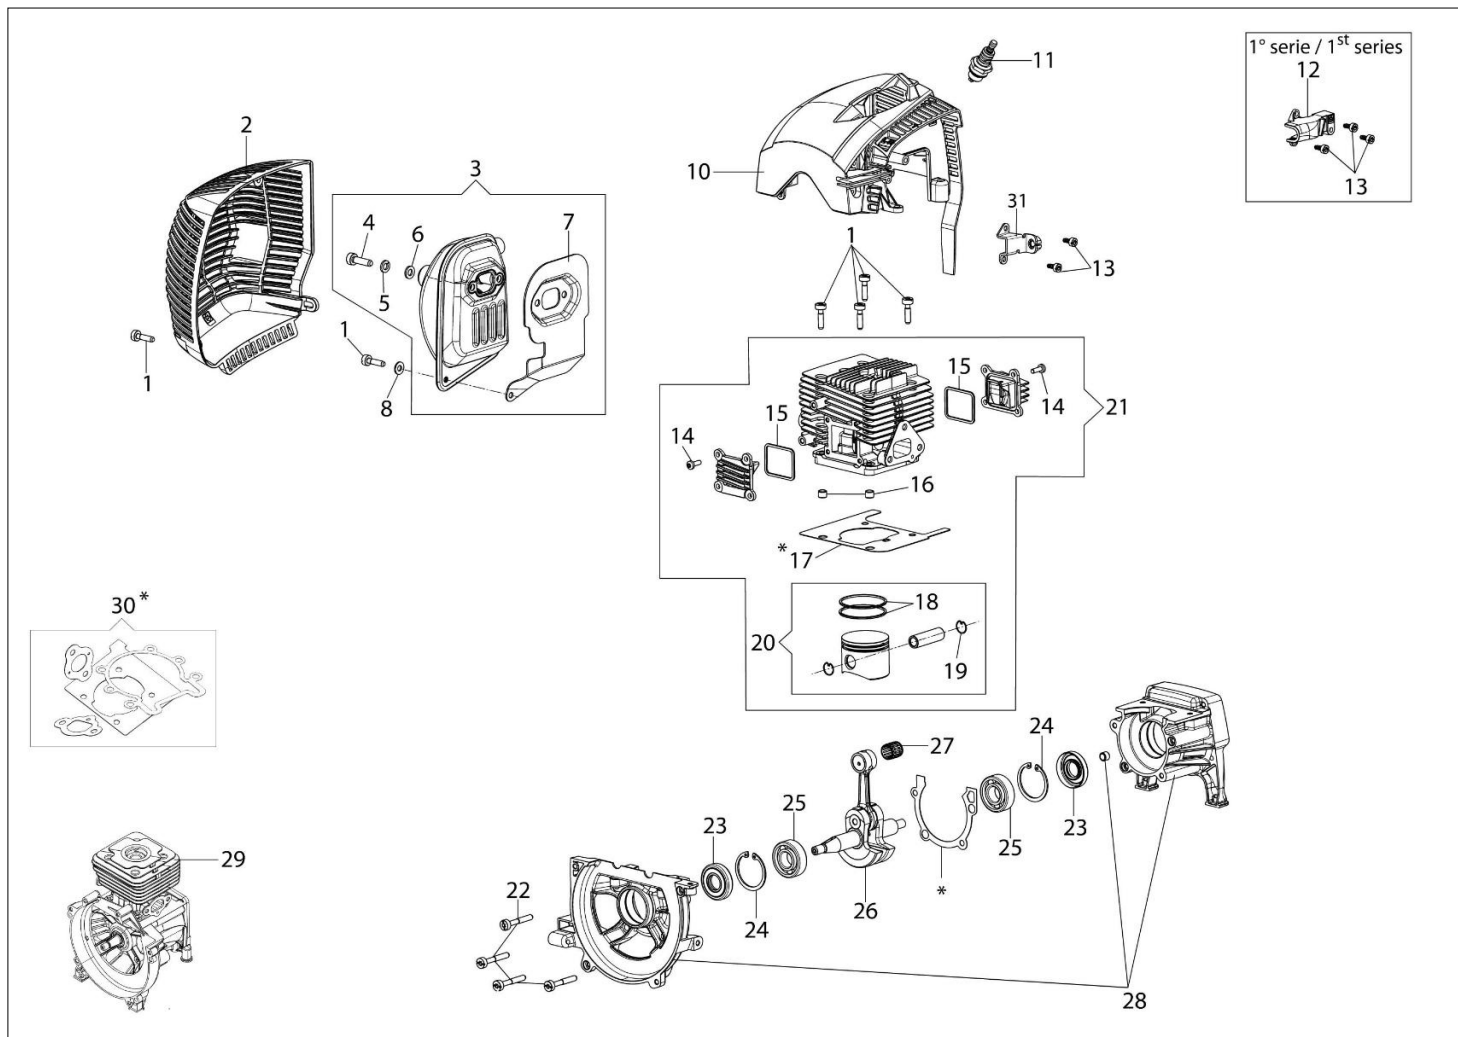


Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	7	3891048R	Sruba				
2	1	61400033AR	Pokrywa tłumika				
3	1	61402053AR	Tłumik kpl.				
4	2	3891086R	Sruba				
5	2	3819010R	Podkładka				
6	2	3916006R	Podkładka				
7	1	61400038BR	Deflektor				
8	1	3819006R	Podkładka				
10	1	61400140R	Oslona cylindra				
11	1	3055118	Świeca zapłonowa				
12	1	61400071AR	Pokrywa				
13	2	3893016AR	Sruba			da 01/07/2019 / since	
13	3	3893016AR	Sruba			fino a 30/06/2019 / until	
14	8	3991009R	Sruba			30/06/2019	
15	1	61400005R	Uszczelka				
16	6	4138242R	Tulejka				
17	1	61400016R	Uszczelka				
18	2	50080013R	Pierscien tłokowy Ø45				
19	1	006000012R	Pierscien tłokowy				
20	1	61400182	Tłok kpl.				
21	1	61400181	Cylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Sruba				
23	2	3050001R	Pierscien uszczelniający				
24	2	3025022R	Pierscien				
25	2	3034012R	Łożysko				
26	1	61400039R	Wał korbowy				
27	1	026400017R	Łożysko				
28	1	61400010AR	Skrzynia korbowa kpl.				
29	1	61400194R	Szortblok				
30	1	61400183	Zestaw uszczelek				
31	1	61400296R	Pokrywa				

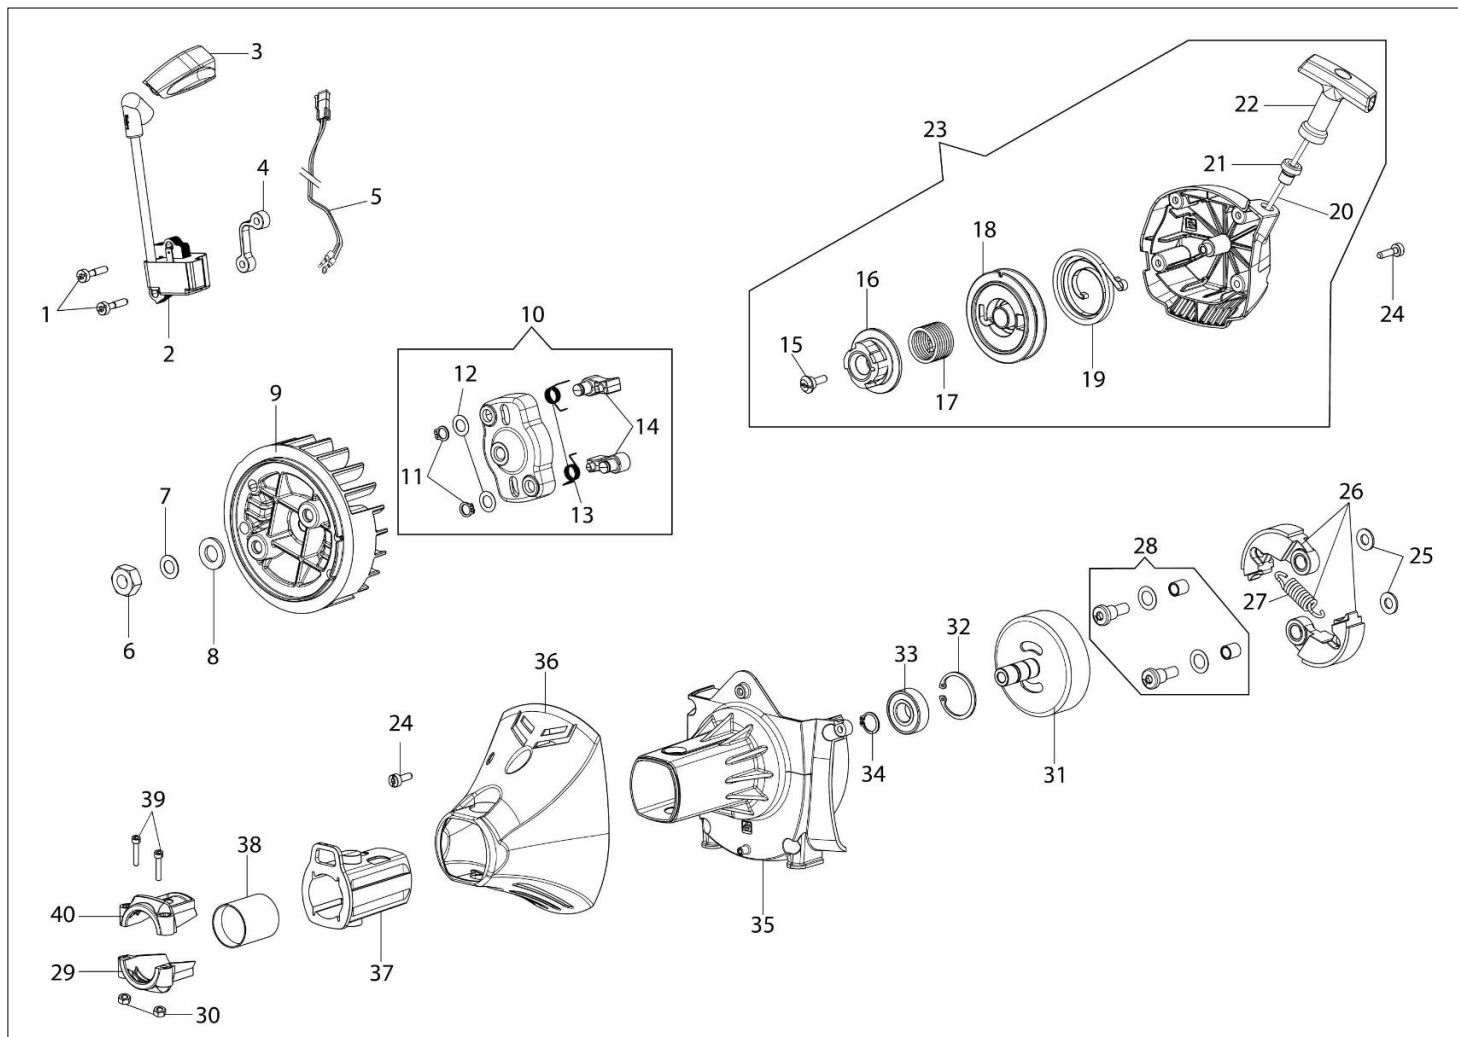


Ilustracja Układ zapłonowy

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3891053R	Sruba				
2	1	2501007R	Cewka zaplonowa				
3	1	61400070R	Kapturek swiecy zaplonowej				
4	1	61400040R	Dystans				
5	1	61250282AR	Przewód				
6	1	004000142R	Nakretka				
7	1	3833080R	Podkladka				
8	1	3916009R	Podkladka				
9	1	61400087R	Kolo magnesowe				
10	1	61402007R	Zabierak sprzegla				
11	2	3024007R	Pierscien				
12	2	3064010R	Podkladka				
13	2	61400024R	Sprezyna				
14	2	61400023R	Zabierak				
15	1	3893063R	Sruba			SN 2848030040	BT3-139-07/18
15	1	61350342R	Sruba	SN 2848030041			BT3-139-07/18
16	1	61400212R	Zebatka napedowa				
17	1	61400021R	Sprezyna				
18	1	61400020R	Kolo linowe rozrusznika				
19	1	004000132R	Sprezyna				
20	1	4098073R	Linka rozrusznika				
21	1	072700089R	Tulejka				
22	1	61200015R	Uchwyt				
23	1	61402092R	Rozrusznik kpl.	SN 2848030041			BT3-139-07/18
24	4	3891048R	Sruba				
25	2	3818011AR	Podkladka				
26	1	4191153BR	Sprzęgło				
27	1	4191028R	Sprezyna				
28	1	61420020	System mocowania				
29	1	61040017R	Adapter				
30	2	3914003R	Nakretka				
31	1	61250105R	Bęben sprzęgła				
32	1	3025022R	Pierscien				
33	1	3035042R	Lozysko				
34	1	3024015R	Pierscien				
35	1	61400055AR	Korpus rozrusznika				
36	1	61400094AR	Oslona				
37	1	61040010R	Rekaw				
38	1	61400135R					
39	2	3801016R					
40	1	61040017R					

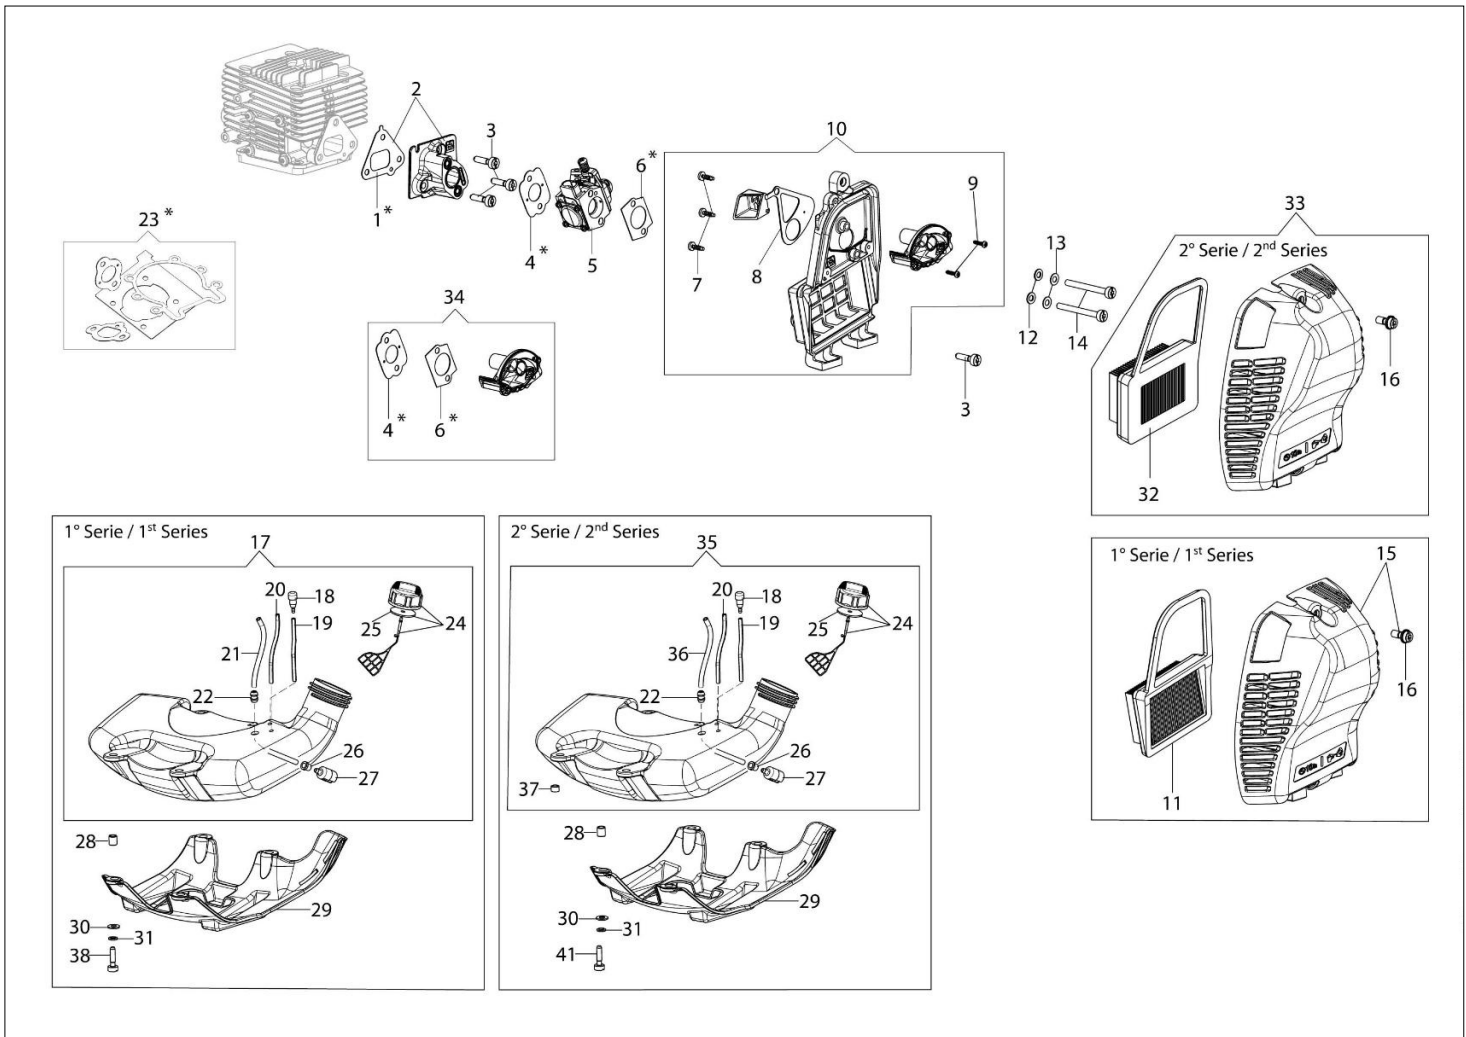

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61400007R	Uszczelka				
2	1	61400191	Izolator termiczny				
3	4	3891048R	Sruba				
4	1	61400027R	Uszczelka				
5	1	2318662R	Gaznik				
6	1	61400056AR	Uszczelka				
7	3	3960087AR	Sruba				
8	1	61400123BR	Dzwignia ssania				
9	2	3960145R	Sruba				
10	1	61400203R	Kit filtra powietrza		Maggio 2020 / May		BT3-143-05/20
10	1	61400342	Kit filtra powietrza	Giugno 2020 / June 2020			BT3-143-05/20
11	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2848079999		BT3-137-03/18
12	2	3916005R	Podkladka				
13	2	3833073R	Podkladka				
14	2	3891063R	Sruba				
15	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr		SN 2848079999		BT3-137-03/18
16	1	61330040AR	Sruba				
17	1	61402035AR	Kompletny zbiornik		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
18	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
19	1	61380075R	Przewód odpowietrznika				
20	1	61380112R	Waz				
21	1	4159008	Waz		Agosto 2020 / August		BT3-144-09/20
22	1	4161211R	Tuleja				
23	1	61400183	Zestaw uszczelek				
24	1	61070079AR	Korek kpl.				
25	1	61070006R	Uszczelka				
26	1	61110162BR	Tulejka				
27	1	50010218R	Filtr paliwa				
28	1	61070015R	Dystans				
29	1	61400077R	Mocowanie				
30	4	3918010R	Podkladka				
31	4	3819006R	Podkladka				
32	1	61400229R					
33	1	61400261					





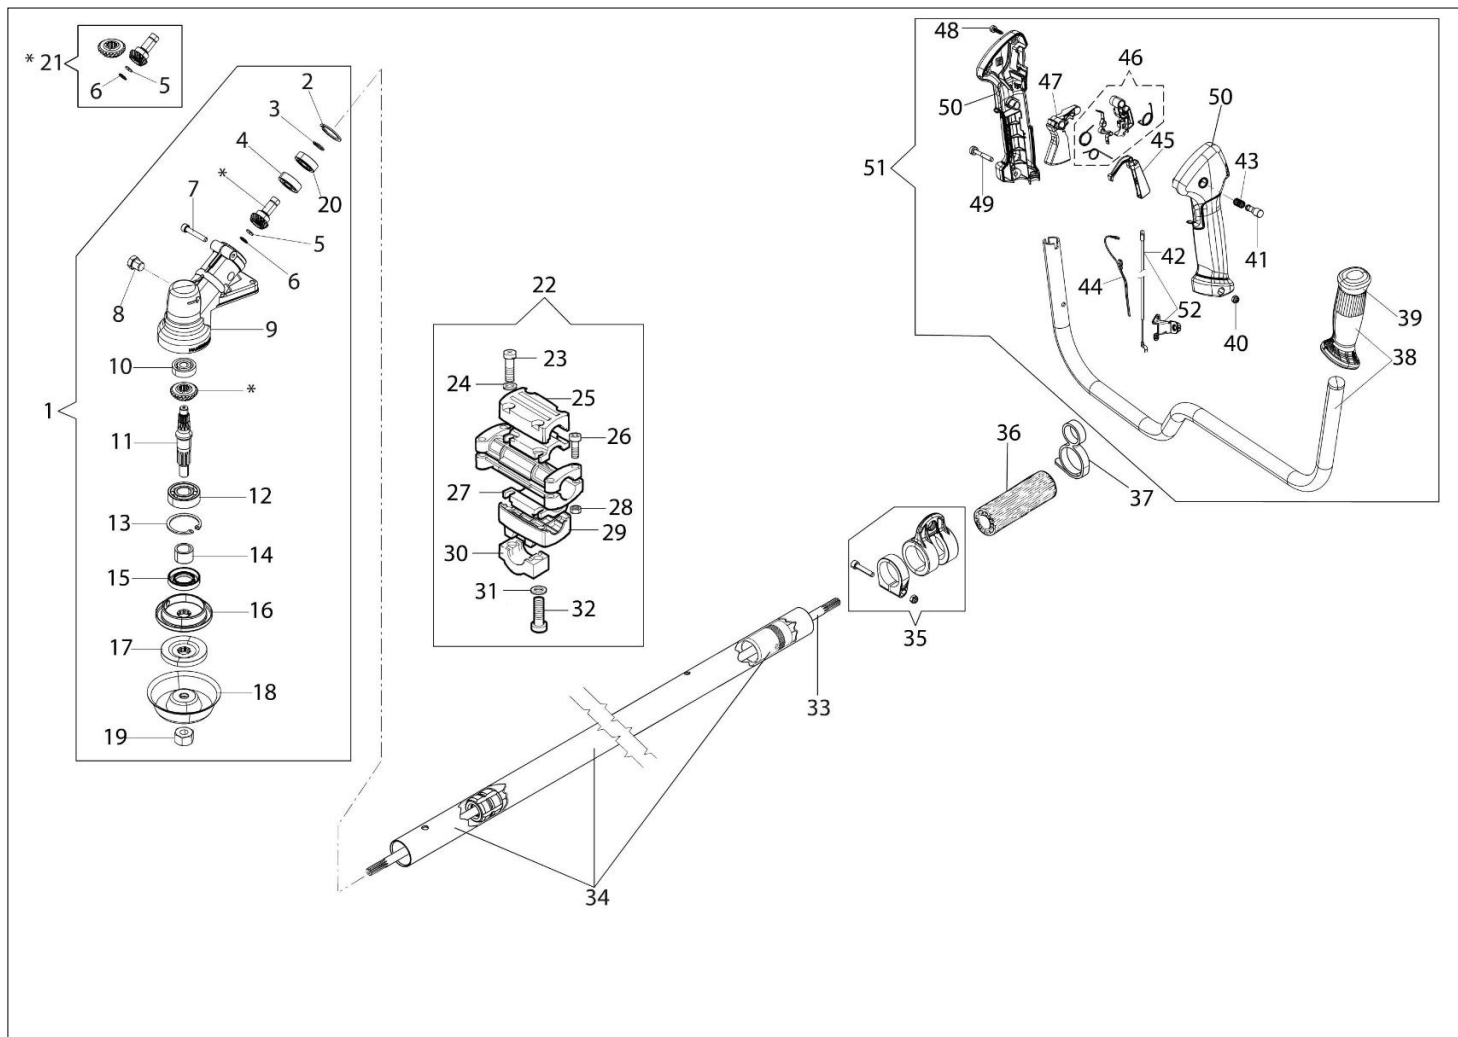


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61112072BR	Przekładnia kątowna Ø32				
2	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
3	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
4	1	3034019R	Łożysko				
5	1	4138311A	Pierscien				
6	1	3025009	Pierscien				
7	1	3801016R	Sruba				
8	1	61040071R	Korek				
9	1	-	Niedostępny dla tego urządzenia				
10	1	3034218R	Łożysko				
11	1	61110072R	Walek				
12	1	3034012R	Łożysko				
13	1	3025022R	Pierscien				
14	1	4138668	Dystans				
15	1	3050023R	Pierścień uszczelniający				
16	1	4191247R	Piasta				
17	1	4179088R	Kołnierz				
18	1	61110074R	Oslona				
19	1	61110075R	Nakretka				
20	1	3035023R	Łożysko				
21	1	61112058	Zestaw naprawczy przekładni kątownej				
22	1	61112166R	Piasta kpl.				
23	4	3801017R	Sruba				
24	4	3819006R	Podkładka				
25	1	61110249R	Pokrywa				
26	4	3801015R	Sruba				
27	2	4098800BR	Wkładka				
28	4	3914003R	Nakretka				
29	1	61110250R	Piasta				
30	1	61110251R	Blokada				
31	2	3819010R	Podkładka				
32	2	3801026R	Śruba				
33	1	4098116R	Walek napędowy				
34	1	61400206AR	Oslona Ø32				
35	1	4174108R	Taśma				
36	1	4095033AR	Pokrętło				
37	1	61170132R	Przelotka				
38	1	61110205R	Uchwyt i pokrętło				
39	1	61040140R	Pokrętło				
40	1	3914003R	Nakretka				
41	1	56550185R	Przycisk				
42	1	61400301R	Linka gazu				
43	1	4100098BR	Sprężyna				
44	1	61400306R	Przewód			Con tubo corrugato; With	
45	1	61370114R	Dzwignia				


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	61370294	Dzwignia				
47	1	61380064R	Dzwignia gazu				
48	5	3893016AR	Sruba				
49	1	3891054R	Sruba				
50	1	61380097	Uchwyty kilka				
51	1	61400188A	Zestaw uchwytu				
52	1	61400310	Dzwignia gazu kpl.				

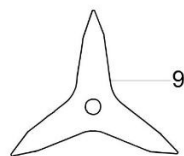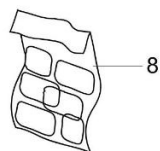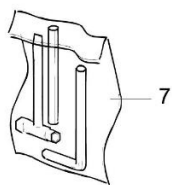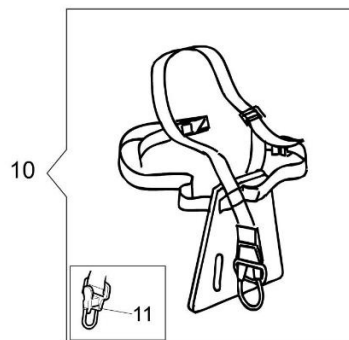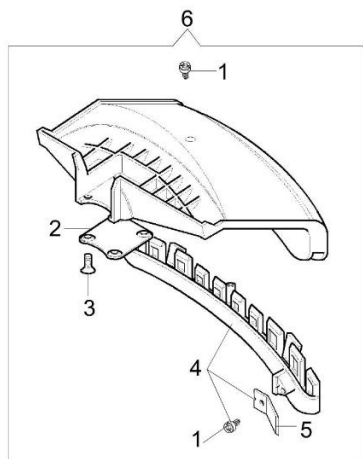


Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61380126	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61380124	Oslona tarczy				
7	1	4191240	Zestaw narzedzi				
8	1	61400193	Zestaw etykiet				
9	1	4095665BR	Tracza 3 zeby				
10	1	63070002AR	Pas nośny				
11	1	63070039R	Hak				

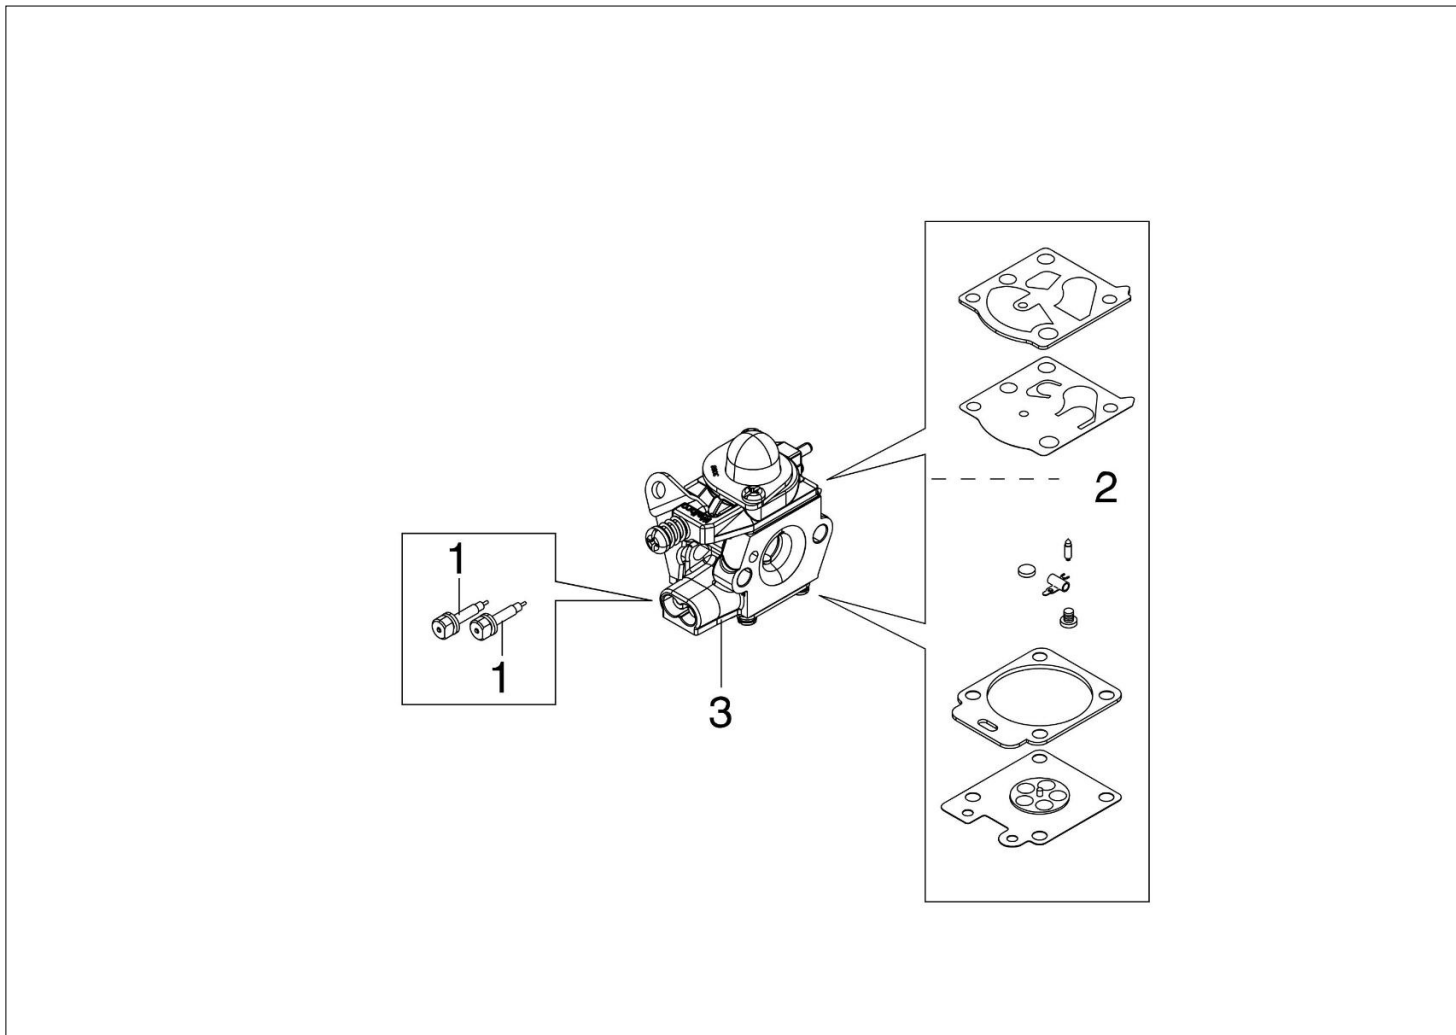

Ilustracja Gaznik WT-1199

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318643R	Śruba regulacyjna MAX				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318662R	Gaznik				

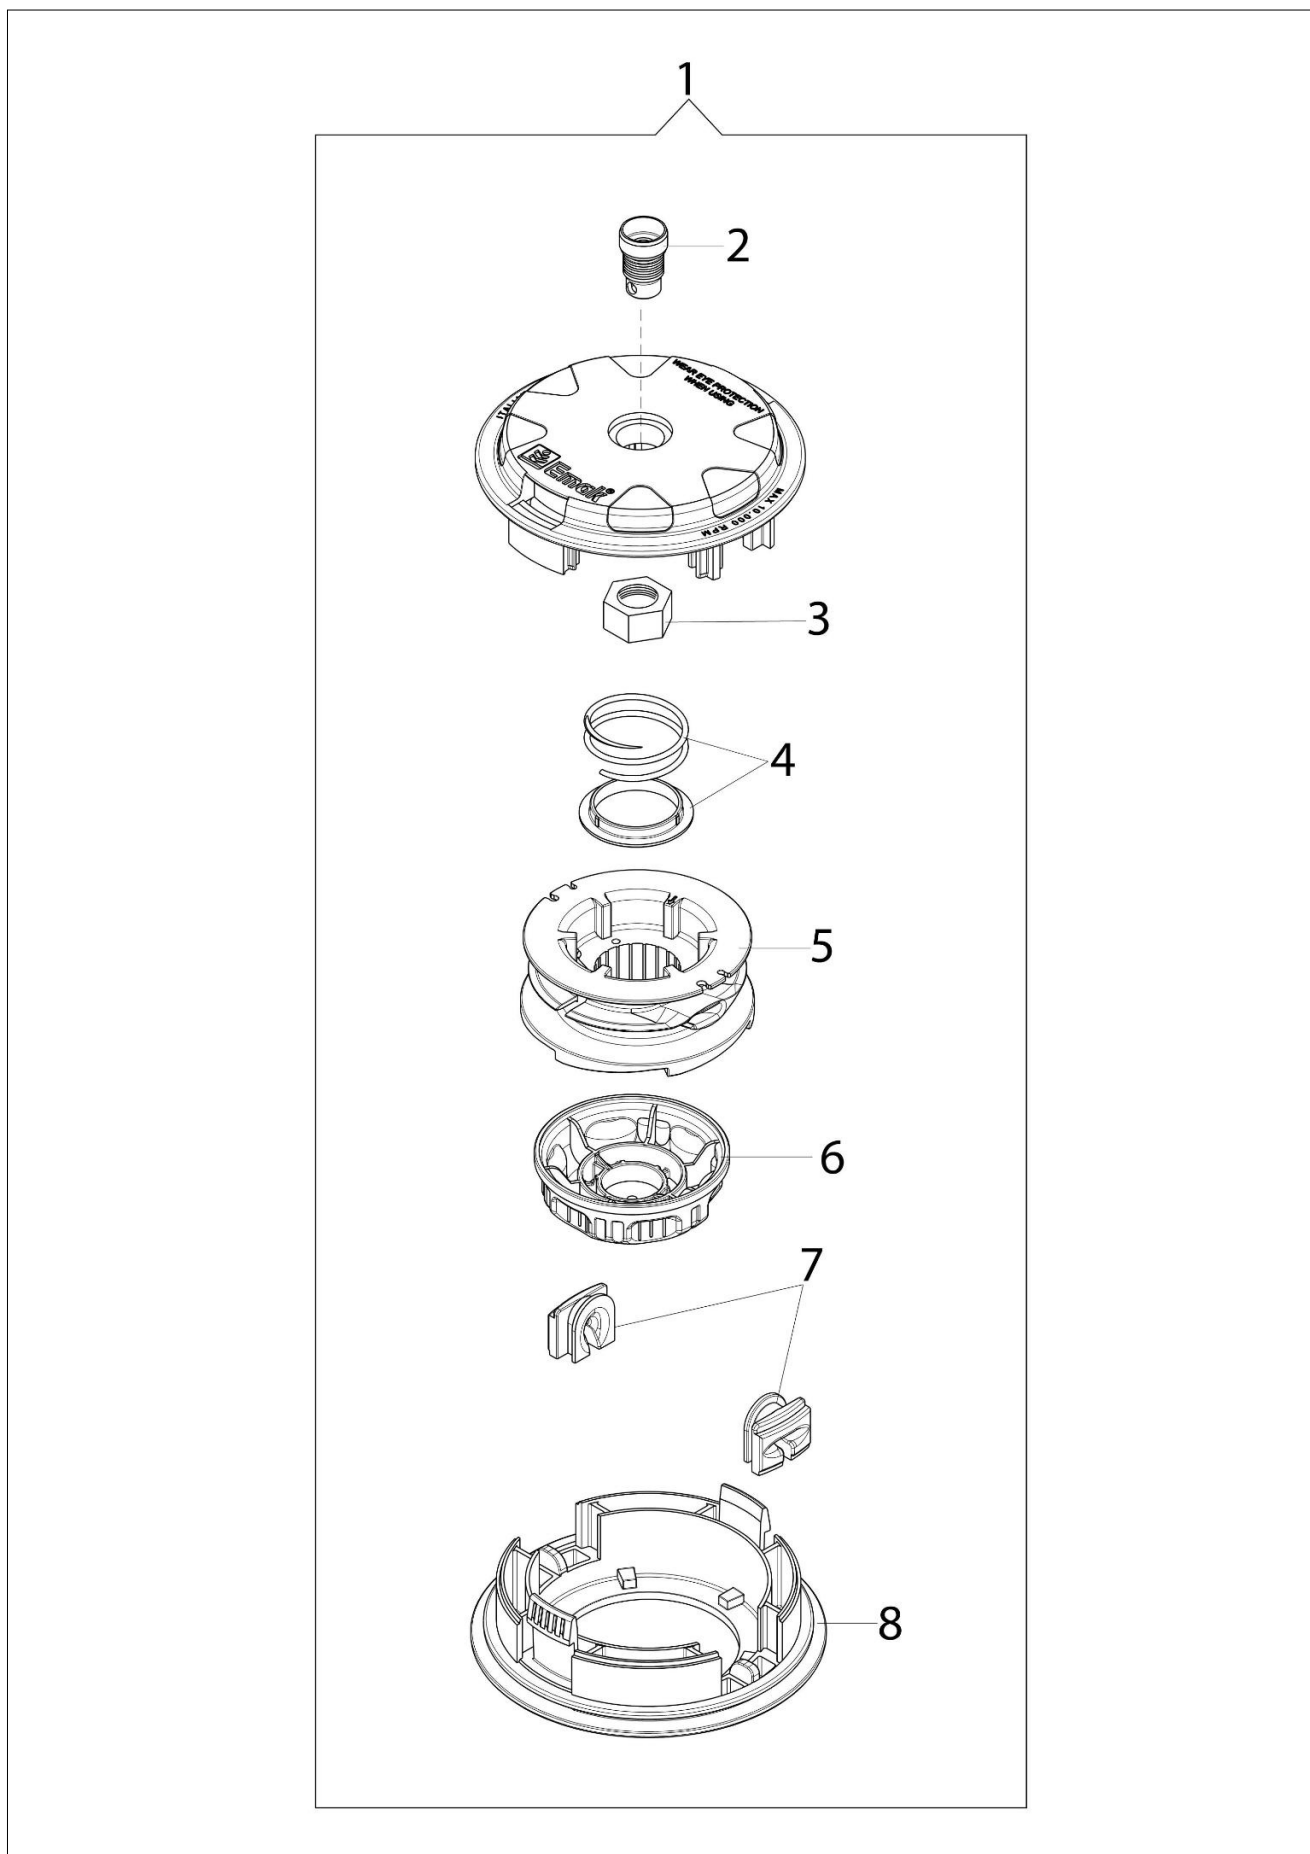

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				