

DSF 5500 Kosa spalinowa



Dokumenty

Silnik

Rozrusznik kpl.

Zbiornik paliwa i filtr powietrza


Przeniesienie napędu

Rama

Akcesoria


Gaznik WT-1199

Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

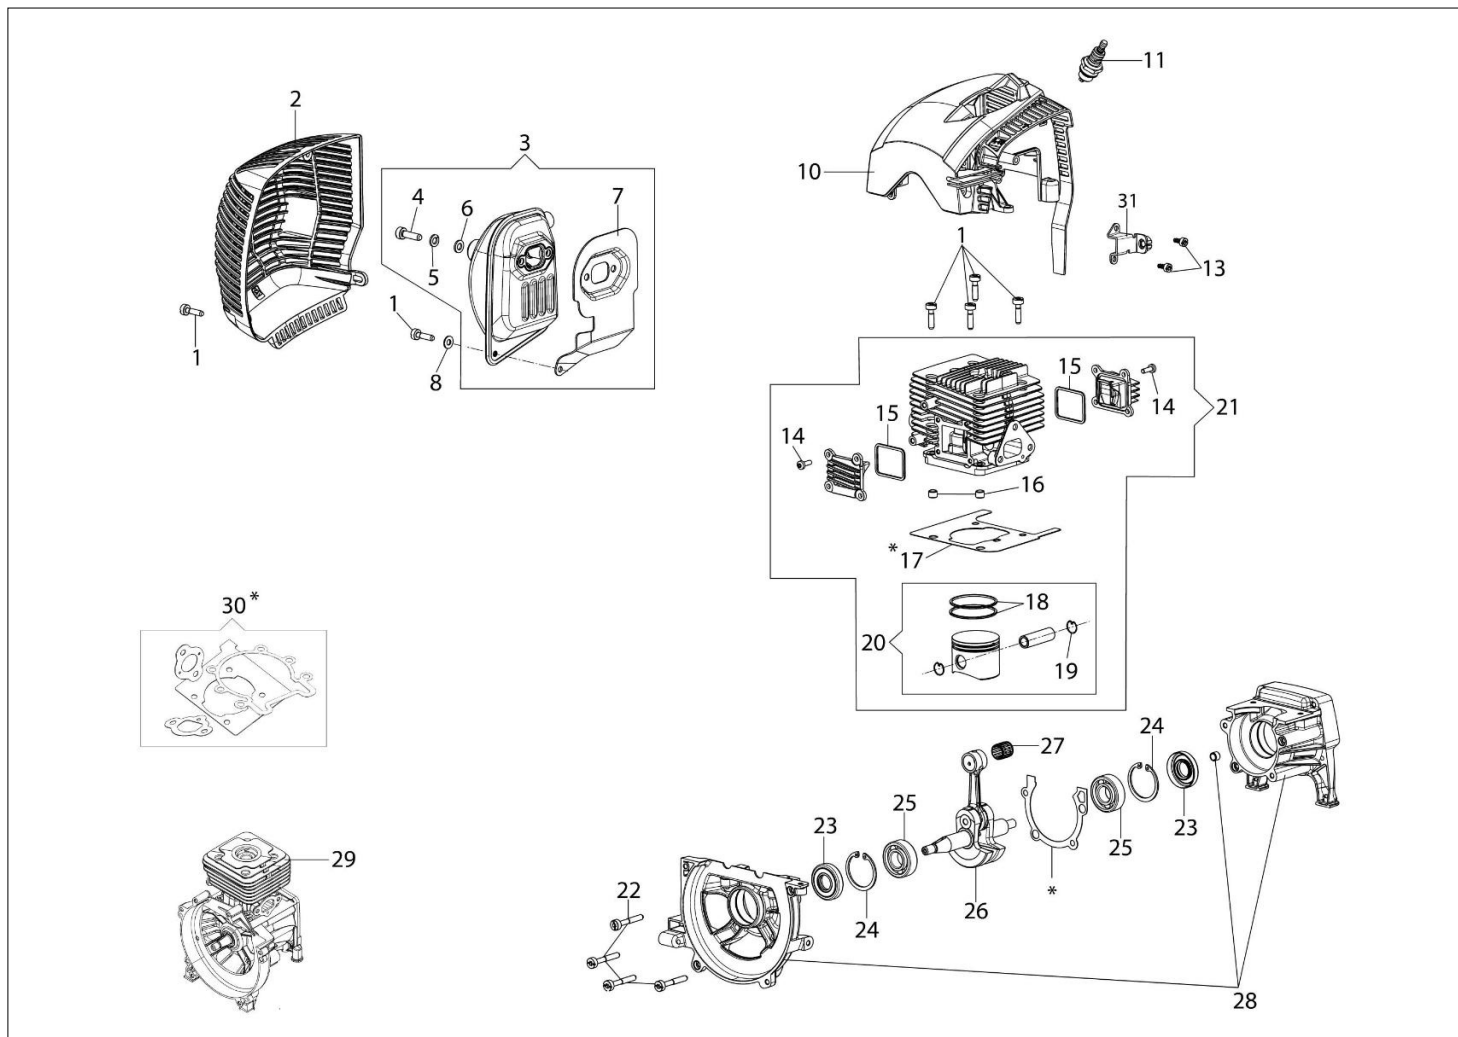

Ilustracja Silnik


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	7	3891048R	Sruba				
2	1	61400033AR	Pokrywa tłumika				
3	1	61402053AR	Tłumik kpl.				
4	2	3891086R	Sruba				
5	2	3819010R	Podkładka				
6	2	3916006R	Podkładka				
7	1	61400038BR	Deflektor				
8	1	3819006R	Podkładka				
10	1	61400140R	Oslona cylindra				
11	1	3055118	Świeca zapłonowa				
13	2	3893016AR	Sruba				
14	8	3991009R	Sruba				
15	1	61400005R	Uszczelka				
16	6	4138242R	Tulejka				
17	1	61400016R	Uszczelka				
18	2	50080013R	Pierscien tłokowy Ø45				
19	1	006000012R	Pierscien tłokowy				
20	1	61400182	Tłok kpl.				
21	1	61400181	Cylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Sruba				
23	2	3050001R	Pierscien uszczelniający				
24	2	3025022R	Pierscien				
25	2	3034012R	Łożysko				
26	1	61400039R	Wał korbowy				
27	1	026400017R	Łożysko				
28	1	61400010AR	Skrzynia korbowa kpl.				
29	1	61400194R	Szortblok				
30	1	61400183	Zestaw uszczelek				
31	1	61400296R	Pokrywa				

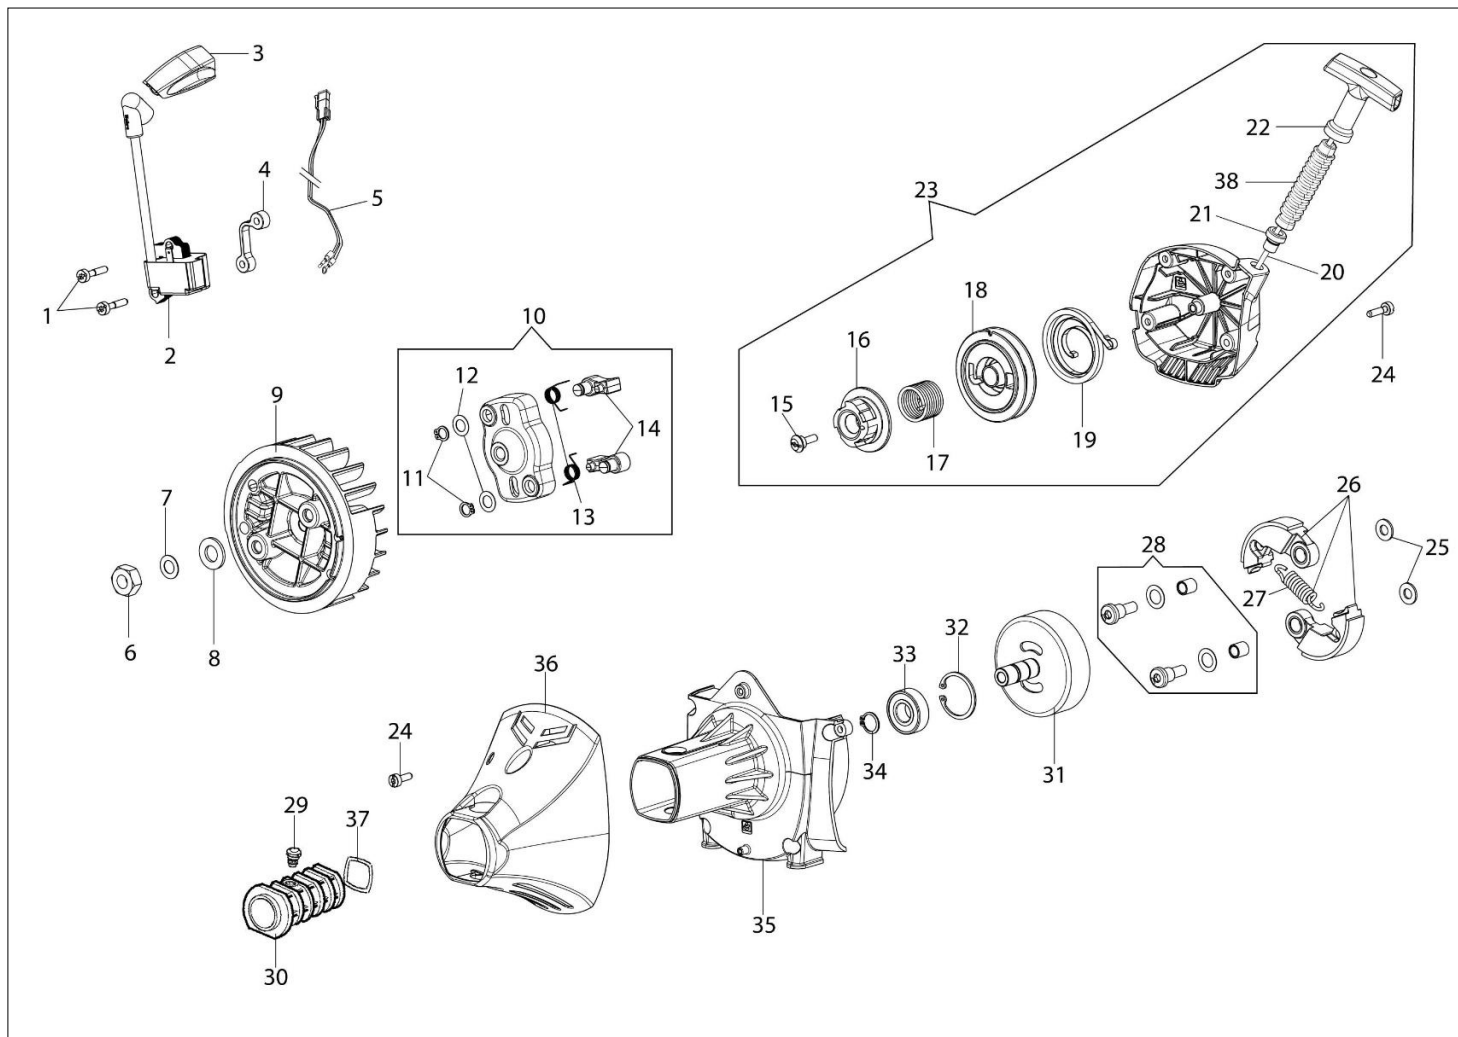

Ilustracja Rozrusznik kpl.


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3891053R	Sruba				
2	1	2501014R	Cewka zaplonowa				
3	1	61400070R	Kapturek swiecy zaplonowej				
4	1	61400040R	Dystans				
5	1	61250282AR	Przewód				
6	1	004000142R	Nakretka				
7	1	3833080R	Podkladka				
8	1	3916009R	Podkladka				
9	1	61400087R	Kolo magnesowe				
10	1	61402007R	Zabierak sprzegla				
11	2	3024007R	Pierscien				
12	2	3064010R	Podkladka				
13	2	61400024R	Sprezyna				
14	2	61400023R	Zabierak				
15	1	61350342R	Sruba				
16	1	61400212R	Zebatka napedowa				
17	1	61400021R	Sprezyna				
18	1	61400020R	Kolo linowe rozrusznika				
19	1	004000132R	Sprezyna				
20	1	4098073R	Linka rozrusznika				
21	1	072700089R	Tulejka				
22	1	62030011R	Uchwyt				
23	1	61402090AR	Rozrusznik kpl.				
24	4	3891048R	Sruba				
25	2	3818011AR	Podkladka				
26	1	4191153BR	Sprzeglo				
27	1	4191028R	Sprezyna				
28	1	61420020	System mocowania				
29	1	62010005R	Sworzeń				
30	1	62010001AR	Adapter				
31	1	4193005R	Bęben sprzegla				
32	1	3025022R	Pierscien				
33	1	3035042R	Lozysko				
34	1	3024015R	Pierscien				
35	1	61400055AR	Korpus rozrusznika				
36	1	61400094AR	Oslona				
37	1	3049021R	O-ring				
38	1	61400299R	Dmuchawa				

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

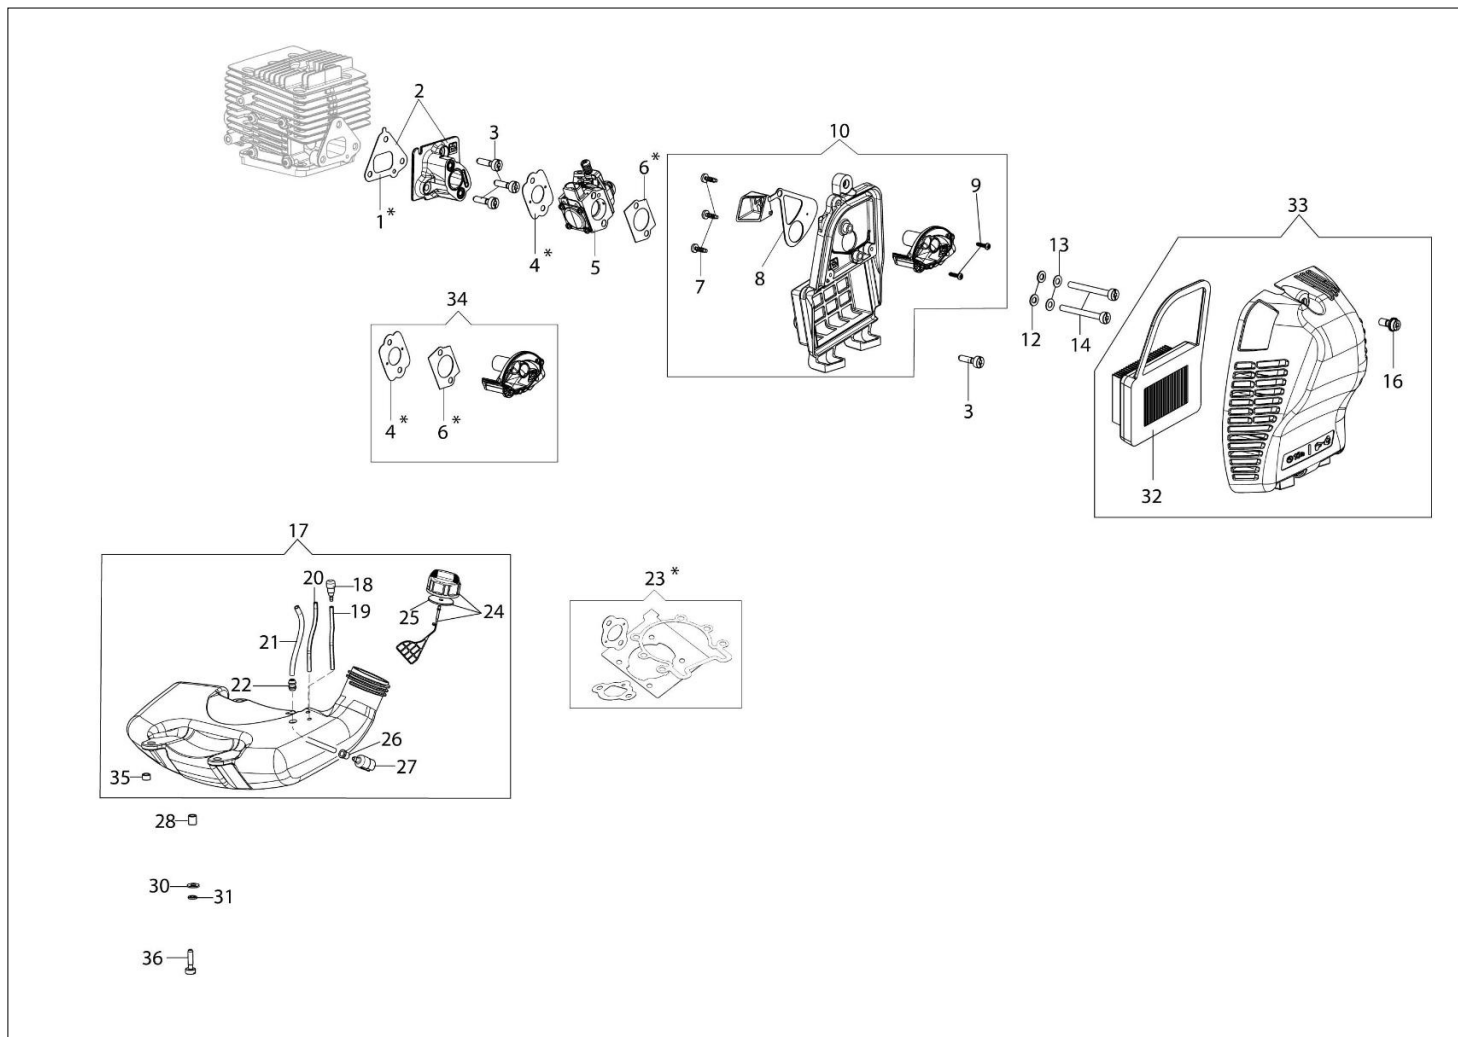

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61400007R	Uszczelka				
2	1	61400191	Izolator termiczny				
3	8	3891048R	Sruba				
4	1	61400027R	Uszczelka				
5	1	2318662R	Gaznik				
6	1	61400056AR	Uszczelka				
7	3	3960087AR	Sruba				
8	1	61400123BR	Dzwignia ssania				
9	2	3960145R	Sruba				
10	1	61400341	Kit filtra powietrza				
12	2	3916005R	Podkladka				
13	2	3833073R	Podkladka				
14	2	3891063R	Sruba				
16	1	61330040AR	Sruba				
17	1	61400343	Kompletny zbiornik				
18	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
19	1	61380111R	Przewód odpowietrznika				
20	1	61380112R	Waz				
21	1	3073021AR	Waż				
22	1	4161211R	Tuleja				
23	1	61400183	Zestaw uszczelek				
24	1	61070079AR	Korek kpl.				
25	1	61070006R	Uszczelka				
26	1	61110162BR	Tulejka				
27	1	50010218R	Filtr paliwa				
28	1	61400136R	Wkladka				
30	4	3918010R	Podkladka				
31	4	3819006R	Podkladka				
32	1	61400229R	Filtr powietrza				
33	1	61400261	Filtr powietrza pokrywa + filtr				
34	1	61400347	Zestaw Diod				
35	4	61400321R	Dystans				
36	4	3891057R	Sruba				

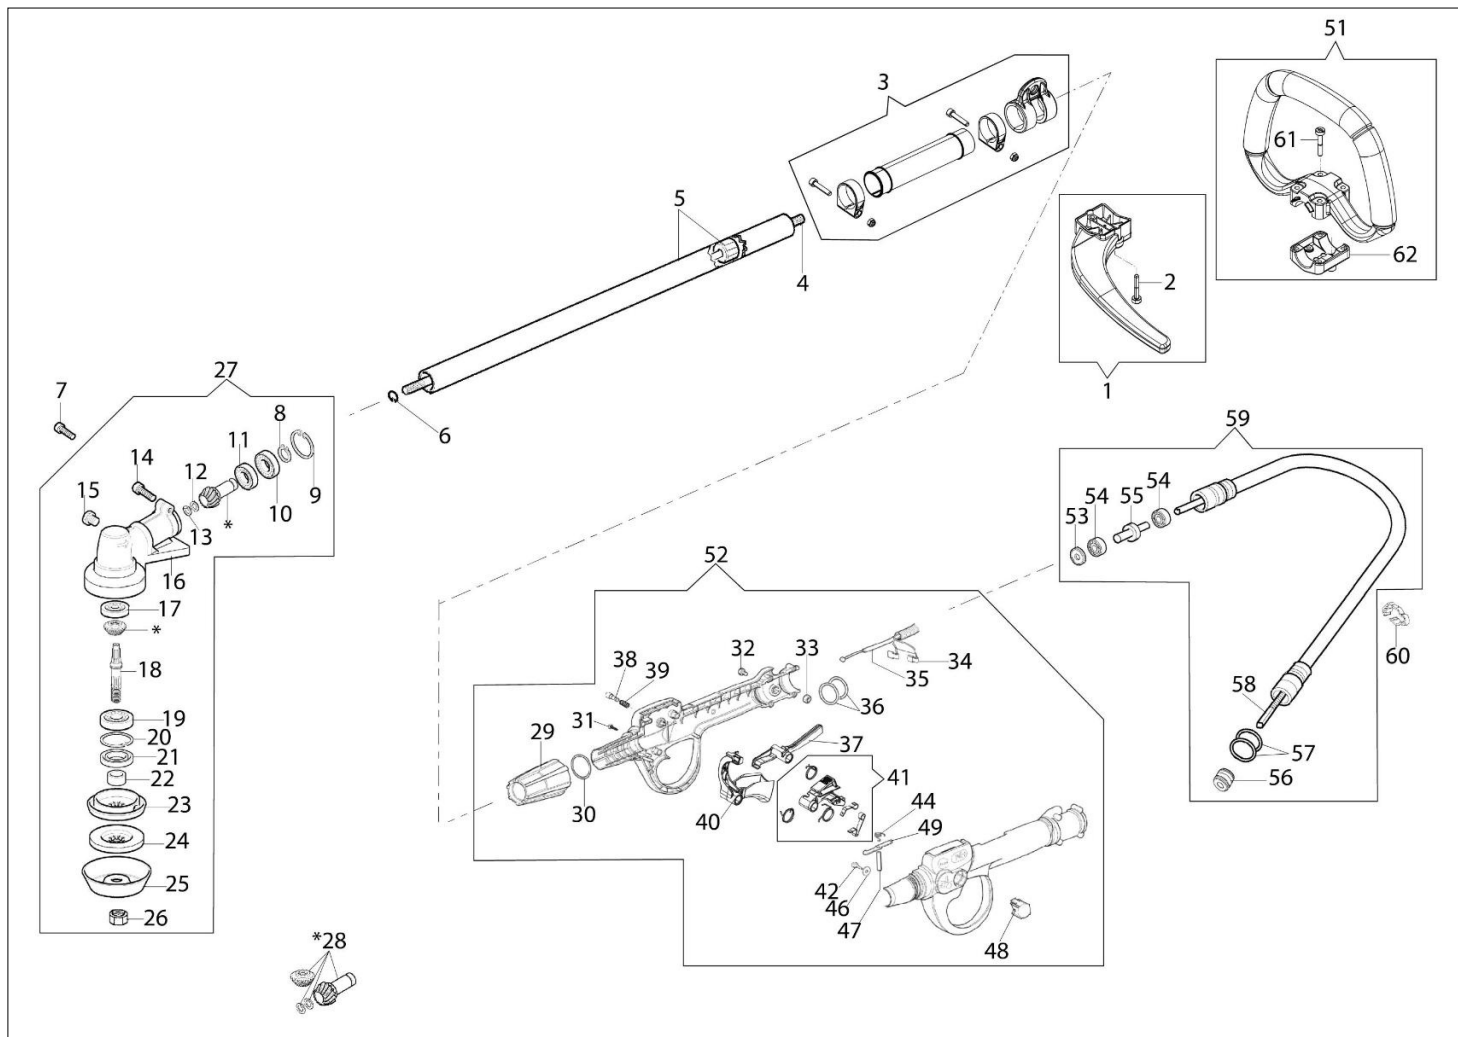


Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61380094	Oslona				
2	2	3891051R	Śruba				
3	1	4179198AR	Tasma				
4	1	62030042R	Wałek napędowy				
5	1	62022047R	Wąż				
6	1	3045034R	Podkładka				
7	1	3901008R	Śruba				
8	1	3024010R	Pierscien sprężysty				
9	1	3025018R	Pierscien				
10	1	3035230R	Łożysko				
11	1	3034008R	Łożysko				
12	1	4138311A	Pierscien				
13	1	3025009	Pierscien				
14	1	3901016	Sruba				
15	1	61040071R	Korek				
16	1	61050013R	Skrzynia przekładniowa				
17	1	3034218R	Łożysko				
18	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				
19	1	3034012R	Łożysko				
20	1	3025022R	Pierscien				
21	1	3050018R	Pierscien uszczelniający				
22	1	61040066R	Dystans				
23	1	61040145R	Piasta				
24	1	4179089R	Kolnierz				
25	1	61110074R	Oslona				
26	1	61110075R	Nakretka				
27	1	61250237A	Zestaw przekładnia katowa Ø26 + wkładka				
28	1	61040132A	Zestaw naprawczy przekładni kątovej				
29	1	62030051R	Nakrętka				
30	1	3049074R	O-ring				
31	7	3893016AR	Sruba				
32	1	62030056AR	Śruba				
33	1	3914006R	Nakretka				
34	1	61400337R	Przewód				
35	1	61400336R	Linka gazu				
36	2	3049046R	O-ring				
37	1	61380055AR	Dzwignia				
38	1	61400155AR	Przycisk				
39	1	4100098BR	Sprężyna				
40	1	61400158R	Dzwignia gazu				
42	2	3960061AR	Śruba				
44	1	62030049	Sprężyna				
46	2	3918003R	Podkładka				
47	1	3033021	Sworzeń				





Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
48	1	61400168R	Przycisk				
49	1	61400219AR	Zabierak				
51	1	61380093	Kompletne pokretlo				
52	1	61402099R	Kompletny uchwyt				
53	1	3050034R	Pierścień uszczelniający				
54	2	3034019R	Lozysko				
55	1	62030090AR	Łącznik				
56	1	62030023R	Tulejka				
57	2	3049008R	O-ring				
58	1	4137005DR	Walek napędowy				
59	1	62030093CR	Walek giętki				
60	1	62030077R	Taśma				
61	4	3891057R	Sruba				
62	1	61010024R	Blokada				

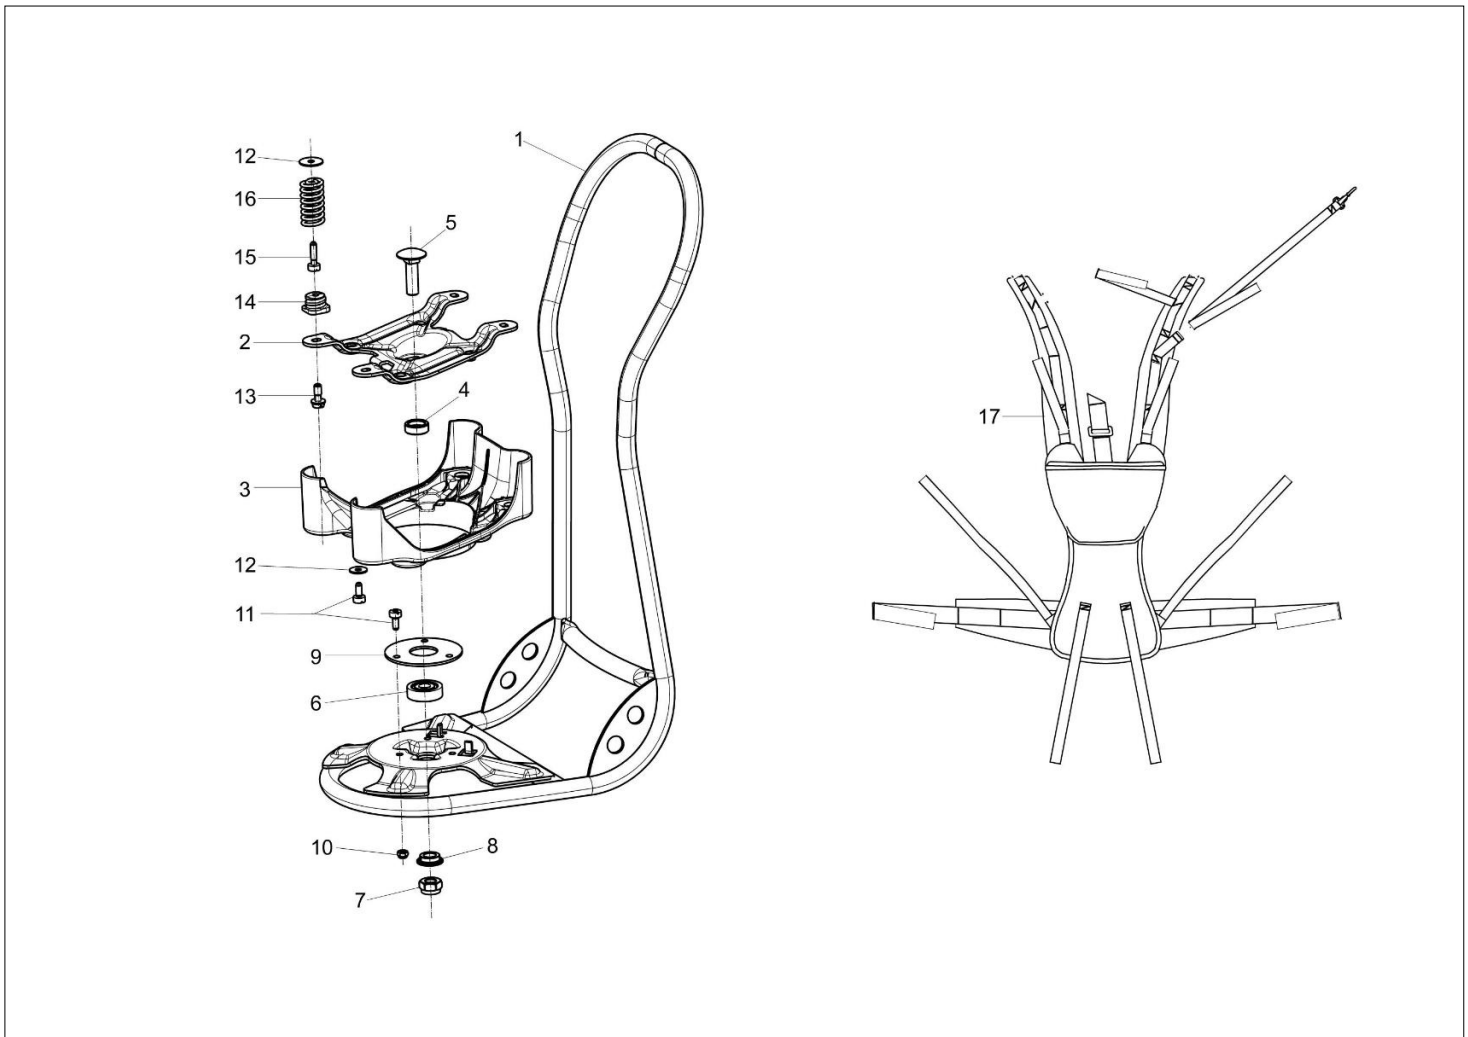


Ilustracja Rama

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	61400257AR	Rama				
2	1	61400317R	Mocowanie				
3	1	61400260AR	Pokrywa				
4	1	61400256R	Dystans				
5	1	3910029R	Śruba				
6	1	3035008R	Łożysko				
7	1	365000070	Nakrętka				
8	1	61400315R	Dystans				
9	1	61400265R	Kolnierz				
10	3	3914003R	Nakretka				
11	5	3891036R	Śruba				
12	6	3918020R	Podkładka				
13	4	61330040AR	Sruba				
14	4	61400316R	Mocowanie				
15	4	3891048R	Sruba				
16	4	61400290R	Sprężyna				
17	1	61400264R	Pas nosny				

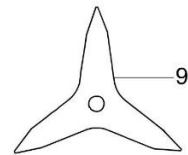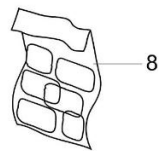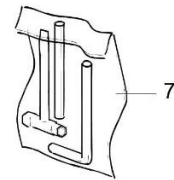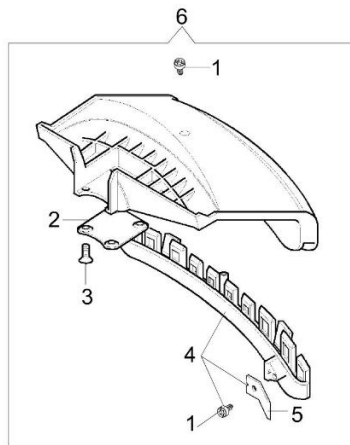


Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61332032R	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61280333	Oslona tarczy				
7	1	61052031R	Zestaw narzedzi				
8	1	61400193	Zestaw etykiet				
9	1	4095673BR	Tracza 3 noze				

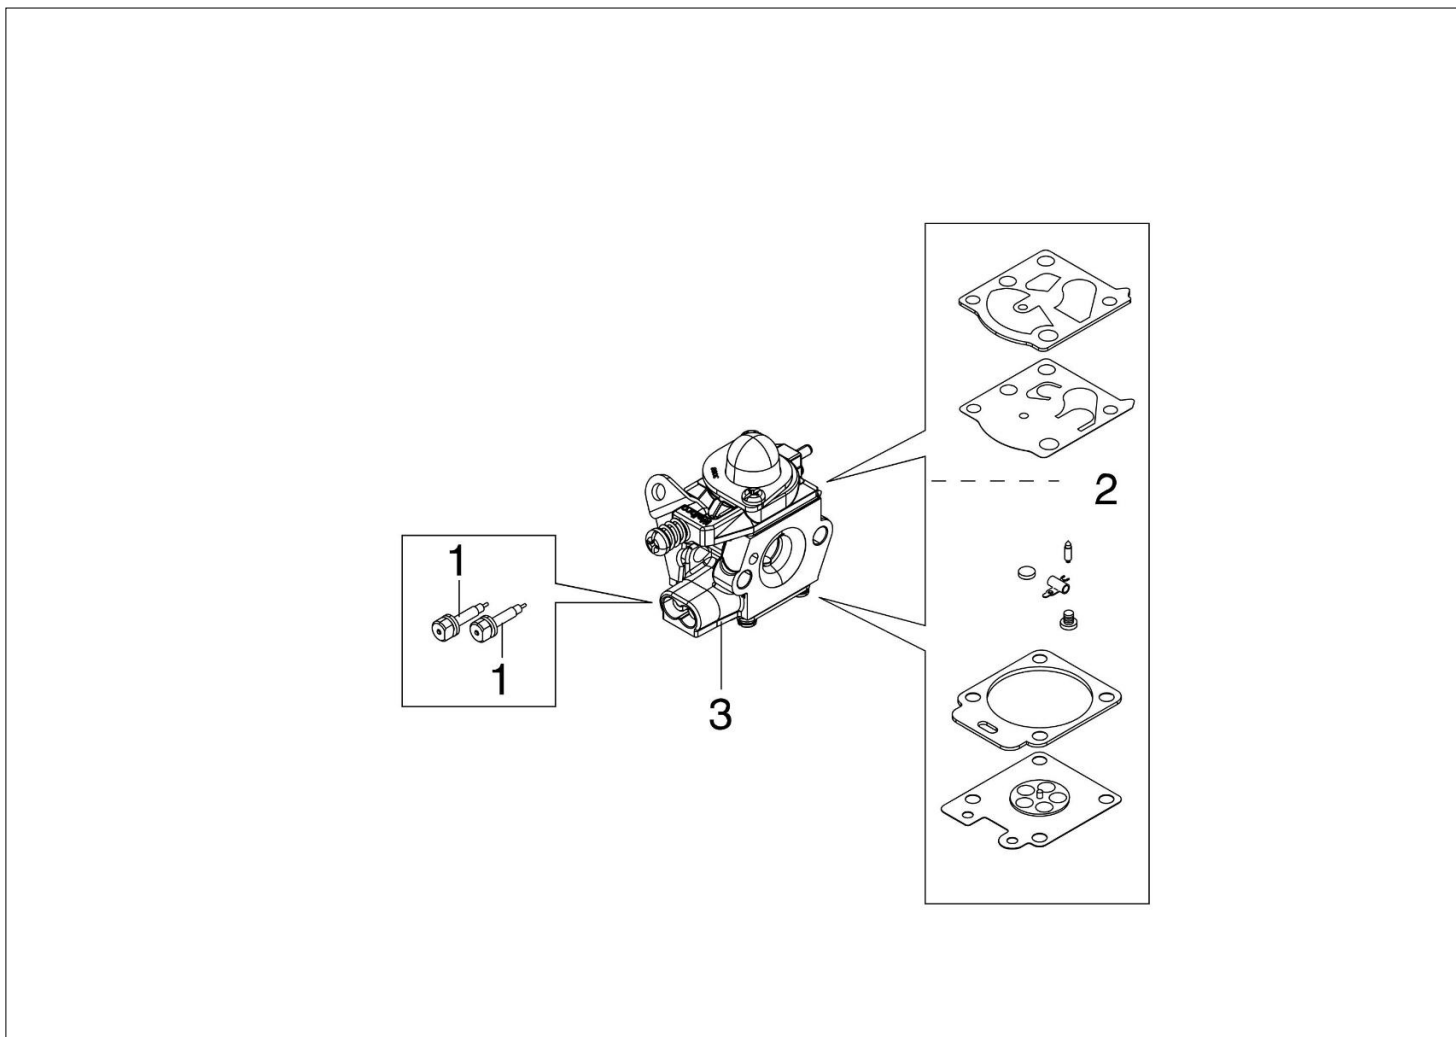

Ilustracja Gaznik WT-1199

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318643R	Śruba regulacyjna MAX				
2	1	2318671	Zestaw naprawczy				
3	1	2318662R	Gaznik				

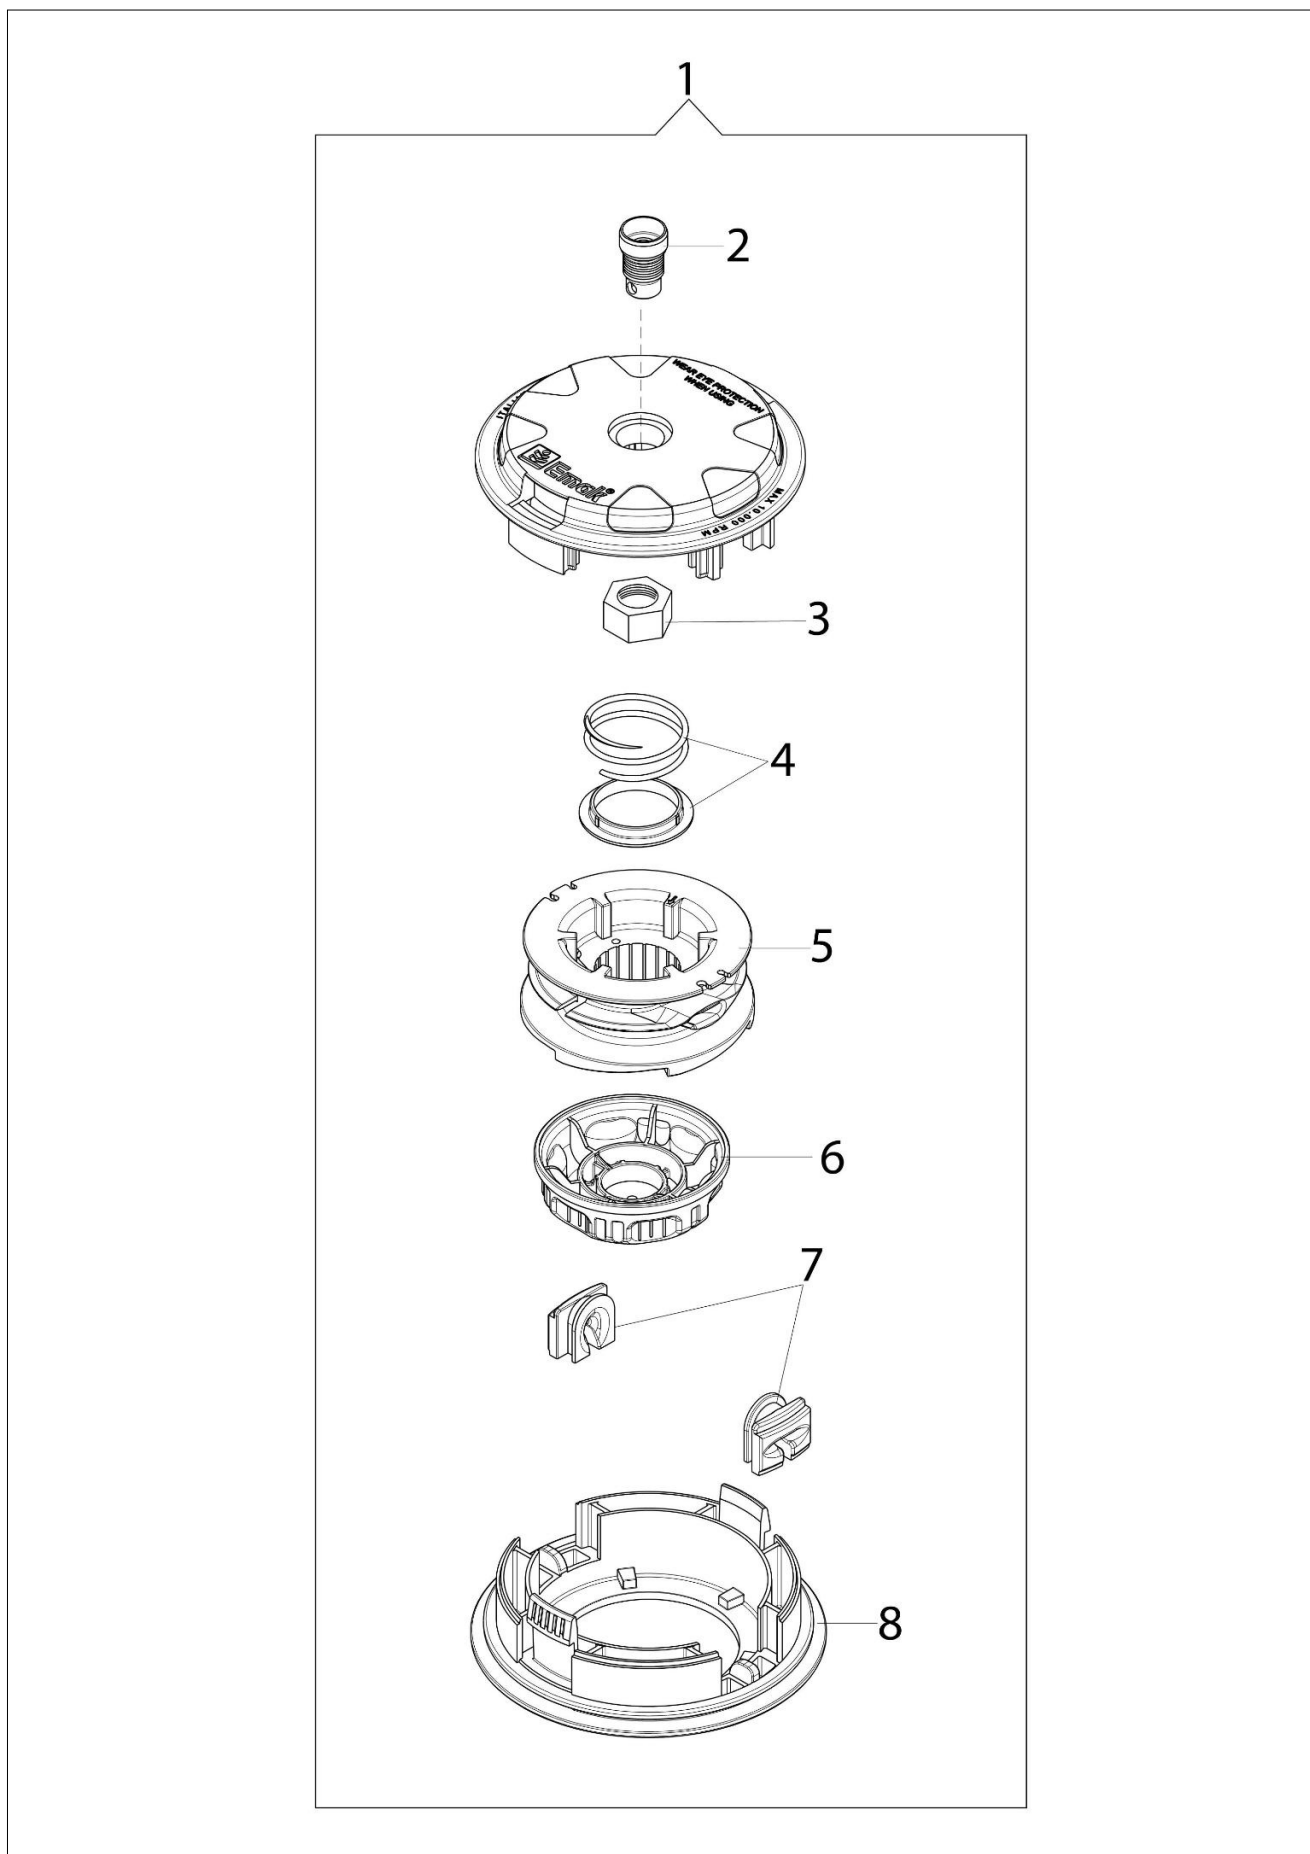

Ilustracja Katalog części zamiennych (Głowica "Load&Go" D.130)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	63129007	Głowica żyłkowa Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Głowica Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Wkładka				
3	1	63120040R	Nakretka				
4	1	63120031R	Kit Sprezyna				
5	1	63120020AR	Szpula żyłki				
6	1	63120007AR	Pokretło			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Pokretło			ExtraLife	
7	2	63120001R	Tulejka				
8	1	63120005R	Pokrywa				