

132 Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik

Zbiornik paliwa i filtr powietrza


Sprzęgło i uchwyty

Gaźnik WT-607A

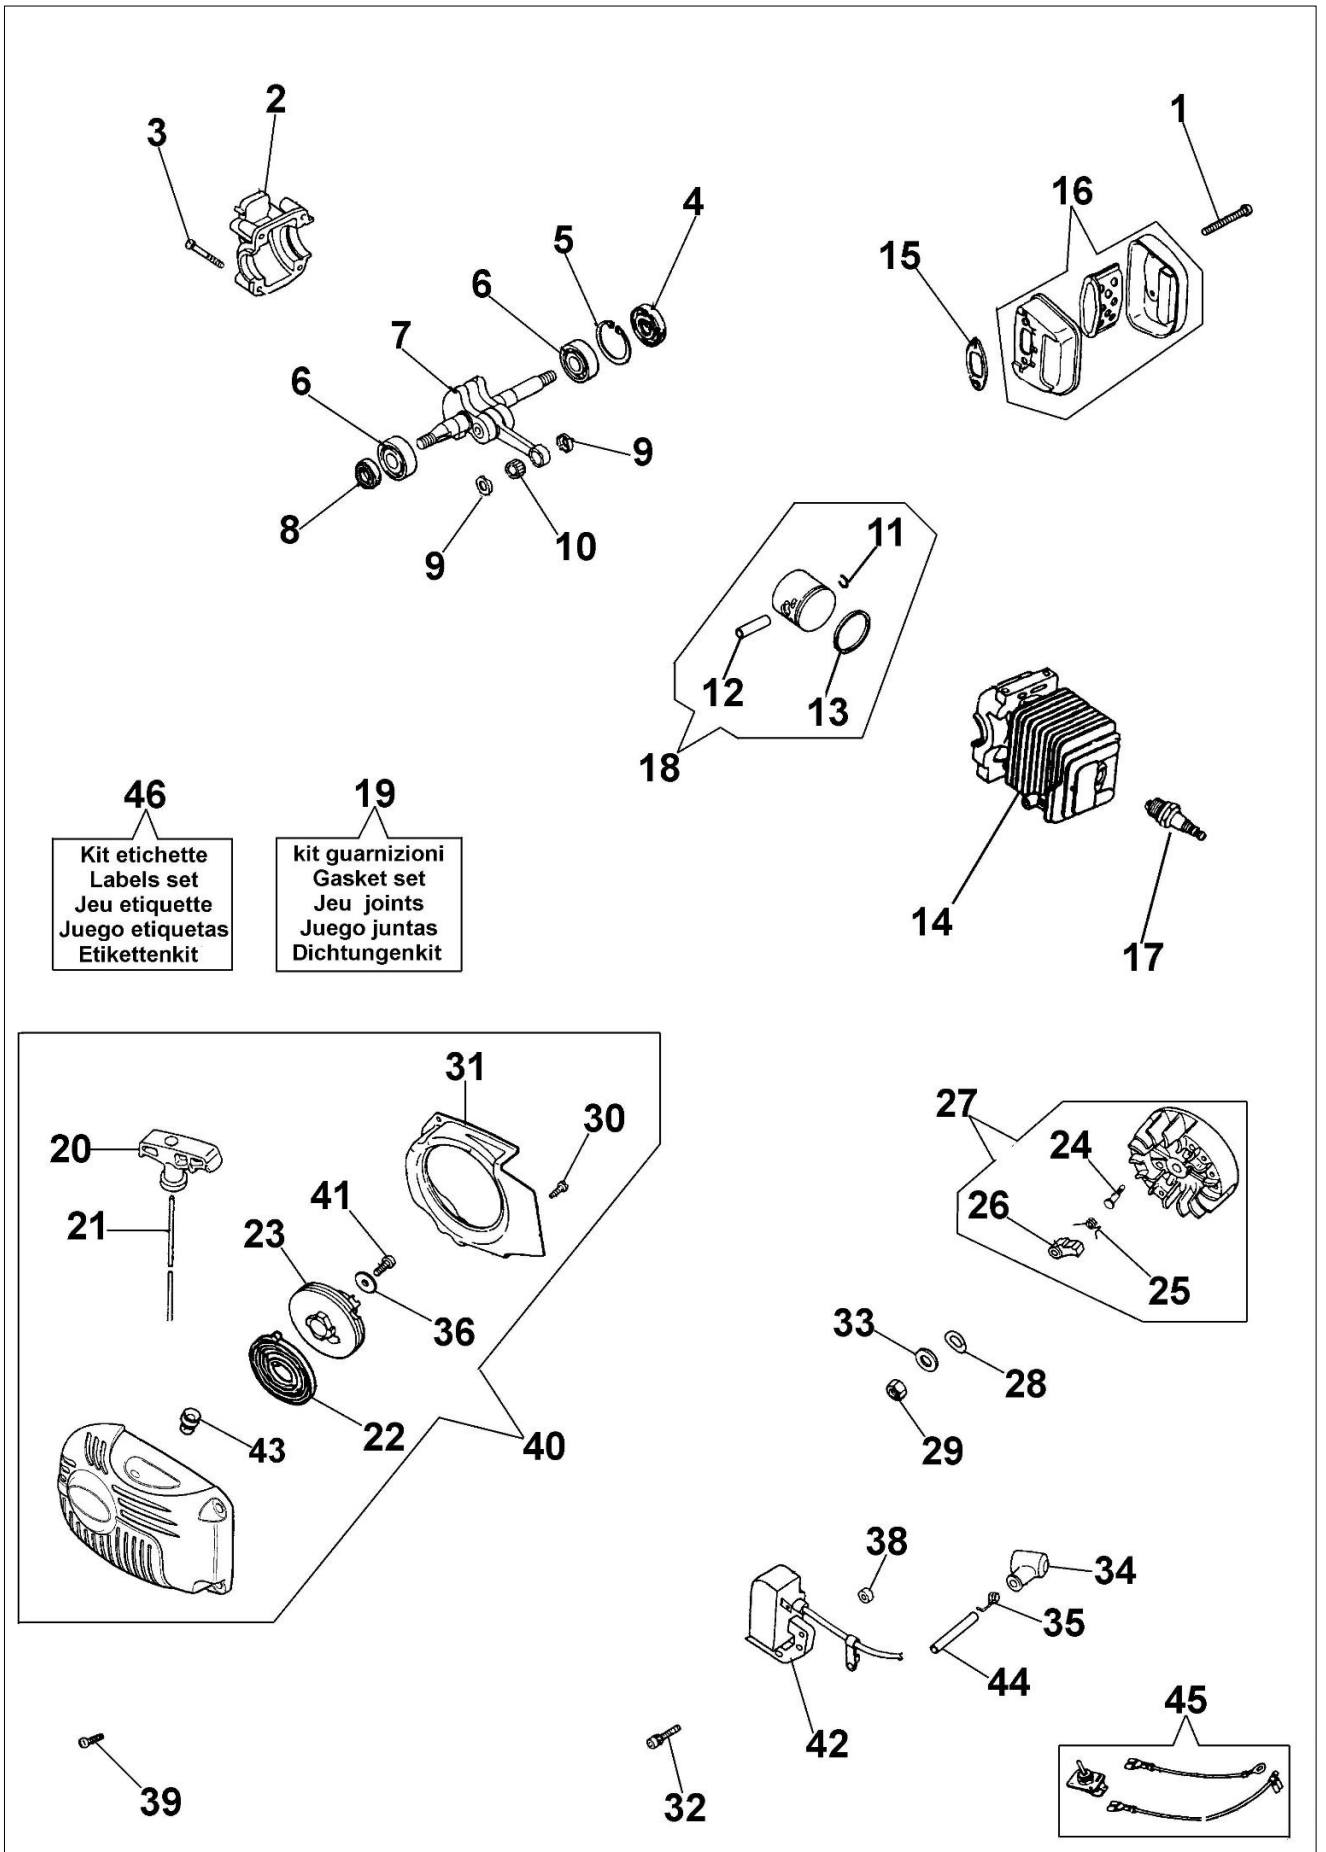

Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	50030285	Śruba				
2	1	50040189R	Skrzynia korbowa				
3	4	50030004R	Śruba				
4	1	50030013R	Pierścień uszczelniający				
5	1	50030014R	Pierścień				
6	2	50030012R	Łożysko				
7	1	50030011R	Wał korbowy				
8	1	61070074	Pierścień uszczelniający				
9	2	50030010R	Dystans				
10	1	50030009R	Łożysko				
11	2	50032010	Tłok kpl. Ø37				
12	1	50032010	Tłok kpl. Ø37				
13	1	50030006R	Pierścień tłokowy				
14	1	50030002R	Cylinder				
15	1	50030388R	Uszczelka				
16	1	50030309	Tłumik				
17	1	50030297R	Świeca zapłonowa				
18	1	50032010	Tłok kpl. Ø37				
19	1	50032008	Zestaw uszczelek				
20	1	50030251	Uchwyt				
21	1	4098073R	Linka rozrusznika				
22	1	004000132R	Sprezyna				
23	1	094000033AR	Koło linowe rozrusznika				
24	2	004000436R	Sworzeń				
25	2	50030112	Sprężyna				
26	2	004000140R	Zabierak				
27	1	50030143R	Koło magnesowe				
28	1	3916009R	Podkładka				
29	1	004000142R	Nakretka				
30	1	50030272	Śruba				
31	1	50030161	Kołnierz				
32	2	50030295	Śruba				
33	1	3833080R	Podkładka				
34	1	094600097AR	Kapturek swiecy zaplonowej				
35	1						
36	1						
38	1						
39	4						
40	1						
41	1						
42	1						
43	1						
44	1						
45	1						
46	1						

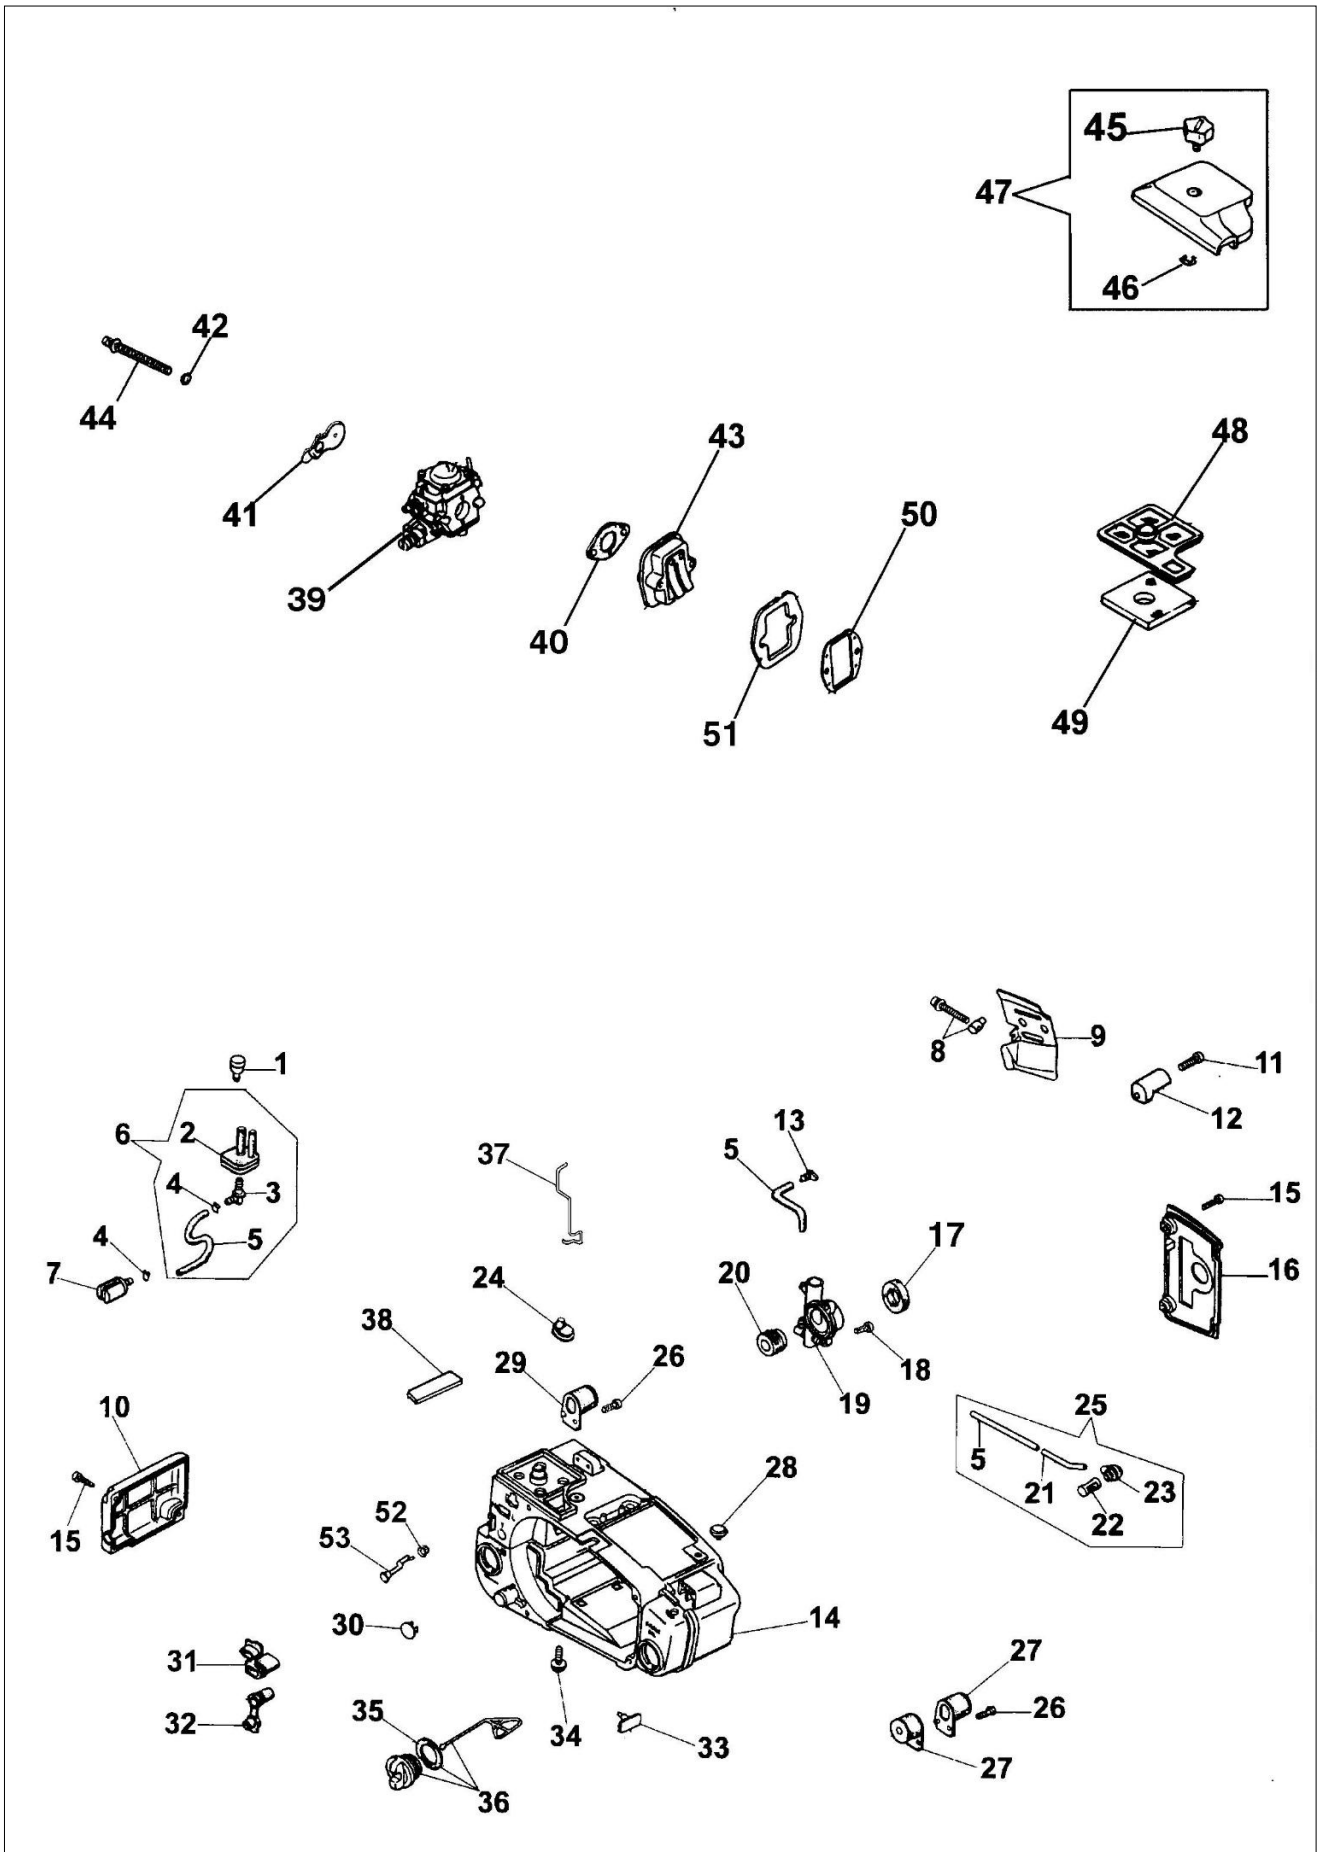


Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50030040R	Zawór odpowietrznika				
2	1	50030390	Tuleja				
3	1	50030286	Złączki				
4	2	50030037R	Taśma				
5	1	50032057R	Kolektor olejowy				
6	1	50030329R	Złączki				
7	1	50030036R	Filtr paliwa				
8	1	50032011	Śruba napinacza łańcucha				
9	1	50030125	Płytką				
10	1	50030400	Pokrywa				
11		50030270	Śruba				
12	1	50030127R	Ośłona				
13	1	50030052	Blokada				
14	1	50030024AR	Skrzynia korbowa				
15	1	50030269R	Śruba				
16	1	50030207	Pokrywa				
17	1	50030139R	Uszczelka				
18	1	50030291	Śruba				
19	1	50032020R	Pompa olejowa				
20	1	50030136R	Zębatka ślimakowa				
21	1	50032057R	Kolektor olejowy				
22	1	50032057R	Kolektor olejowy				
23	1	50032057R	Kolektor olejowy				
24	1	50030173	Przelotka				
25	1	50032057R	Kolektor olejowy				
26	1	50030272	Śruba				
27	2	50030229R	Mocowanie				
28	1	50030053R	Zawór odpowietrznika				
29	2	50030085R	Mocowanie				
30	1	50030178AR	Korek				
31	1	50030175	Prowadnik śruby				
32	1	50030174	Prowadnik śruby				
33	1	50030033	Zawór odpowietrznika				
34	4	50030374R	Śruba				
35	1	50030268A	Uszczelka				
36	2	50030304AR	Korek				
37	1	50032012	Dźwignia gazu				
38	1	50030057	Pokrywa				
39	1	2318610R	Gaźnik WT-477A				
40	1	004000025R	Uszczelka				
41	1	50030167R	Dźwignia ssania				
42	1	50030284	Dystans				
43	1	50030022R	Zawór				
44	1	50030276R	Śruba				
45	1	50030308	Pokrętło				
46	1	50030184R	Pierścień				


Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	50030306R	Pokrywa				
48	1	50030277R	Filtr powietrza				
49	1	50030281R	Filtr				
50	1	50030023R	Uszczelka				
51	1	50030056R	Uszczelka				
52	1	50030177R	Przelotka				
53	1	50030176R	Dźwignia ssania				

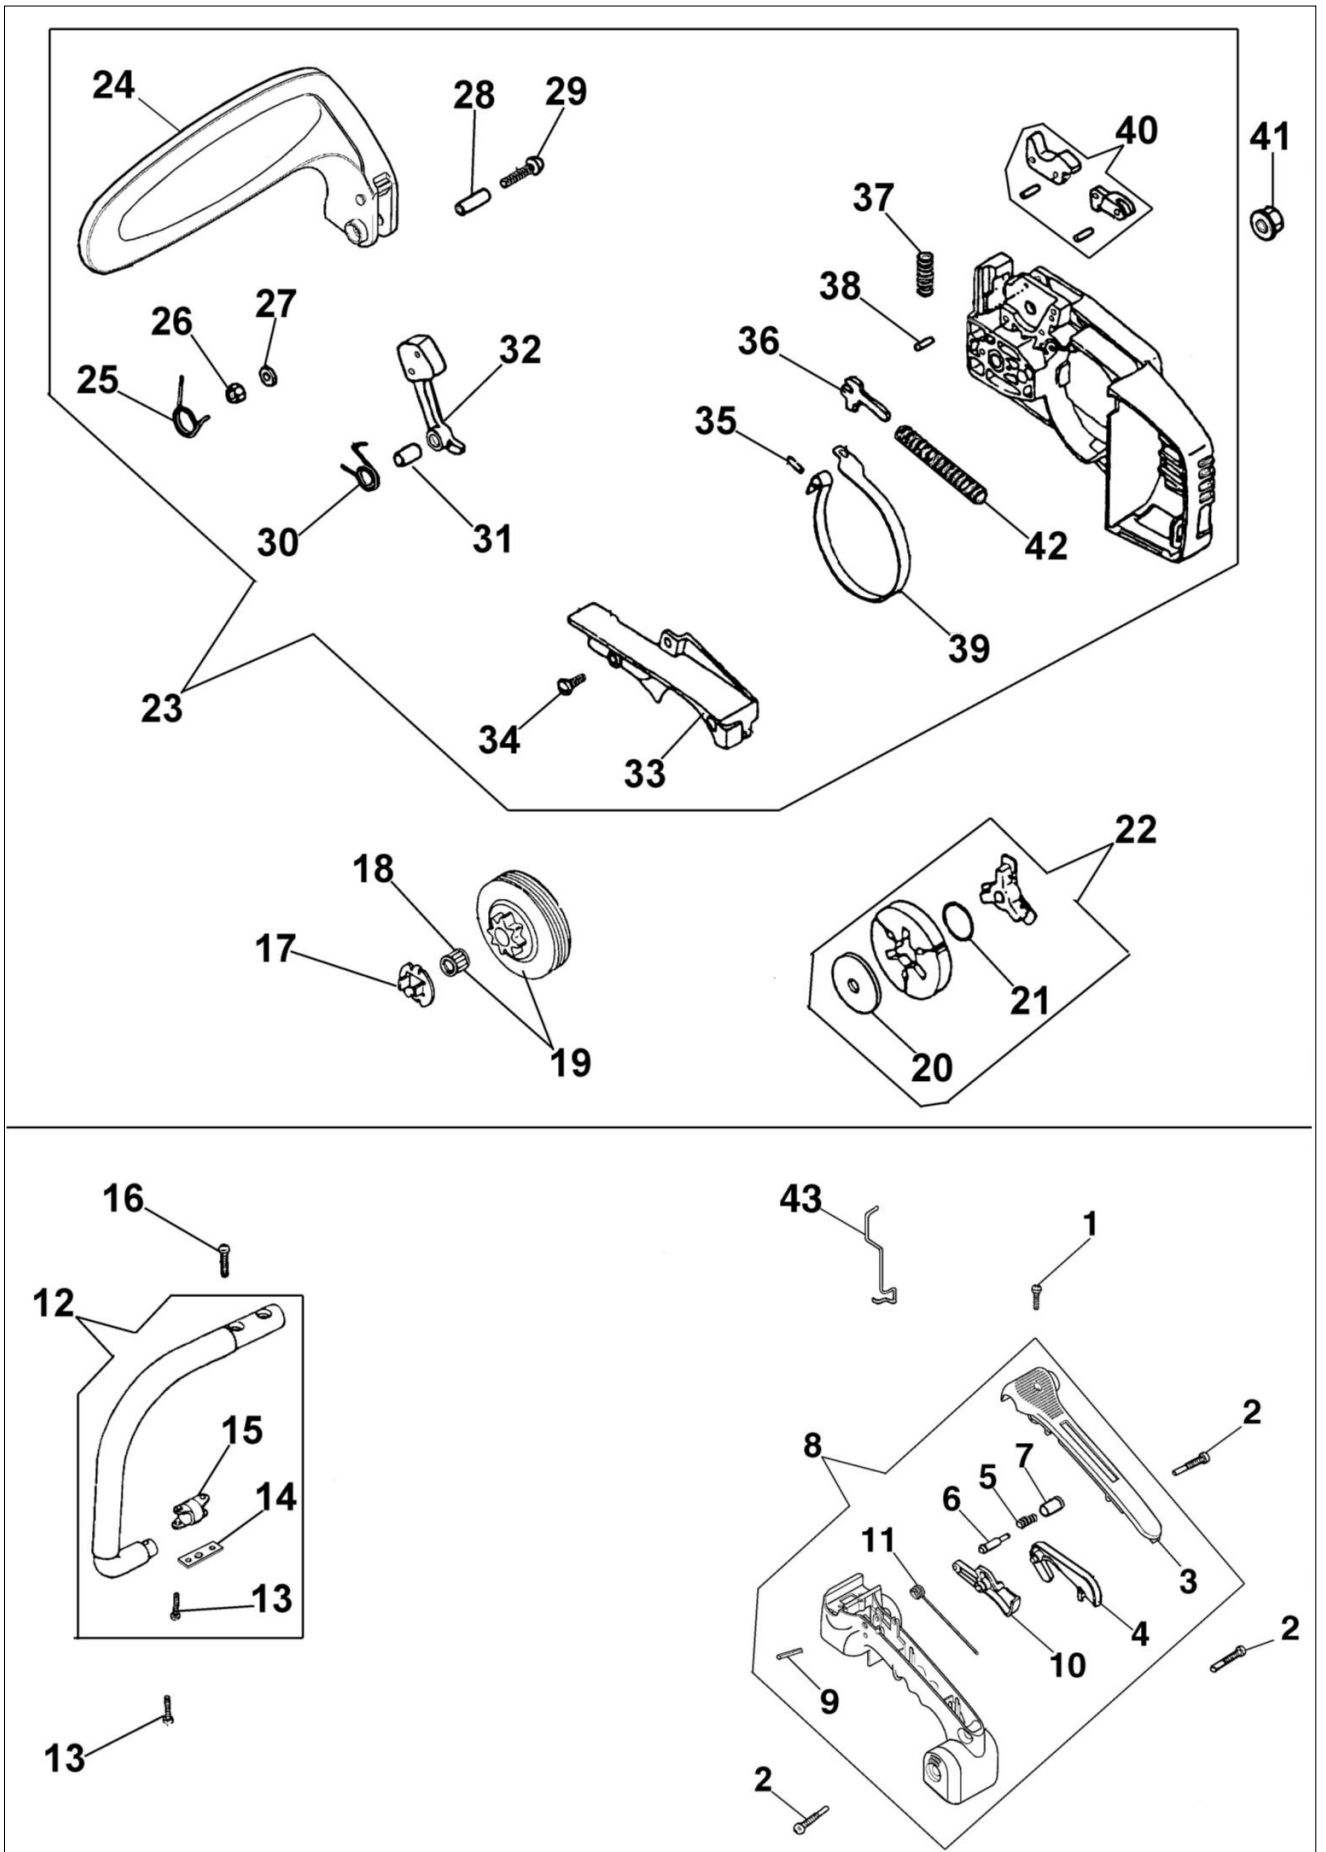

Ilustracja Sprzęgło i uchwyty

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50030269R	Śruba				
2	2	50030279	Śruba				
3	1	50030249R	Pokrywa				
4	1	50030082A	Dźwignia gazu				
5	1	50030077	Sprężyna				
6	1	50030076R	Sworzeń				
7	1	50030078R	Przycisk				
8	1	50032037	Zestaw uchwyty				
9	1	50030081	Sworzeń				
10	1	50032012	Dźwignia gazu				
11	1	50030080	Sprężyna				
12	1	50030065R	Uchwyt				
13	1	50030270	Śruba				
14	1	50030068R	Ośłona dodatkowa				
15	1	50030067R	Mocowanie				
16	1	50030271	Śruba				
17	1	50030138R	Zabierak sprzęgła				
18	1	50030372	Tuleja rolki				
19	1	50032009	Bęben sprzęgła				
20	1	50030092	Podkładka				
21	1	50030350R	Sprężyna				
22	1	50030090A	Sprzęgło				
23	1	50032029AR	Ośłona łańcucha				
24	1	50030242	Ośłona				
25	1	50030100	Sprężyna				
26	1	3914003R	Nakretka				
27	1	3916005R	Podkładka				
28	1	50030105	Dystans				
29	1	50030292	Śruba				
30	1	50030110	Sprężyna				
31	1	50030106	Tulejka				
32	1	50030107A	Waga				
33	1	50030205AR	Pokrywa				
34	1	50030272	Śruba				
35	1	50030116R	Sworzeń				
36	1	50030118	Dźwignia				
37	1	50030111	Sprężyna				
38	1	50030117	Sworzeń				
39	1	50030119R	Taśma hamulca				
40	1	50030113	Dźwignia hamulca				
41	1	50010148R	Nakretka				
42	1	50030121	Sprężyna				
43	1	50032012	Dźwignia gazu				

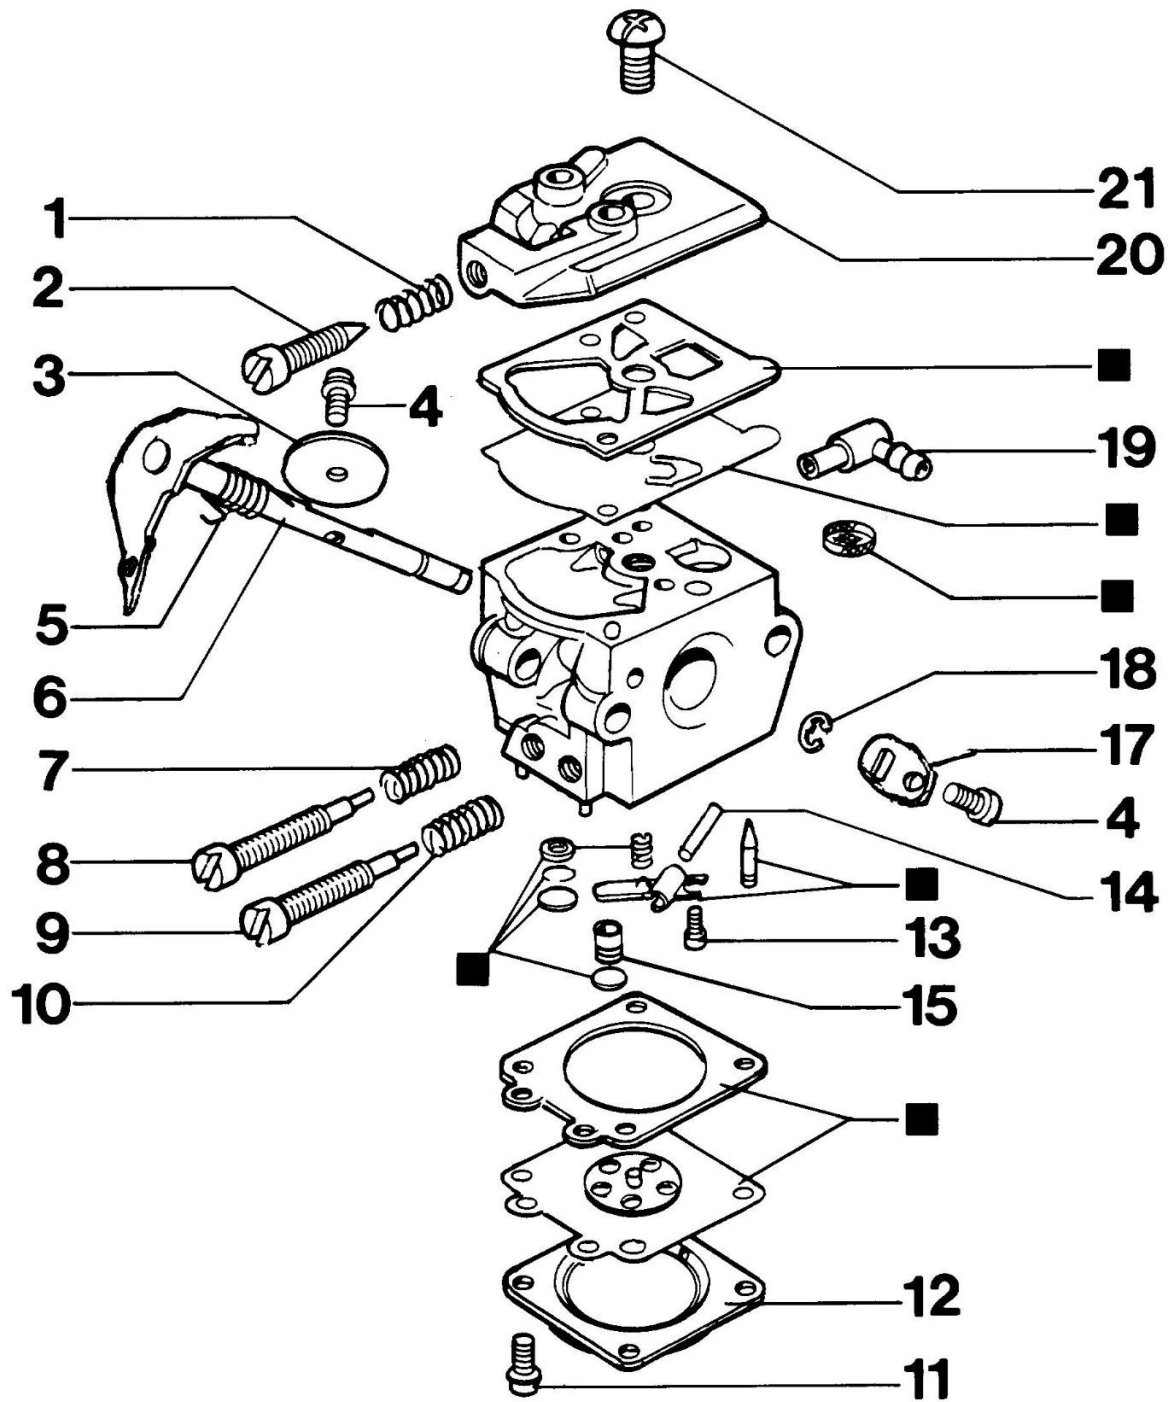

16 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik WT-607A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318616	Sprężyna				
2	2	2318617	Śruba				
3	1	375100078	Przepustnica				
4	1	003300209	Śruba				
5	1	2318615	Sprężyna				
6	1	2318611	Walek				
7	1	035000165	Sprężyna				
8	1	2318618	Śruba L				
9	1	2318619	Śruba H				
10	1	093500115	Sprężyna				
11	1	035000162	Śruba				
12	1	2318191	Pokrywa				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	2318613	Dysza				
16	1	2318671	Zestaw naprawczy				
17	1	2318614	Dźwignia				
18	1	095000164	Pierścień				
19	1	003300036	Złączki				
20	1	2318612	Pokrywa				
21	1	003300197	Śruba				