


156 Pilarka lancuchowa



Dokumenty

Rozrusznik i silnik
Skrzynia korbową i hamulec
Zbiornik paliwa i filtr powietrza
Gaźnik HDA-160F

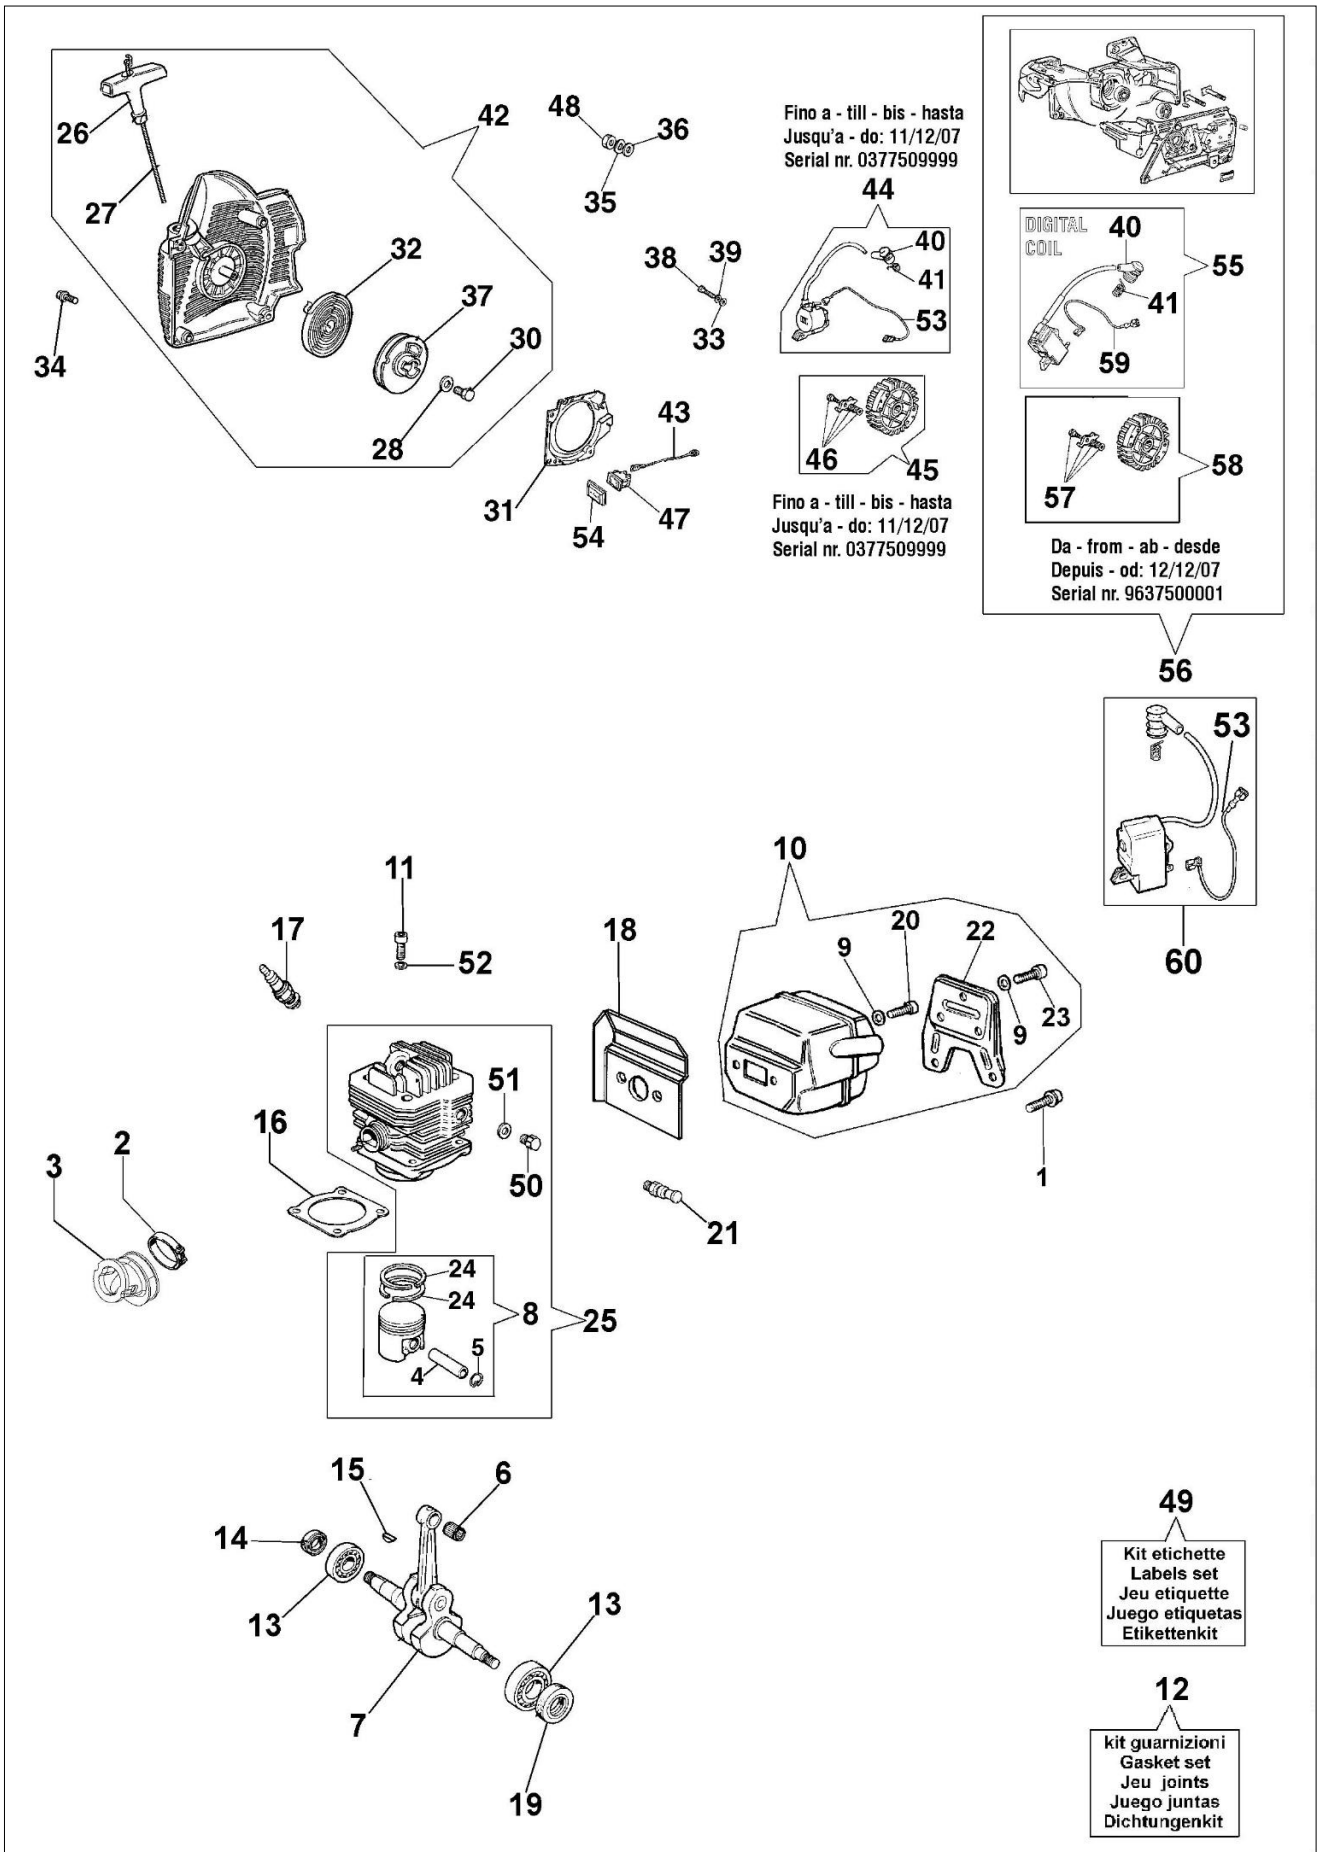


Ilustracja Rozrusznik i silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	3	097000092AR	Śruba				
2	1	50200015AR	Taśma				BT4-093-10/08
3	1	50010026R	Kolektor ssący				
4	1	50010031R	Pierścień tłokowy				BT4-086-05/07
5	2	007201198R	Pierscien				BT4-086-05/07
6	1	3037014R	Lozysko				
7	1	50010115R	Wał korbowy				
8	1	50012024	Tłok kpl.				BT4-086-05/07
8	1	50010320	Tłok kpl.				BT4-086-05/07
9	2	3033074	Podkładka				
10	1	50022044R	Tłumik				
11	4	005100906AR	Śruba				
12	1	50012052B	Zestaw uszczelek				
13	2	3034012R	Lozysko				
14	1	094500004R	Pierścień uszczelniający				
15	1	094500028R	Wpust				
16	1	50010046DR	Uszczelka				
17	1	3055114	Świeca zapłonowa				
18	1	50010058AR	Uszczelka				
19	1	007201313R	Pierścień uszczelniający				
20	2	3801045R	Śruba				
21	1	50010215R	Dekompresor				
22	1	50010145	Pokrywa				
23	3	3801052R	Sruba				
24	2	50010033R	Pierścień uszczelniający				BT4-086-05/07
25	1	50012095B	Cylinder				BT4-086-05/07
26	1	097000064AR	Uchwyt				
27	1	098000079R	Linka rozrusznika				
28	1	3918006	Podkładka				
30	1	3908036	Śruba				
31	1	50010019AR					
32	1	004000132R					
33	2	3916004R					
34	4						
35	1						
36	1						
37	1						
38	2						
39	2						
40	1						

Ilustracja Rozrusznik i silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	52012027	Zestaw zabieraków				
47	1	2317021R	Wyłącznik				
48	1	004000142R	Nakretka				
49	1	50012061	Zestaw etykiet				
50	1	52010093	Śruba				BT4-086-05/07
51	1	3078012	Podkładka				BT4-086-05/07
52	4	3833076	Podkładka				
53	1	50020073R	Przewód				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09
54	1	2317013	Ośłona				BT4-096-07/09
55	1	50020061AR	Cewka zapłonowa				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09
56	1	50010343C	Zestaw do przebudowy				BT4-090-01/08, BT4-118-09/15
57	1	52012027	Zestaw zabieraków				
58	1	50010331BR	Koło magnesowe				BT4-090-01/08
59	1	50020073R	Przewód				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09
60	1	50020061AR	Cewka zapłonowa				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09, BT4-118-09/15

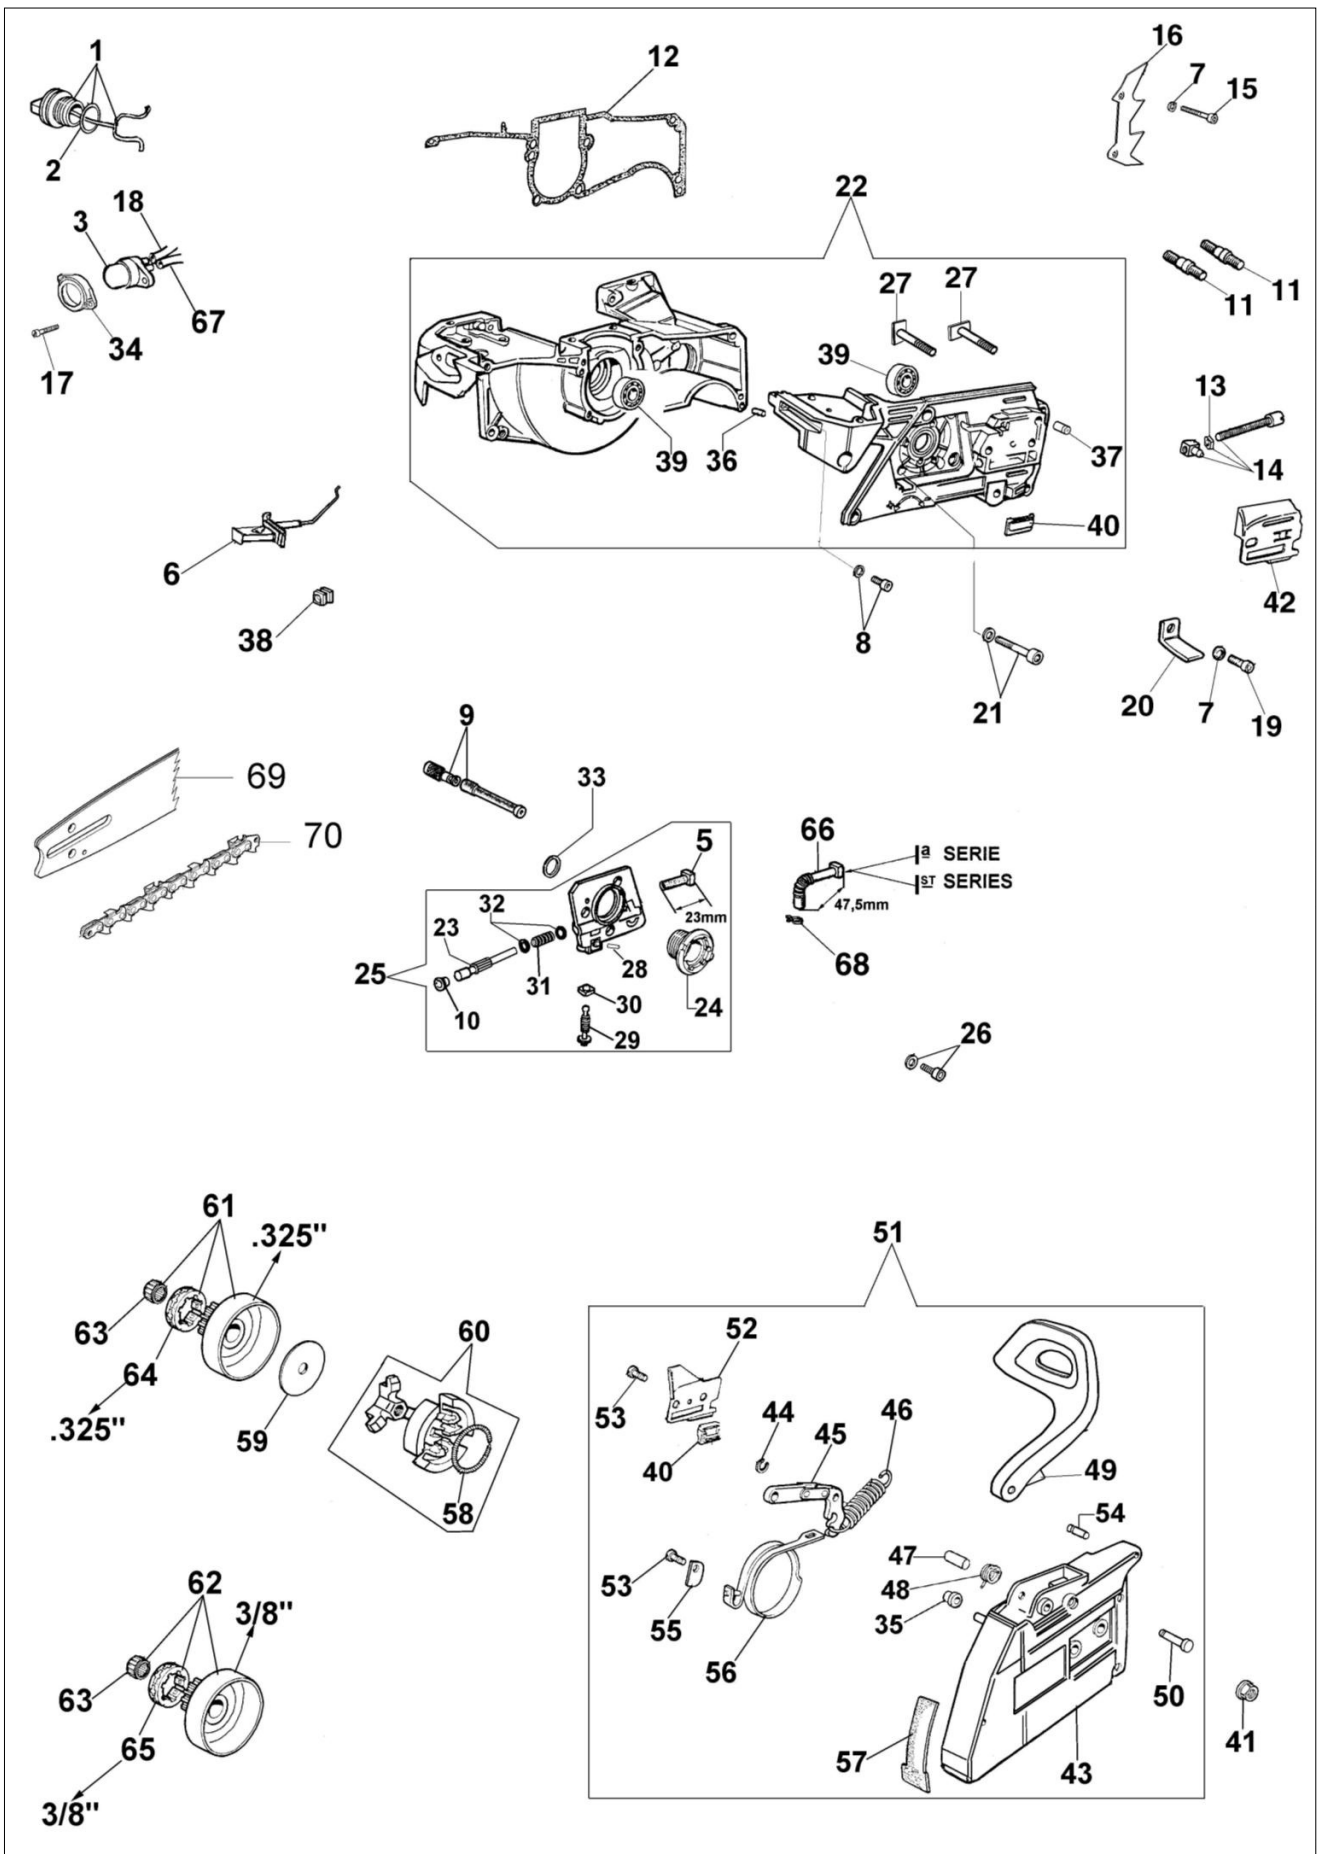


Ilustracja Skrzynia korbowa i hamulec

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50012009R	Korek				
2	1	099900090R	Pierscien				
3	1	50010032R	Pompka rozruchowa				
5	1	50010163R	Wąż				
6	1	50010065R	Dźwignia ssania				
7	8	3833073R	Podkładka				
8	1	093800060B	Śruba				
9	1	097000147AR	Kolektor olejowy				
10	1	097000078	Korek				
11	2	094500141AR	Szpilka				
12	1	50010047AR	Uszczelka				
13	1	50010079	Blokada				
14	1	50010151	Napinacz łańcucha				
15	4	006100303R	Śruba				
16	1	50010050B	Zębatka oporowa				
17	2	3960106R	Śruba				
18	1	3073007R	Wąż				
19	1	006000251R	Śruba				
20	1	50250226R	Blokada				
21	4	3801035	Śruba				
22	1	50010347C					
23	1	097000069B					
24	1	50010036AR					
25	1	50012138					
26	3						
27	2						
28	1						
29	1						
30	1						
31	1						
32	2						
33	1						
34	1						
35	1						
36	1						
37	1						
38	1						
39	2						
40	1						
41	2						
42	1						
43	1						
44	1						
45	1						
46	1						
47	1						


Ilustracja Skrzynia korbowa i hamulec

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
48	1	50010088AR	Sprezyna				
49	1	50010126	Oslona				
50	1	097000106R	Sworzen				
51	1	50012044DR	Oslona lancucha kpl.				BT4-094-10/08
52	1	50070124AR	Plytko				
53	1	3960045	Śruba				BT4-094-10/08
54	1	50010243R	Sworzeń				
55	1	50010084	Plytko				
56	1	50010039	Tasma hamulca				
57	1	50010353R	Deflektor				BT4-094-10/08
58	1	004900137BR	Sprezyna				
59	1	375100012AR	Podkladka				
60	1	50012023AR	Sprzeglo				
61	1	50012050	Beben sprzegla				
62	1	50022034	Beben sprzegla				
63	1	3037016	Łozysko				
64	1	094500046R	Pierścien				
65	1	006100730R	Pierścien				
66	1	50010060	Przewod olejowy				
67	1	61290089R	Przewod odpowietrznika				
68	1	3059003	Tasma				
69	1	50012038R	Prowadnica 16" - 41 cm				
69	1	50012039R	Prowadnica 18" - 46 cm				
69	1	50012040R	Prowadnica 20" - 51 cm				
69	1	50022022	Prowadnica 16" - cm 41				
69	1	50022023R	Prowadnica 18" - 46 cm				
69	1	50022024R	Prowadnica 20" - 51 cm				
70	1	001000710R	Łancuch .325" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629512A	Łancuch efco .325" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629513A	Łancuch efco .325" x .058" (1,5mm)				
70	1	001000453R	Łancuch 3/8 x .058 (1.5 mm) - 60 ogniow prowadzacych				
70	1	30629502A	Łancuch efco .3/8" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629503A	Łancuch efco .3/8" x .058" (1,5mm)				

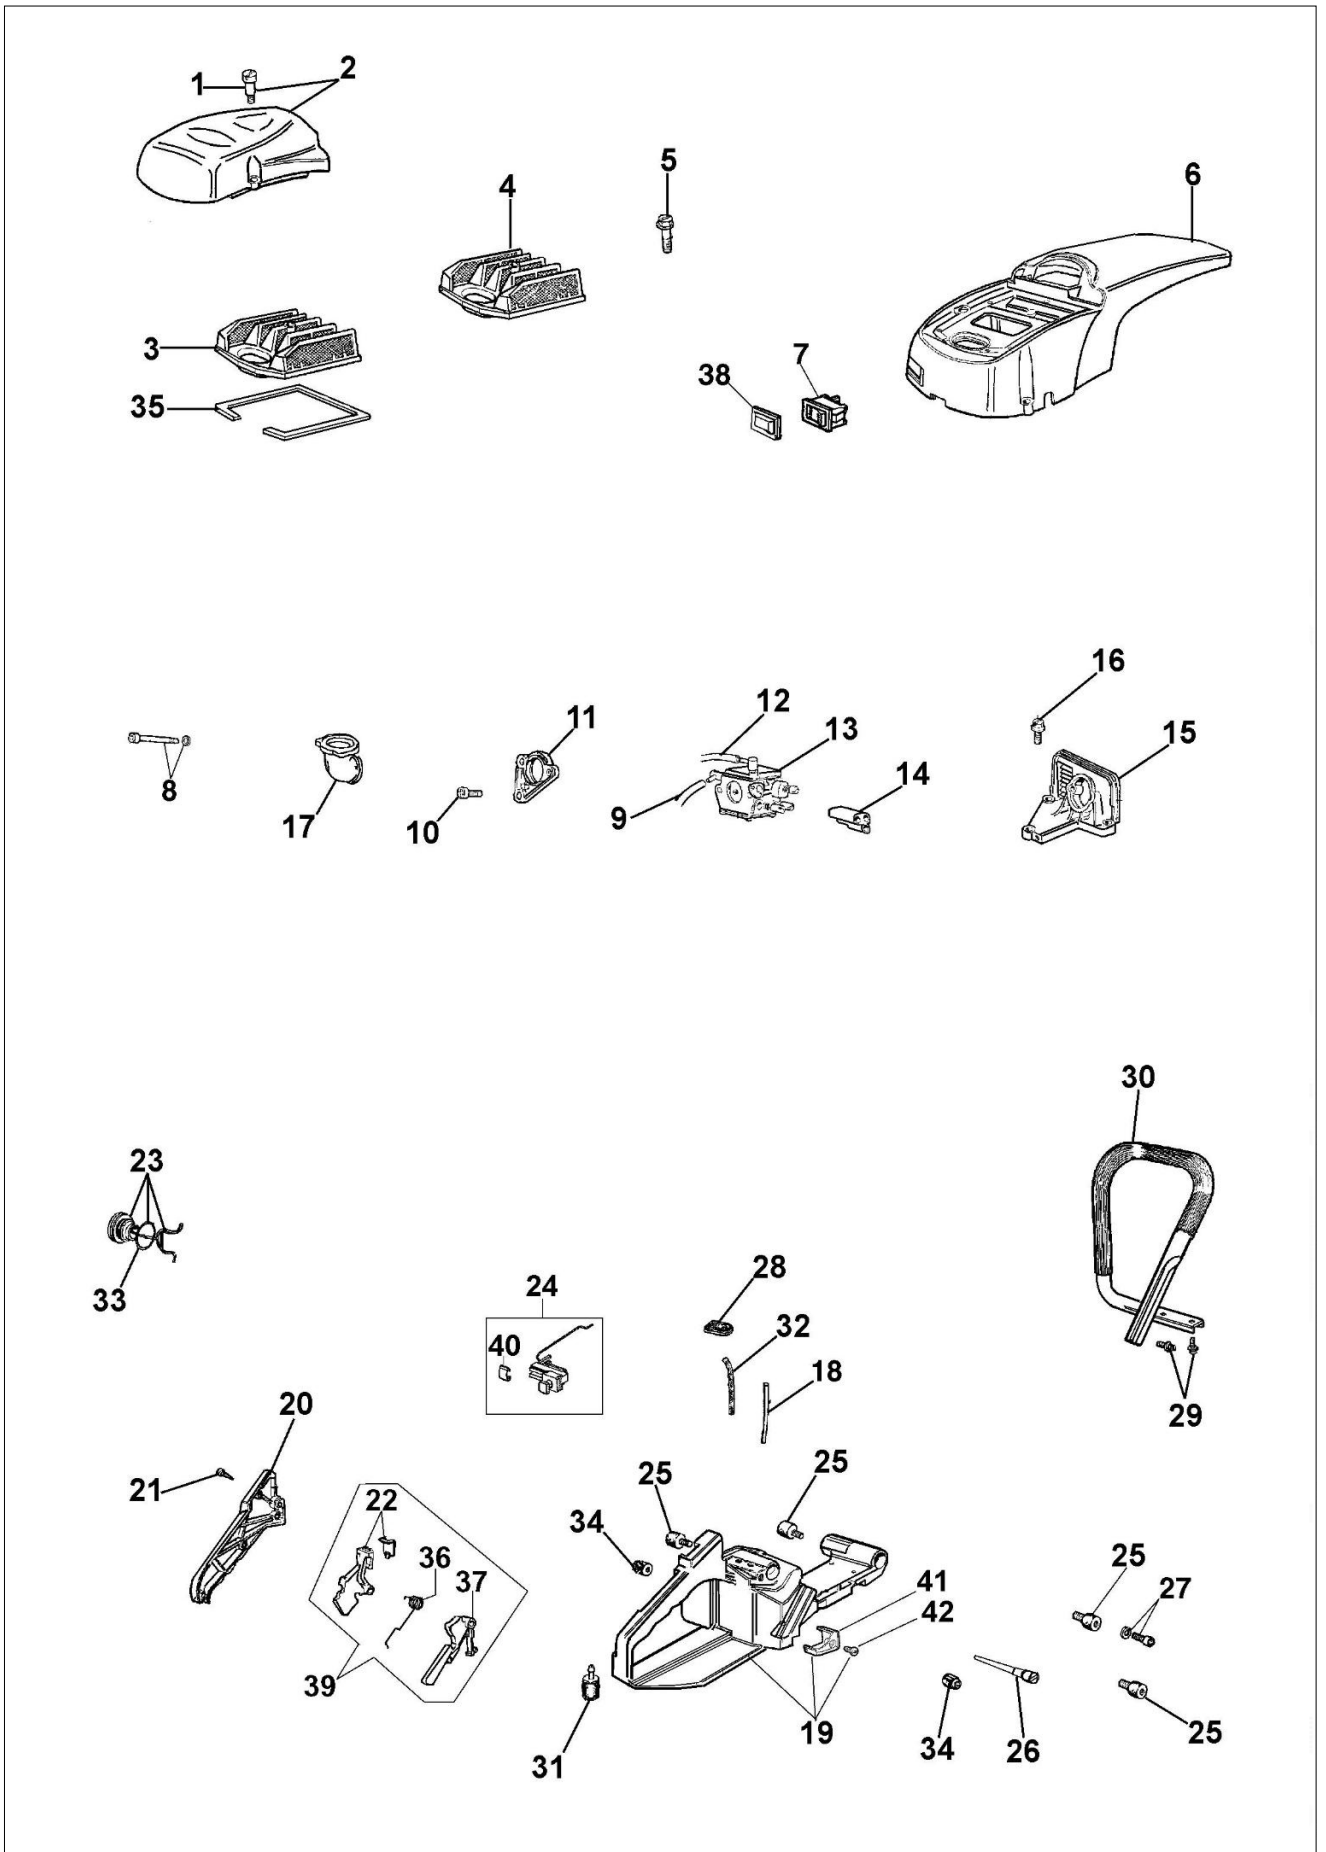

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	093000468A	Śruba				
2	1	50012048A	Pokrywa				
3	1	50010367R	Filtr powietrza				BT1-017-07/07
4	1	098000092R	Filtr powietrza nylon				BT1-017-07/07
5	1	099900296R	Śruba				
6	1	50012099R	Pokrywa				
7	1	2317021R	Wyłącznik				
8	2	61052009BR	Śruba				
9	1	098000319R	Wąż				
10	3	3893060R	Sruba				
11	1	50010028	Kołnierz				
12	1	094000215AR	Wąż				
13	1	50010302A	Gaźnik HDA-160C				
14	1	50010125	Prowadnik śruby				
15	1	50010017	Mocowanie				
16	3	097000092AR	Śruba				
17	1	50010027R	Kolektor ssący				
18	1	61290089R	Przewód odpowietrznika				
19	1	50010227GR	Zbiornik paliwa	SN 9631050017			BT4-097-07/09, BT4-108-02/11
20	1	50010083B	Pokrywa				
21	1	3960040R	Sruba				
22	1	50010157	Dźwignia gazu				
23	1	50012008R	Korek				
24	1	52022048A	Cięgno gazu				BT4-097-07/09
25	4	097000038AR	Amortyzator				
26	1	099900083B	Zawór odpowietrznika				
27	4	006000251R	Śruba				
28	1	50010029	Przelotka				
29	1	097000061AR	Śruba				
30	1	50020016R	Uchwyt				
31	1	50010218R	Filtr paliwa				
32	1	098000319R	Wąż				
33	1	099900090R	Pierscien				
34	2	50010061R	Amortyzator				
35	1	097000056R	Uszczelka				
36	1	097000028R	Sprezyna				
37	1	097000025AR	Dźwignia				
38	1	2317013	Oslona				
39	1	097000216B	Dźwignia gazu kpl.				
40	1	52010134R	Płytko				BT4-097-07/09
41	1	50010377	Oslona				BT4-108-02/11
42	1						BT4-108-02/11

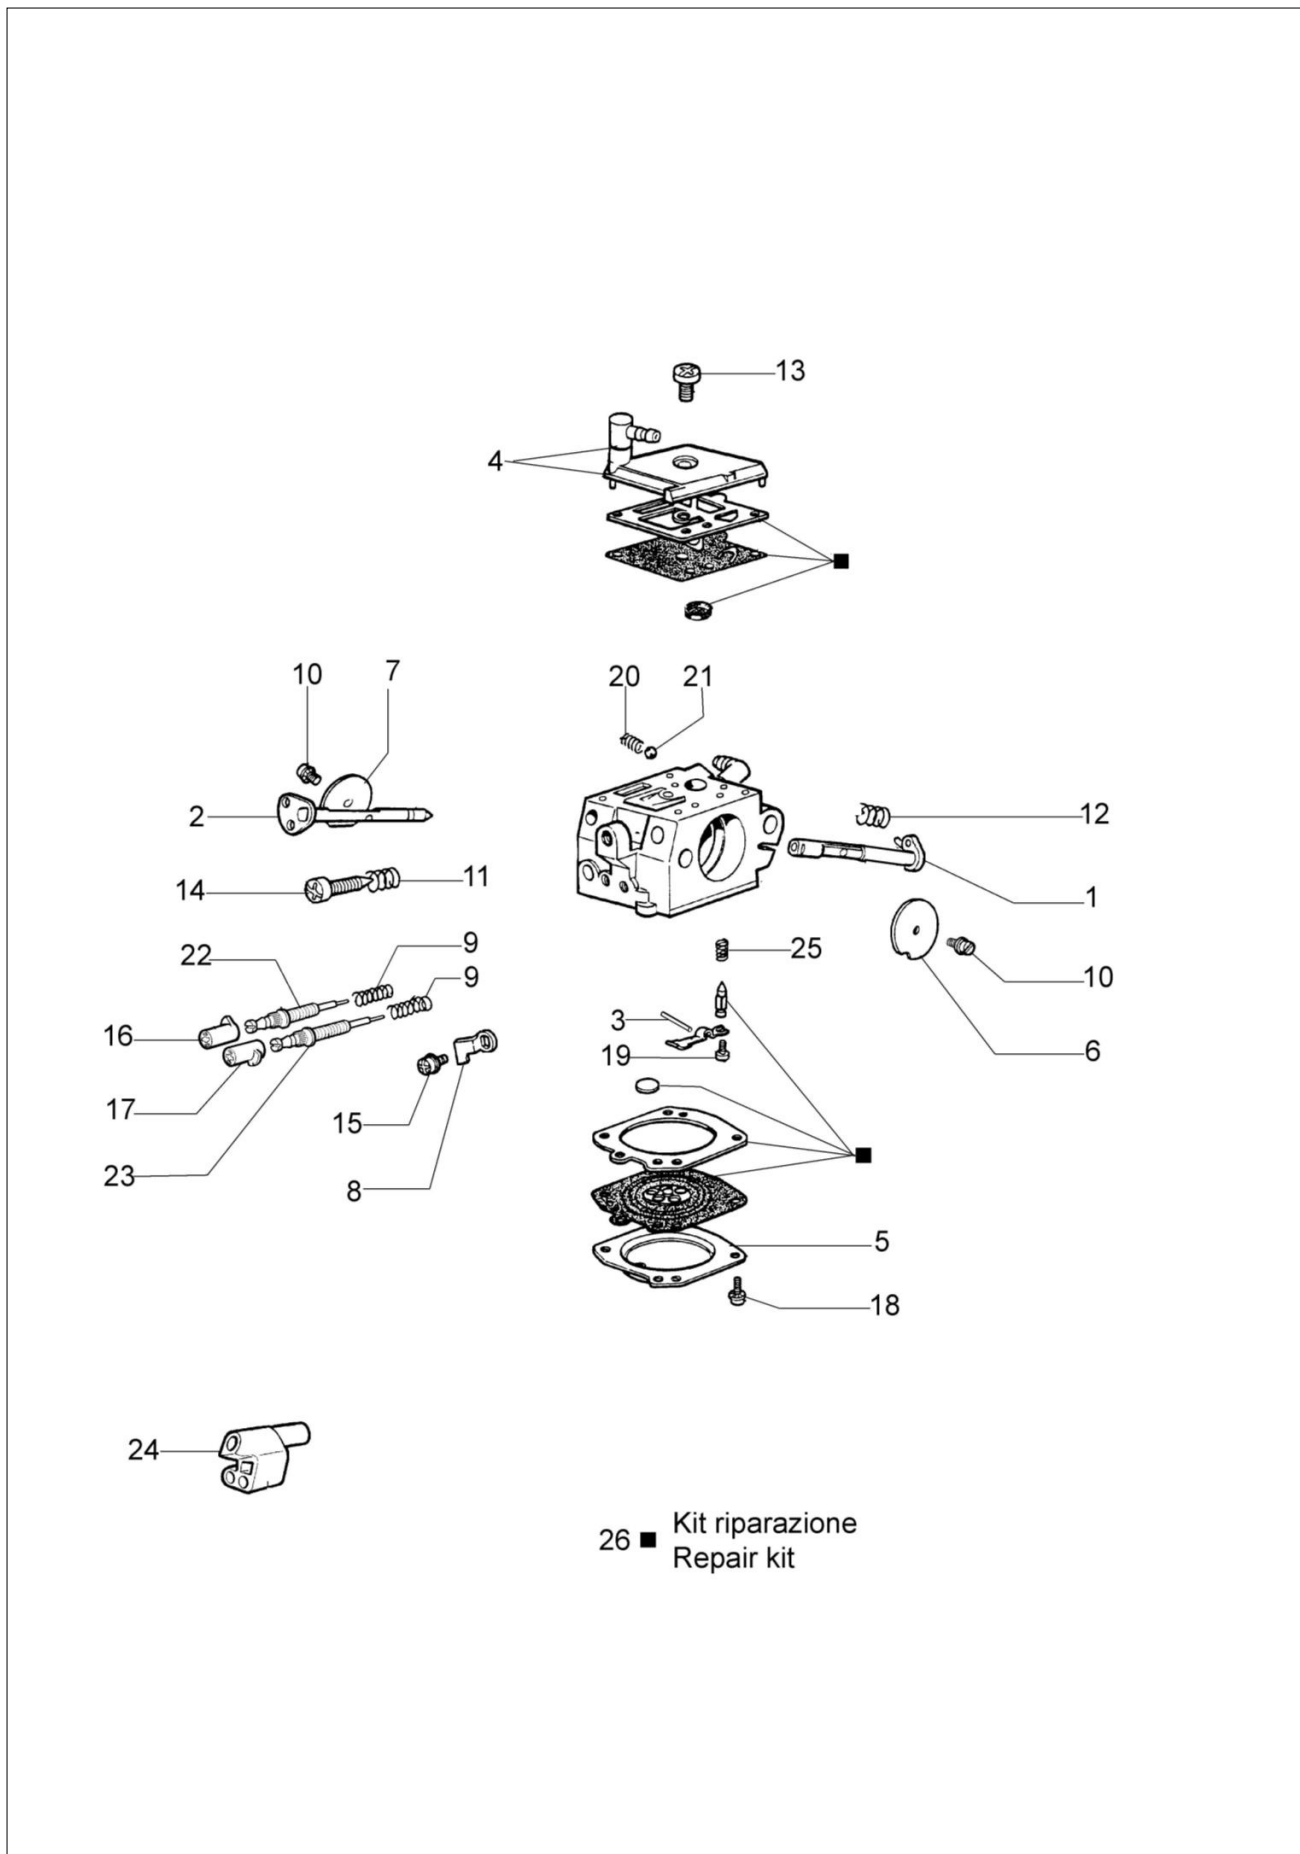

Ilustracja Gaźnik HDA-160F

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50010095	Wałek				
2	1	50010096	Wałek				
3	1	003300201	Wałek napędowy				
4	1	50010097	Pokrywa				
5	1	50010098	Pokrywa				
6	1	50010099	Przepustnica				
7	1	50010100	Przepustnica				
8	1	50010101	Blokada				
9	1	095000147	Sprężyna				
10	2	035000160	Śruba				
11	1	094600148	Sprężyna				
12	1	50010106	Sprężyna				
13	1	50010109	Śruba				
14	1	074000240	Śruba regulacyjna				
15	1	003300209	Śruba				
16	1	2318694	Pokrywa				
17	1	2318695	Pokrywa				
18	1	035000162	Śruba				
19	1	003300202	Śruba				
20	1	095000146	Sprężyna				
21	1	094600143	Kulka				
22	1	2318782	Śruba H				
23	1	2318781	Śruba L				
24	1	50010125	Prowadnik śruby				
25	1	50070164	Sprężyna				
26	1	2318673	Zestaw naprawczy				