


## AR 48 TBX Plus-Cut Kosiarka



### Dokumenty

[Kompletny katalog \(od czerwca '07\)](#)

[Kompletny katalog \(do maja '07\)](#)

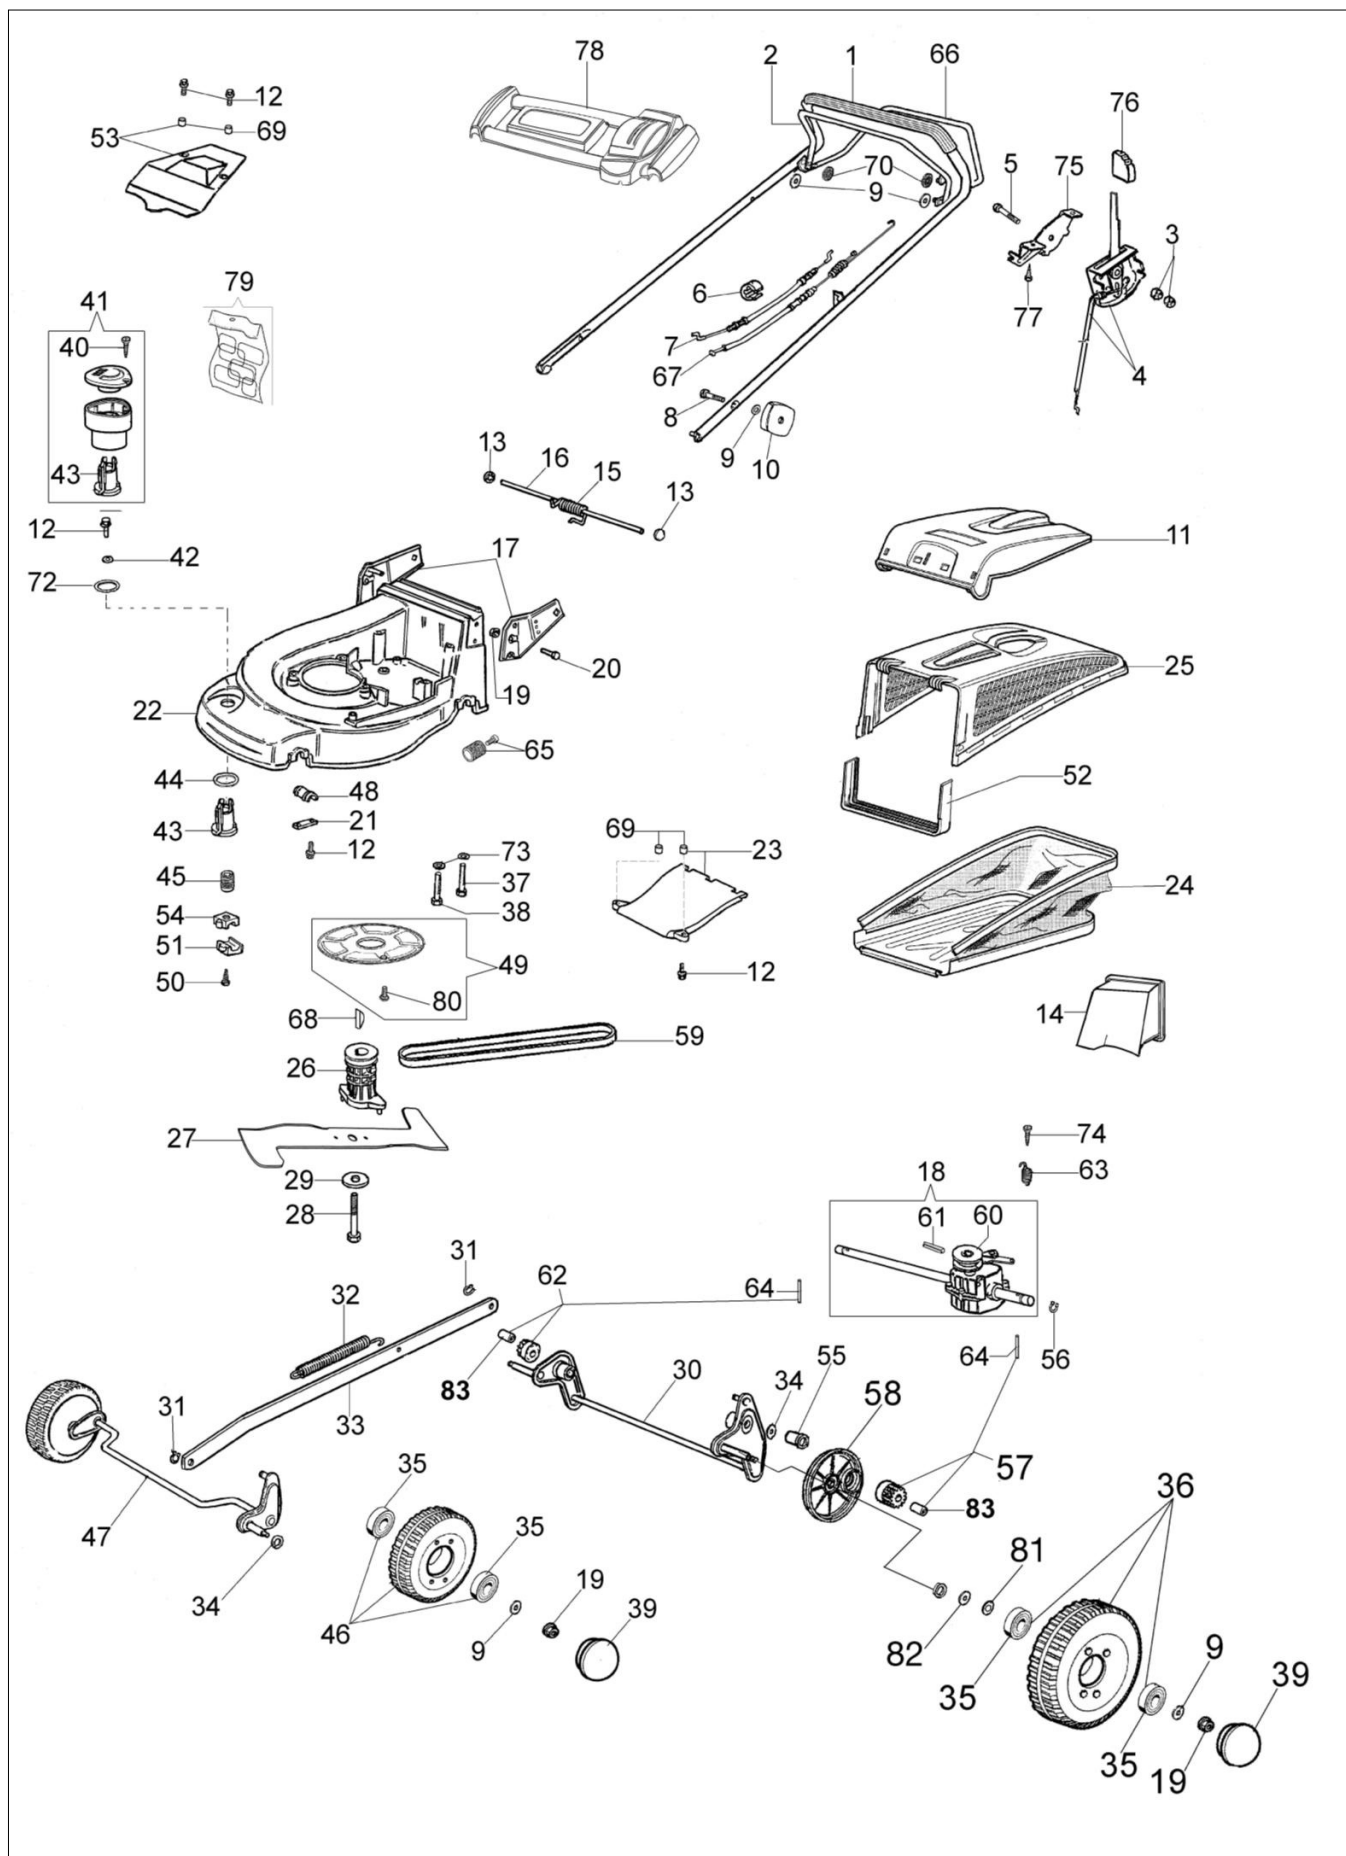


## Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060104AR	Uchwyt				
2	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
3	2	3914006R	Nakretka				
4	1	66060062R	Linka gazu				
5	2	3910019	Śruba				
6	2	66060231	Tasma				
7	1	66060506R	Linka hamulca				
8	2	3910015R	Sruba				
9	4	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętko				
11	1	66060254	Przesłona				
12	12	3960031R	Sruba				BT5-043-06/07
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66090147R	Mulching korek				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060360DR	Przeniesienie napędu				
19	4	3914010R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytki				
22	1	66090002AR	Korpus				BT5-043-06/07
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				
27	1	66090157R	Nóż mielący 48	SN 6240387611			BT5-067-03/11
28	1	3906162R	Śruba				
29	1	66060384R	Podkładka				
30	1	66060024CR	Tylna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66090005	Cięgno				
34	2	3027001R	Podkładka				
35	8	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3806077	Śruba				
38	1	3906083R	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				
41	1	66060355A	Pokrętko kpl.				
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				
46	2	66060275AR	Koło				

# Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	2	66060007R	Tulejka				
49	1	66090148A	Ośłona				BT5-043-06/07
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego	SN 6245207451			BT5-083-05/15
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	1	3047018R	Pasek			Z 33 10x840 LI (PI BELT)	BT5-040-04/07
60	1	66060419R	Koło pasowe				BT5-040-04/07,
61	1	3022020R	Sworzen				BT5-040-04/07, BT5-062-01/10, BT5-056-06/09, BT5-083-05/15
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa	SN 6245207451			BT5-040-04/07, BT5-056-06/09, BT5-083-05/15
63	1	66060286R	Sprężyna				BT5-040-04/07,
64	2	66060010R	Walek		SN 6245207450		BT5-056-06/09 BT5-083-05/15
64	2	66060536R	Walek	SN 6245207451			BT5-083-05/15
65	1	66090155A	Amortyzator				
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060508R	Linka napędu				
68	1	8202126R	Wpust				
69	8	66060110R					
70	2	3045033R					
72	1	66060118R					
73	3	3918013R					
74	1	3960087AR					
75	1	66060259					
76	1	66060080R					
77	2	3960059AR					
78	1	66060258R					
79	1	66062098					
80	3	3960135R					
81	2	3064004AR					
82	2	3064024					
83	2						

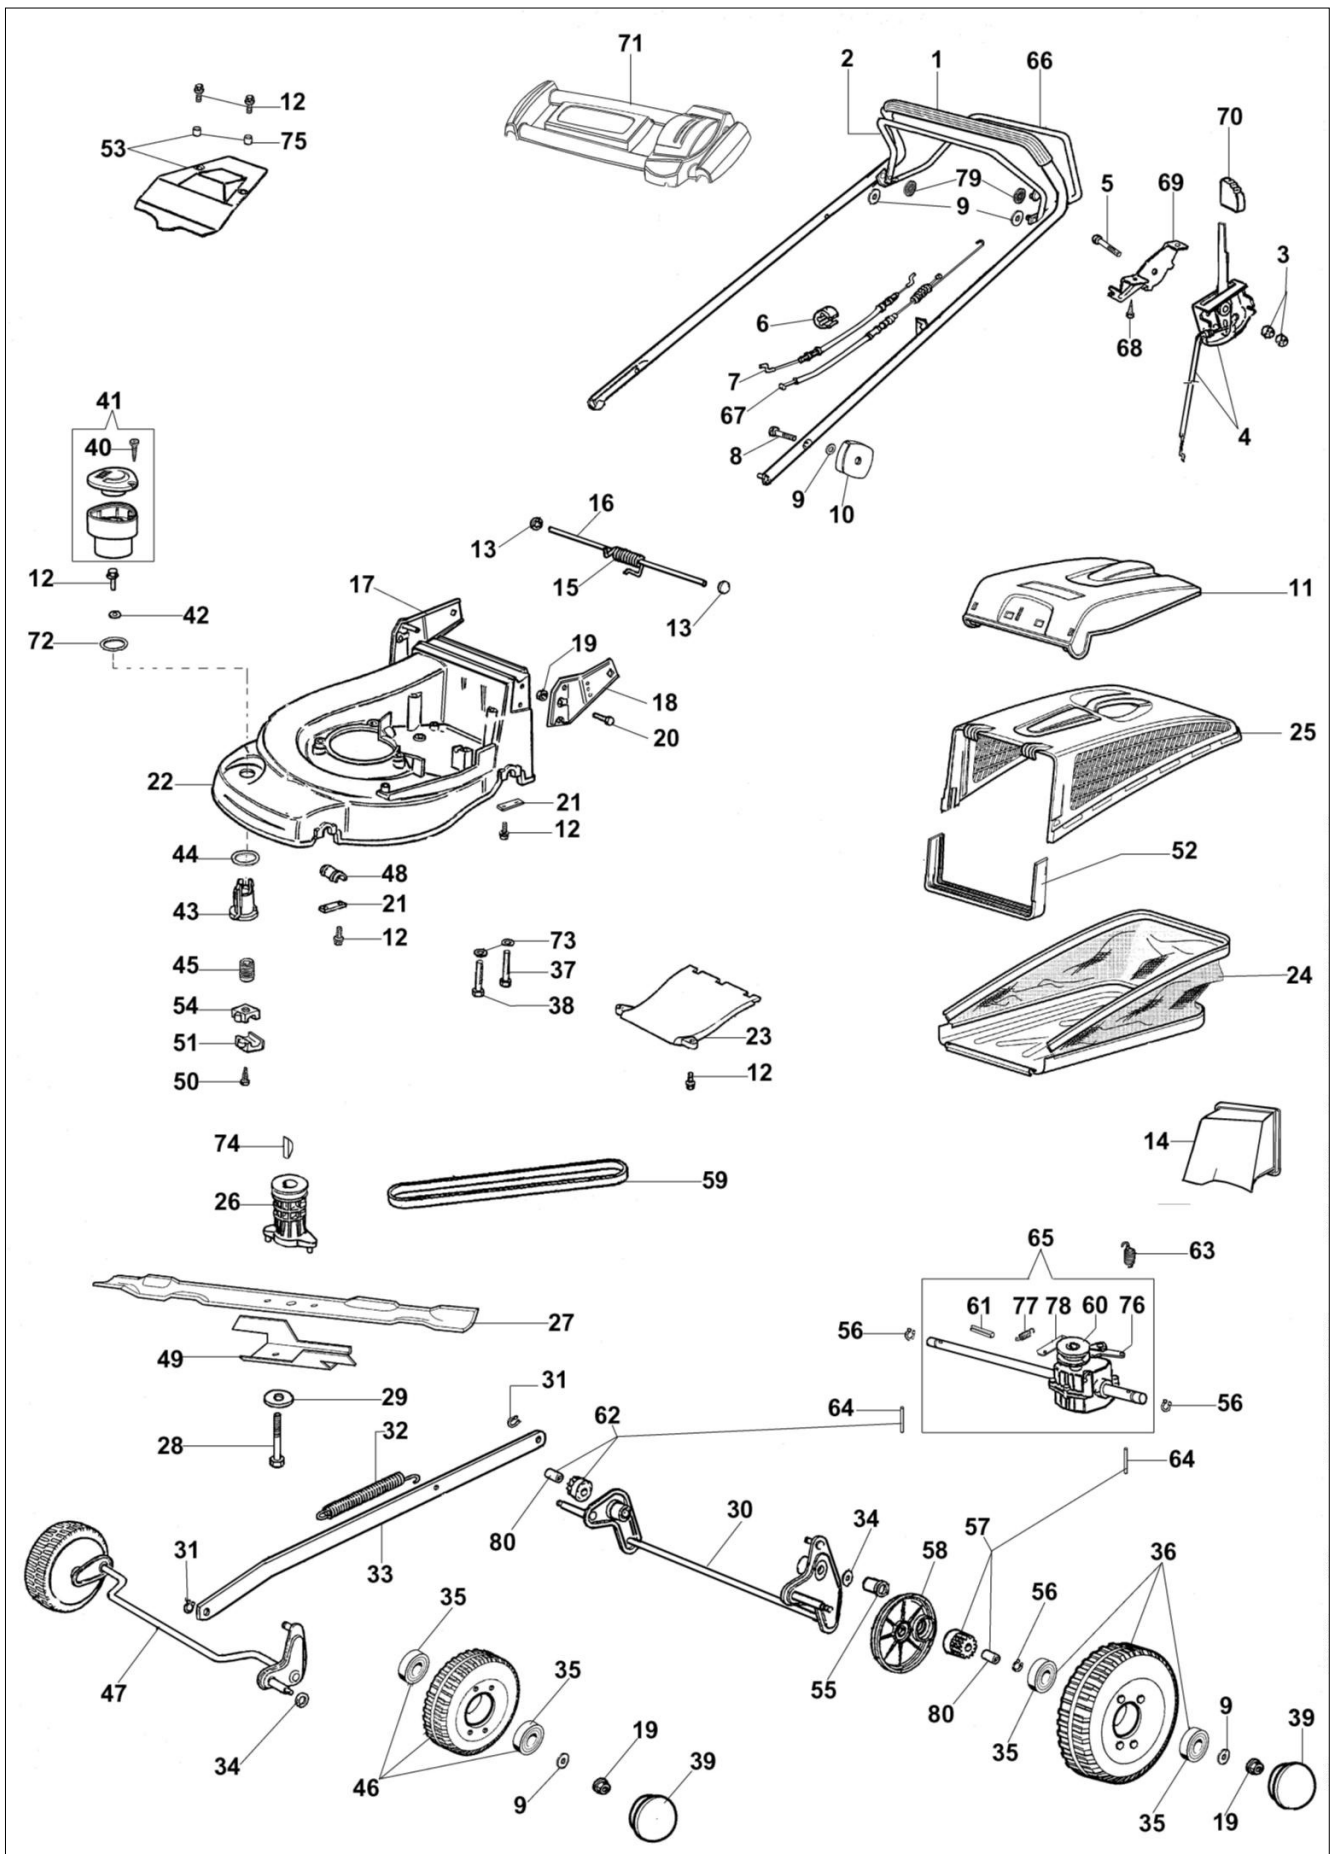

## Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060104AR	Uchwyt				
2	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
3	2	3914006R	Nakretka				
4	1	66060062R	Linka gazu				
5	1	3906164R	Sruba				
6	2	66060231	Tasma				
7	1	66060506R	Linka hamulca				
8	2	3910015R	Sruba				
9	4	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętło				
11	1	66060254	Przesłona				
12	15	3960031R	Sruba				
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66090147R	Mulching korek				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
19	4	3914010R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytką				
22	1	66090002AR	Korpus				
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				BT5-039-03/07
27	1	66090157R	Nóż mielący 48				BT5-067-03/11
28	1	3906162R	Śruba				
29	1	66060384R	Podkładka				BT5-039-03/07
30	1	66060024CR	Tylna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66090005	Cięgno				
34	2	3027001R	Podkładka				
35	8	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3806077	Śruba				
38	1	3906083R	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				BT5-036-10/06
41	1	66060355A	Pokrętło kpl.				BT5-036-10/06
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				BT5-036-10/06
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				
46	2	66060275AR	Koło				

## Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	2	66060007R	Tulejka				
49	1	66060170BR	Wentylator		SN 6240387610	Non utilizzare con lama mulching alettata; Not use with mulching blade winged	BT5-067-03/11
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprężysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego	SN 6245207451			BT5-083-05/15
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	1	3047010R	Pasek 10X825				BT5-040-04/07
60	1	66070450R	Kolo pasowe				BT5-040-04/07
61	1	3022020R	Sworzen				BT5-040-04/07
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa	SN 6245207451			BT5-083-05/15
63	1	66060044R	Sprężyna				BT5-040-04/07
64	2	66060010R	Walek		SN 6245207450		BT5-083-05/15
64	2	66060536R	Walek	SN 6245207451			BT5-083-05/15
65	1	66060366D	Zestaw przeniesienie napędu			Per abbinamento trasmissione/cinghia, vedi	BT5-040-04/07
66	1	66060105R	Dźwignia napędu			transmission/belt, see bulletin	BT5-037-11/06,
67	1	66060363R	Linka napędu				
68	2	3960059AR	Śruba				
69	1	66060259	Mocowanie				
70	1	66060080R	Uchwyt				
71	1	66060258R	Panel sterowania				
72	1	66060118R	Pierścień				
73	3	3918013R	Podkładka				
74	1	8202126R	Wpust				
75	3	66060110R	Dystans				
76	1	66030054	Płytką				BT5-040-04/07
77	1	66070980R	Sprężyna				BT5-040-04/07
78	1	66070100	Dźwignia napędu				BT5-040-04/07
79	2	3045033R	Podkładka				
80	2	66060415R	Tulejka	SN 6245207451			BT5-083-05/15