


AR 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM (2018) Kosiarki



Dokumenty

Katalog części zamiennych

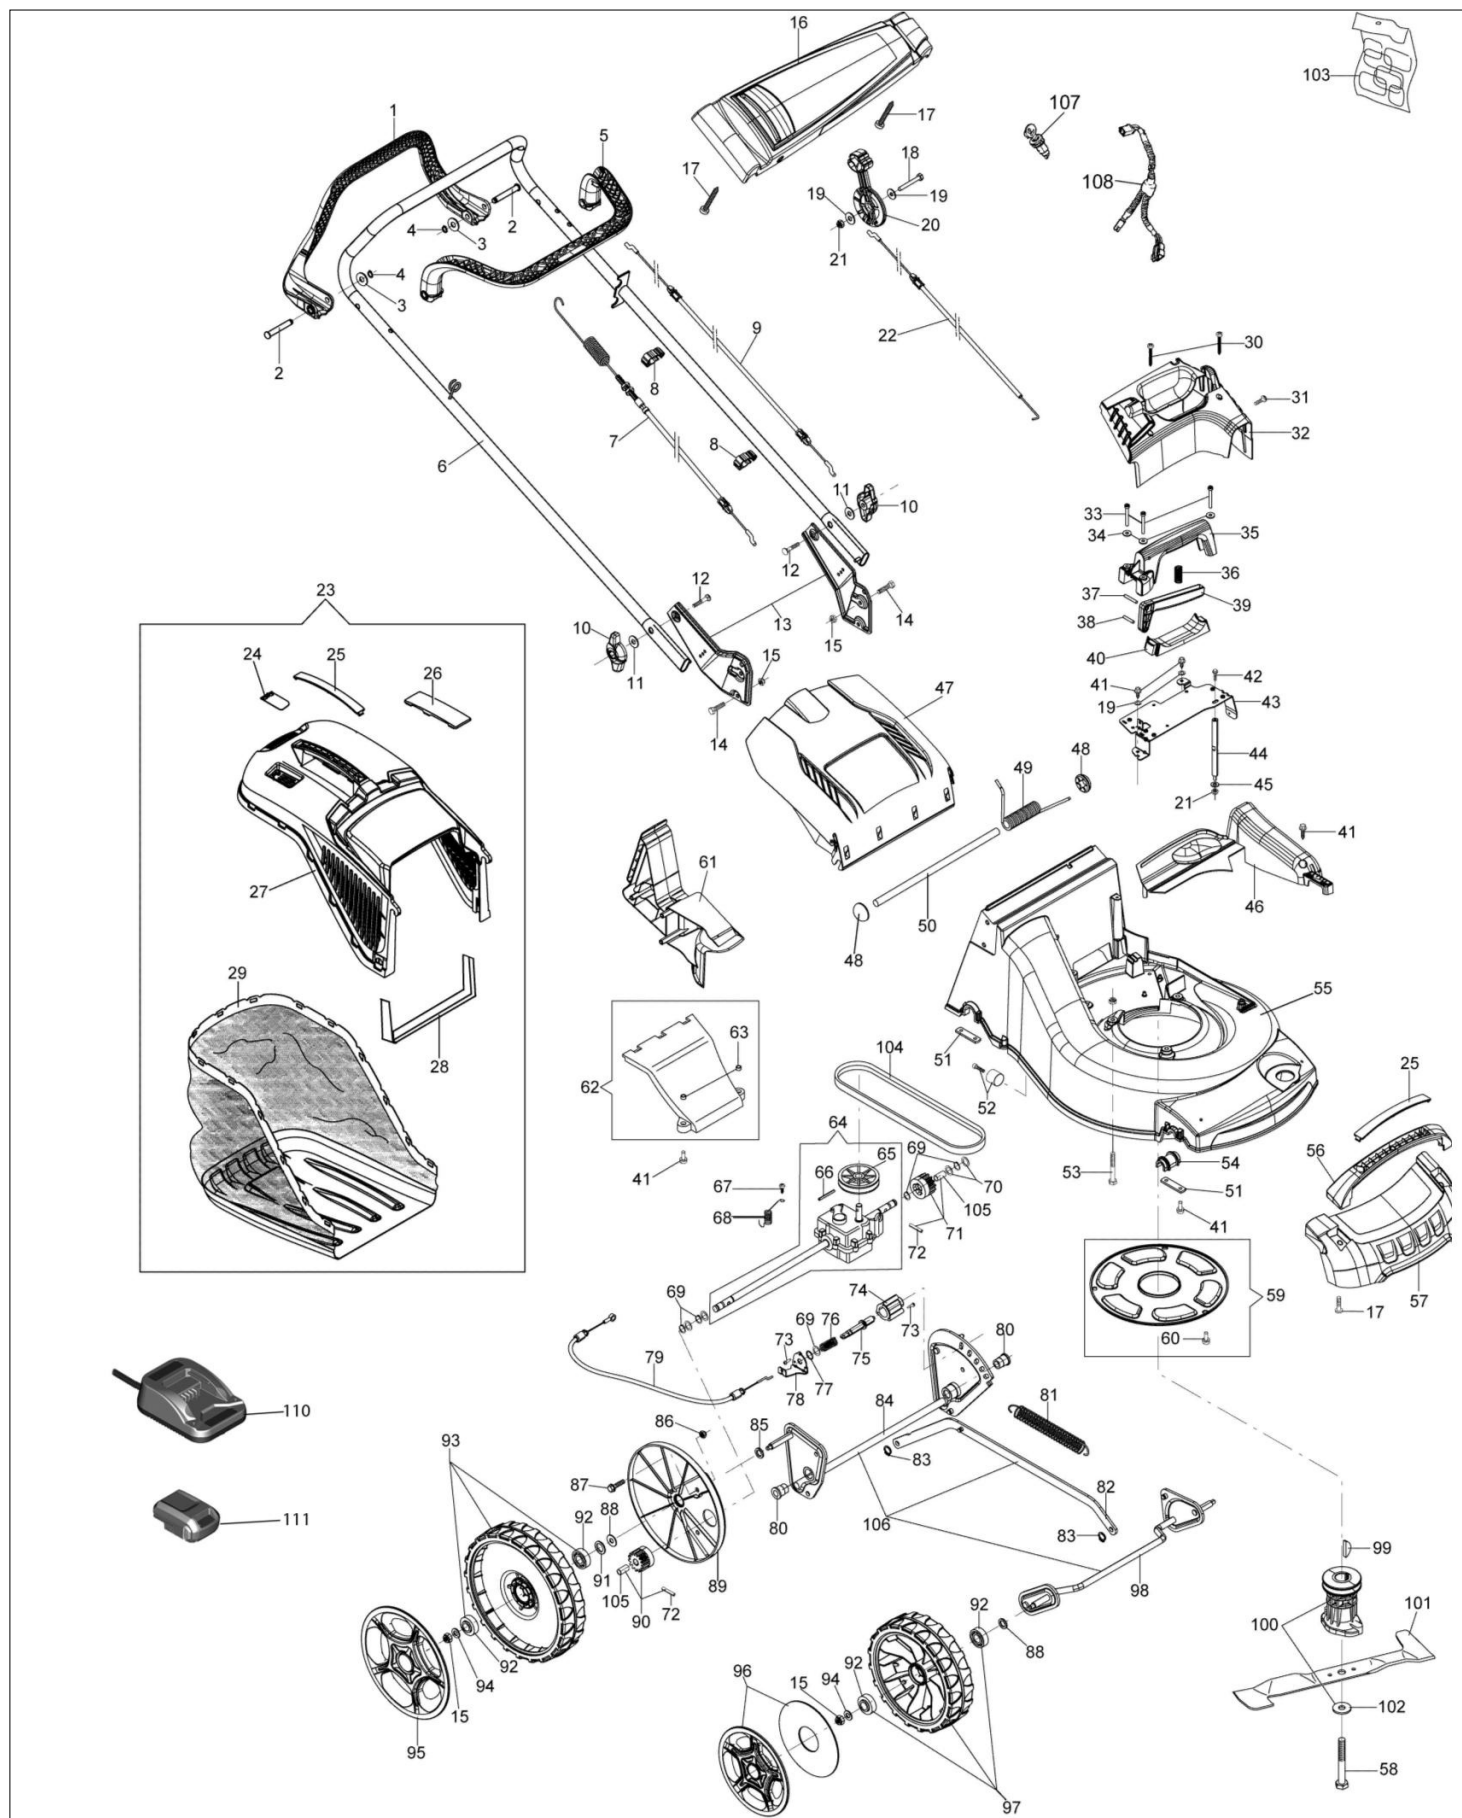

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060398BR	Dźwignia napędu				
2	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				
3	2	3064037	Podkładka				
4	2	3024006R	Pierscien sprężysty				
5	1	66060316AR	Dźwignia hamulca				
6	1	66060502R	Uchwyt				
7	1	66060508R	Linka napędu				
8	2	66060231	Tasma				
9	1	66060506R	Linka hamulca				
10	2	66060620R	Pokretło				
11	2	3916008R	Podkładka				
12	2	3910015R	Śruba				
13	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
14	4	3906066R	Śruba				
15	8	3914010R	Nakretka				
16	1	66070775R	Panel sterowania				
17	4	3960072	Śruba				
18	1	3910019	Śruba				
19	4	3918009R	Podkładka				
20	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
21	2	3914006R	Nakretka				
22	1	66060518R	Linka gazu				
23	1	66060528A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
24	1	66070521R	Przesłona				
25	2	66070522R	Pokrywa				
26	1	66070466R	Blokada				
27	1	66062112R	Rama				
28	1	66060256R	Mocowanie				
29	1	66060623R	Zbiornik ściętej trawy				
30	2	3979018R	Śruba				
31	1	3960137R	Śruba				
32	1	66060490R	Pokrywa				
33	3	3933063R	Śruba				
34	3	3918005R	Podkładka				
35	1	66070533R	Uchwyt				
36	1	66070550R	Sprężyna				
37	1	3022035R	Sworzeń				
38	1	3022033R	Sworzeń				
39	1	66070534R	Dźwignia				
40	1	66070539R	Blokada				
41	14	3960031R	Śruba				
42	1	301000042R	Śruba				
43	1	66060467R	Mocowanie				
44	1	66060440R	Sworzeń				
45	1	3916006R	Podkładka				

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	66060468R	Pokrywa				
47	1	66060438R	Przeslona				
48	2	3045027R	Blokada				
49	1	66060060	Sprężyna				
50	1	66060055	Oś deflektora				
51	4	66060008AR	Płytką				
52	1	66090155A	Amortyzator				
53	1	3806077	Śruba				
54	2	66060007R	Tulejka				
55	1	66060446AR	Korpus				
56	1	66060471R	Uchwyt				
57	1	66060466R	Oslona				
58	1	3906162R	Śruba				
59	1	66060375A	Oslona				
60	3	3960135R	Śruba				
61	1	66060372R	Mulching korek				
62	1	66062096	Pokrywa				
63	2	66060110R	Dystans				
64	1	66060360DR	Przeniesienie napędu				
65	1	66060419R	Koło pasowe				
66	1	3022020R	Sworzen				
67	1	3960087AR	Sruba				
68	1	66060286R	Sprężyna				
69	5	3064004AR	Podkładka				
70	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
71	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
72	2	66060536R	Walek				
73	6	3960064AR	Śruba				
74	1	66060442R	Tulejka				
75	1	66060443R	Sworzen				
76	1	66060444R	Sprezyna				
77	1	3049016R	O-ring				
78	1	66060445R	Plytka				
79	1	66060441R	Drut				
80	2	66060030R	Tulejka				
81	1	66060505R	Sprezyna				
82	1	66060551R	Ciegno				
83	2	3033129R	Podkładka				
84	1	66060547R	Tylna os				
85	2	8202311R					
86	2	3933032R					
87	2	3933034R					
88	4	3027001R					
89	2	66070756					
90	1						

Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
91	2	3064039R	Podkładka				
92	8	3035023R	Łożysko				
93	2	66070721R	Koło kpl.			D.280	
94	4	3916008R	Podkładka				
95	2	66070888R	Pokrywa kola				
96	2	66070885R	Pokrywa kola				
97	2	66070722R	Koło kpl.			D.200	
98	1	66060548R	Os przednia				
99	1	8202126R	Wpust				
100	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				
101	1	66060413R	Nóż mielący 53				
102	1	66060384R	Podkładka				
103	1	66060674	Zestaw etykiet				
104	1	3047028R	Pasek				
105	2	66060415R	Tulejka				
106	1	66060558R	Zestaw belki				
107	1	3040020R	Wyłącznik				
108	1	66110586AR	Przewód				
110	1	3075200R	Ladowarka				
111	1	3075199R	Bateria				