


AR 53 TBXM Plus-Cut Kosiarka



Dokumenty

[Kompletny katalog \(do maja '07\)](#)

[Kompletny katalog \(od czerwca '07\)](#)

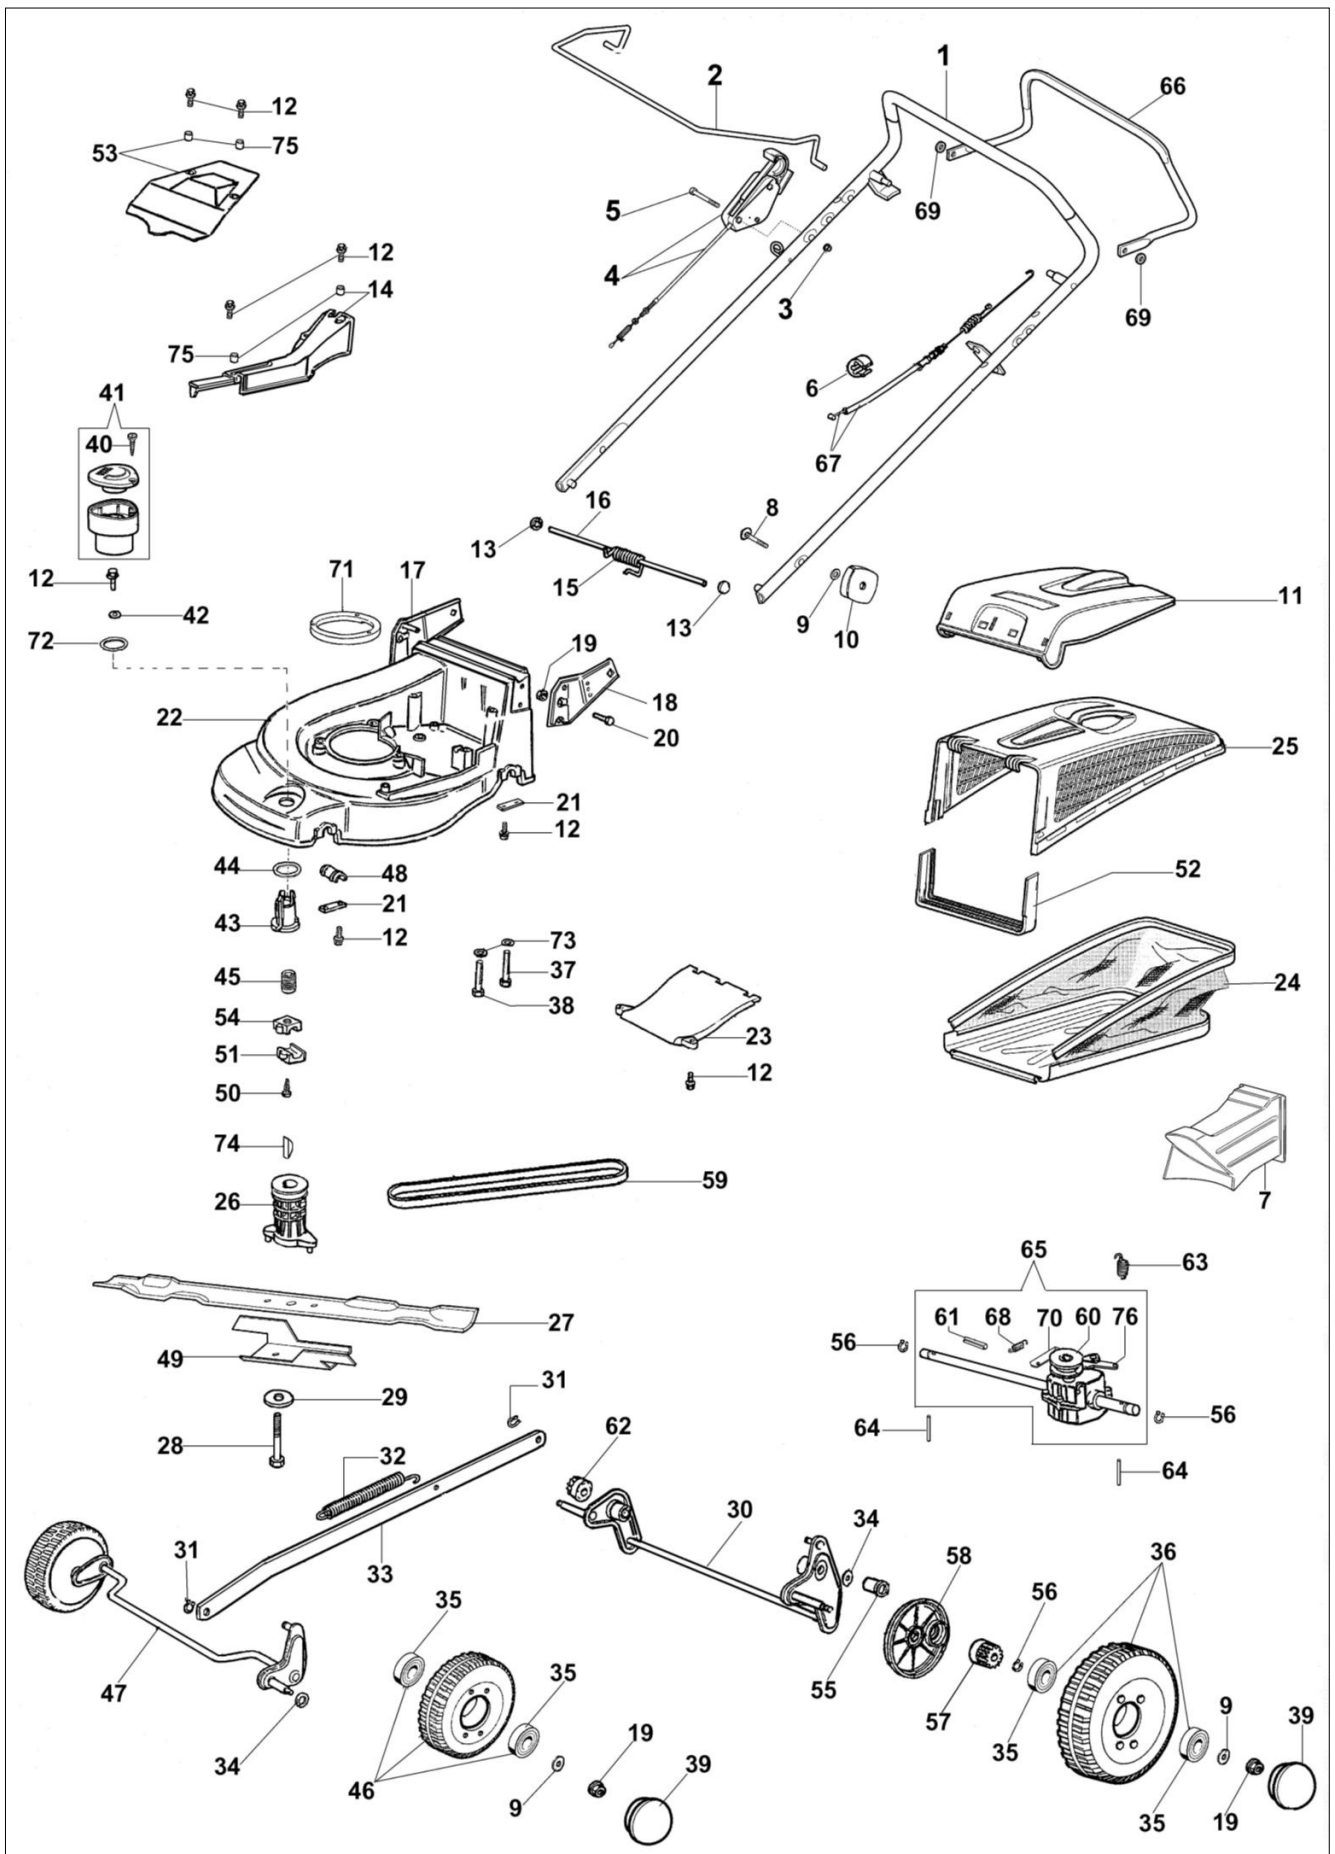


Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060282A	Uchwyt				
2	1	66060176	Dźwignia				
3	2	3914003R	Nakretka				
4	1	66060177R	Linka sterująca				
5	2	3801018	Śruba				
6	2	66060231	Tasma				
7	1	66060372R	Mulching korek				
8	2	3910015R	Sruba				
9	4	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętło				
11	1	66060254	Przesłona				
12	15	3960031R	Sruba				
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66062026	Pokrywa				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
19	4	3914010R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytki				
22	1	66060003AR	Korpus				
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				BT5-039-03/07
27	1	66060413R	Nóż mielący 53				
28	1	3906162R	Śruba				
29	1	66060384R	Podkładka				BT5-039-03/07
30	1	66060024CR	Tylna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66090005	Cięgno				
34	2	3027001R	Podkładka				
35	4	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3806077	Śruba				
38	4	3906066R	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				BT5-036-10/06
41	1	66060355A	Pokrętło kpl.				BT5-036-10/06
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				BT5-036-10/06
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				
46	2	66060275AR	Koło				

Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	1	66060007R	Tulejka				
49	1	66060170BR	Wentylator		SN 6161074306	Non utilizzare con lama mulching alettata; Not use with mulching blade winged	
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66090004	Ośłona				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	1	3047019R	Pasek 10X875				BT5-040-04/07
60	1	66070450R	Kolo pasowe				BT5-040-04/07
61	1	3022020R	Sworzen				BT5-040-04/07
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa				
63	1	66060044R	Sprężyna				BT5-040-04/07
64	2	66060010R	Walek				
65	1	66060366D	Zestaw przeniesienie napędu			Per abbinamento trasmissione/cinghia, vedi bollettino; To match transmission/belt, see	BT5-040-04/07
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060363R	Linka napędu				BT5-037-11/06, BT5-040-04/07
68	1	66070980R	Sprężyna				
68	1	66070099R	Sprężyna				BT5-040-04/07
69	2	3045033R	Podkładka				
70	1	66070100	Dźwignia napędu				
71	1	8203105	Pierścień				
72	1	66060118R	Pierścień				
73	1	3918013R	Podkładka				
74	1	8202126R	Wpust				
75	2	66060110R	Dystans				
76	1	66030054	Płytką				BT5-040-04/07

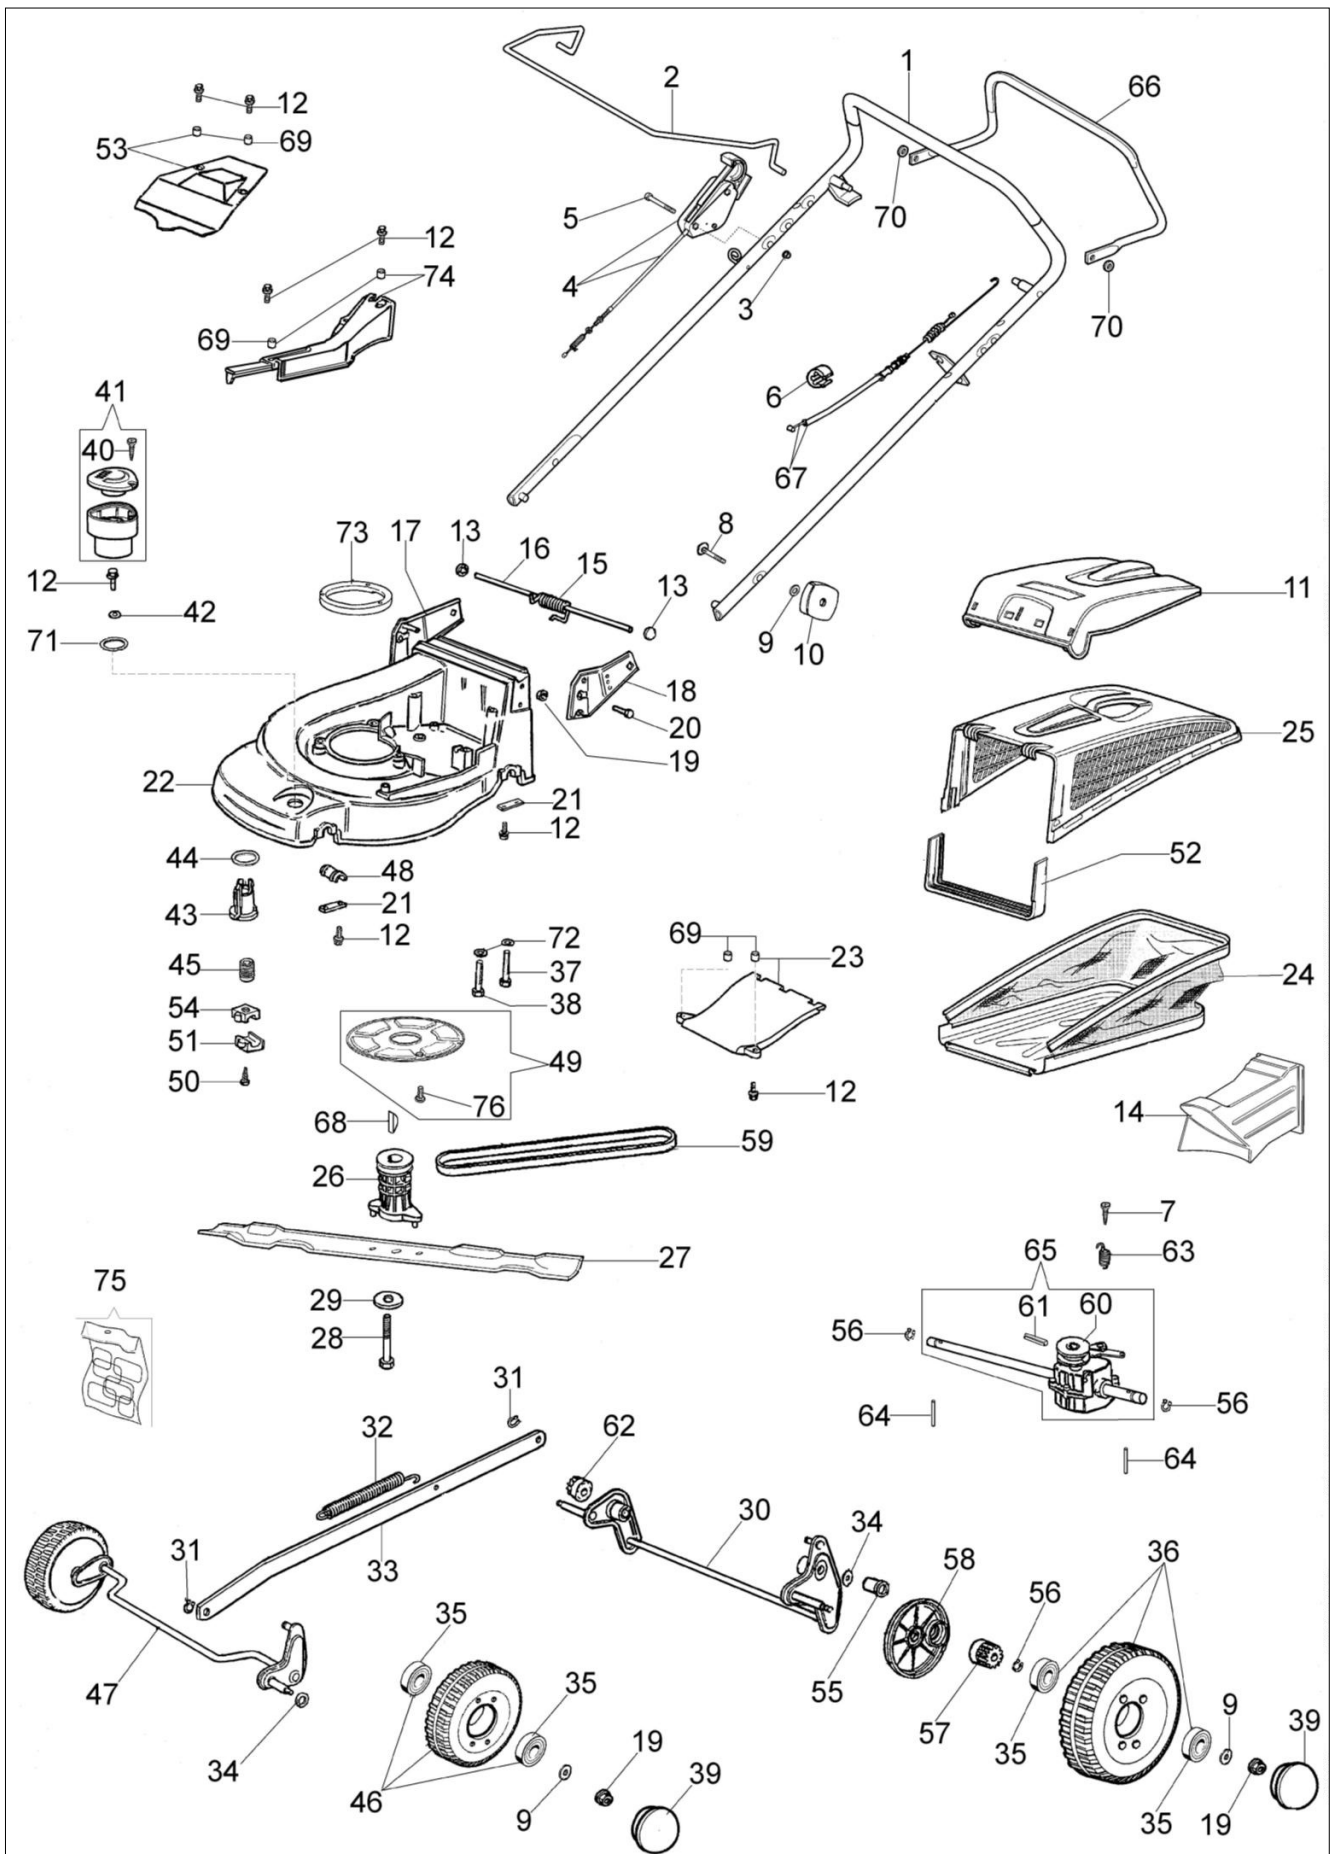

Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060222A	Uchwyt				
2	1	66060176	Dźwignia				
3	2	3914006R	Nakretka				
4	1	66060177R	Linka sterująca				
5	2	3801018	Śruba				
6	2	66060231	Tasma				
7	1	3960087AR	Sruba				BT5-037-11/06
8	2	3910015R	Sruba				
9	4	3916008R	Podkładka				
10	2	66060395R	Pokrętko				
11	1	66060254	Przesłona				
12	12	3960031R	Sruba				BT5-043-06/07
13	2	3045027R	Blokada				
14	1	66060372R	Mulching korek				
15	1	66060060	Sprężyna				
16	1	66060055	Oś deflektora				
17	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
18	1	66060394	Podstawa/uchwyt				
19	4	3914010R	Nakretka				
20	4	3906066R	Śruba				
21	4	66060008AR	Płytką				
22	1	66060003AR	Korpus				BT5-043-06/07
23	1	66062096	Pokrywa				
24	1	66060535R	Zbiornik ściętej trawy				
25	1	66060255R	Rama				
26	1	66060131	Piasta Ø22,2mm				
27	1	66060413R	Nóż mielący 53				
28	1	3906162R	Śruba				
29	1	66060384R	Podkładka				
30	1	66060024CR	Tylna oś kpl.				
31	2	3033129R	Podkładka				
32	1	66060043	Sprężyna				
33	1	66060027R	Cięgno				
34	2	3027001R	Podkładka				
35	8	3035023R	Lozysko				
36	2	66060274R	Koło				
37	2	3806077	Śruba				
38	1	3906083R	Śruba				
39	4	66060276	Pokrywa koła				
40	1	3960013R	Sruba				
41	1	66060355A	Pokrętko kpl.				
42	1	3918017R	Podkładka				
43	1	66060037AR	Gwint wewnętrzny				
44	1	66060038R	Podkładka				
45	1	66060039AR	Śruba				
46	2	66060275AR	Koło				

Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
47	1	66060020CR	Oś przednia				
48	2	66060007R	Tulejka				
49	1	66060375A	Ośłona				BT5-043-06/07
50	2	3960040R	Sruba				
51	1	66060410	Piasta				
52	1	66060256R	Mocowanie				
53	1	66062027	Pokrywa				
54	1	66060410	Piasta				
55	2	66060030R	Tulejka				
56	4	3024012R	Pierscien sprężysty				
57	1	66060537R	Zębatka napędowa lewego				
58	1	66060293AR	Pokrywa koła				
59	1	3047028R	Pasek				BT5-037-11/06
60	1	66060419R	Koło pasowe				BT5-037-11/06
61	1	3022020R	Sworzen				BT5-037-11/06
62	1	66060538R	Zębatka napędowa prawa				
63	1	66060286R	Sprężyna				BT5-037-11/06
64	2	66060010R	Walek				
65	1	66060360DR	Przeniesienie napędu				BT5-037-11/06
66	1	66060105R	Dźwignia napędu				
67	1	66060508R	Linka napędu				BT5-037-11/06
68	1	8202126R	Wpust				
69	8	66060110R	Dystans				BT5-043-06/07
70	2	3045033R	Podkładka				
71	1	66060118R	Pierścień				
72	3	3918013R	Podkładka				
73	1	8203105	Pierścień				
74	1	66062026	Pokrywa				
75	1	66062098	Zestaw etykiet				
76	3	3960135R	Śruba				