


## LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 (2018) Kosiarka



### Dokumenty

Katalog części zamiennych

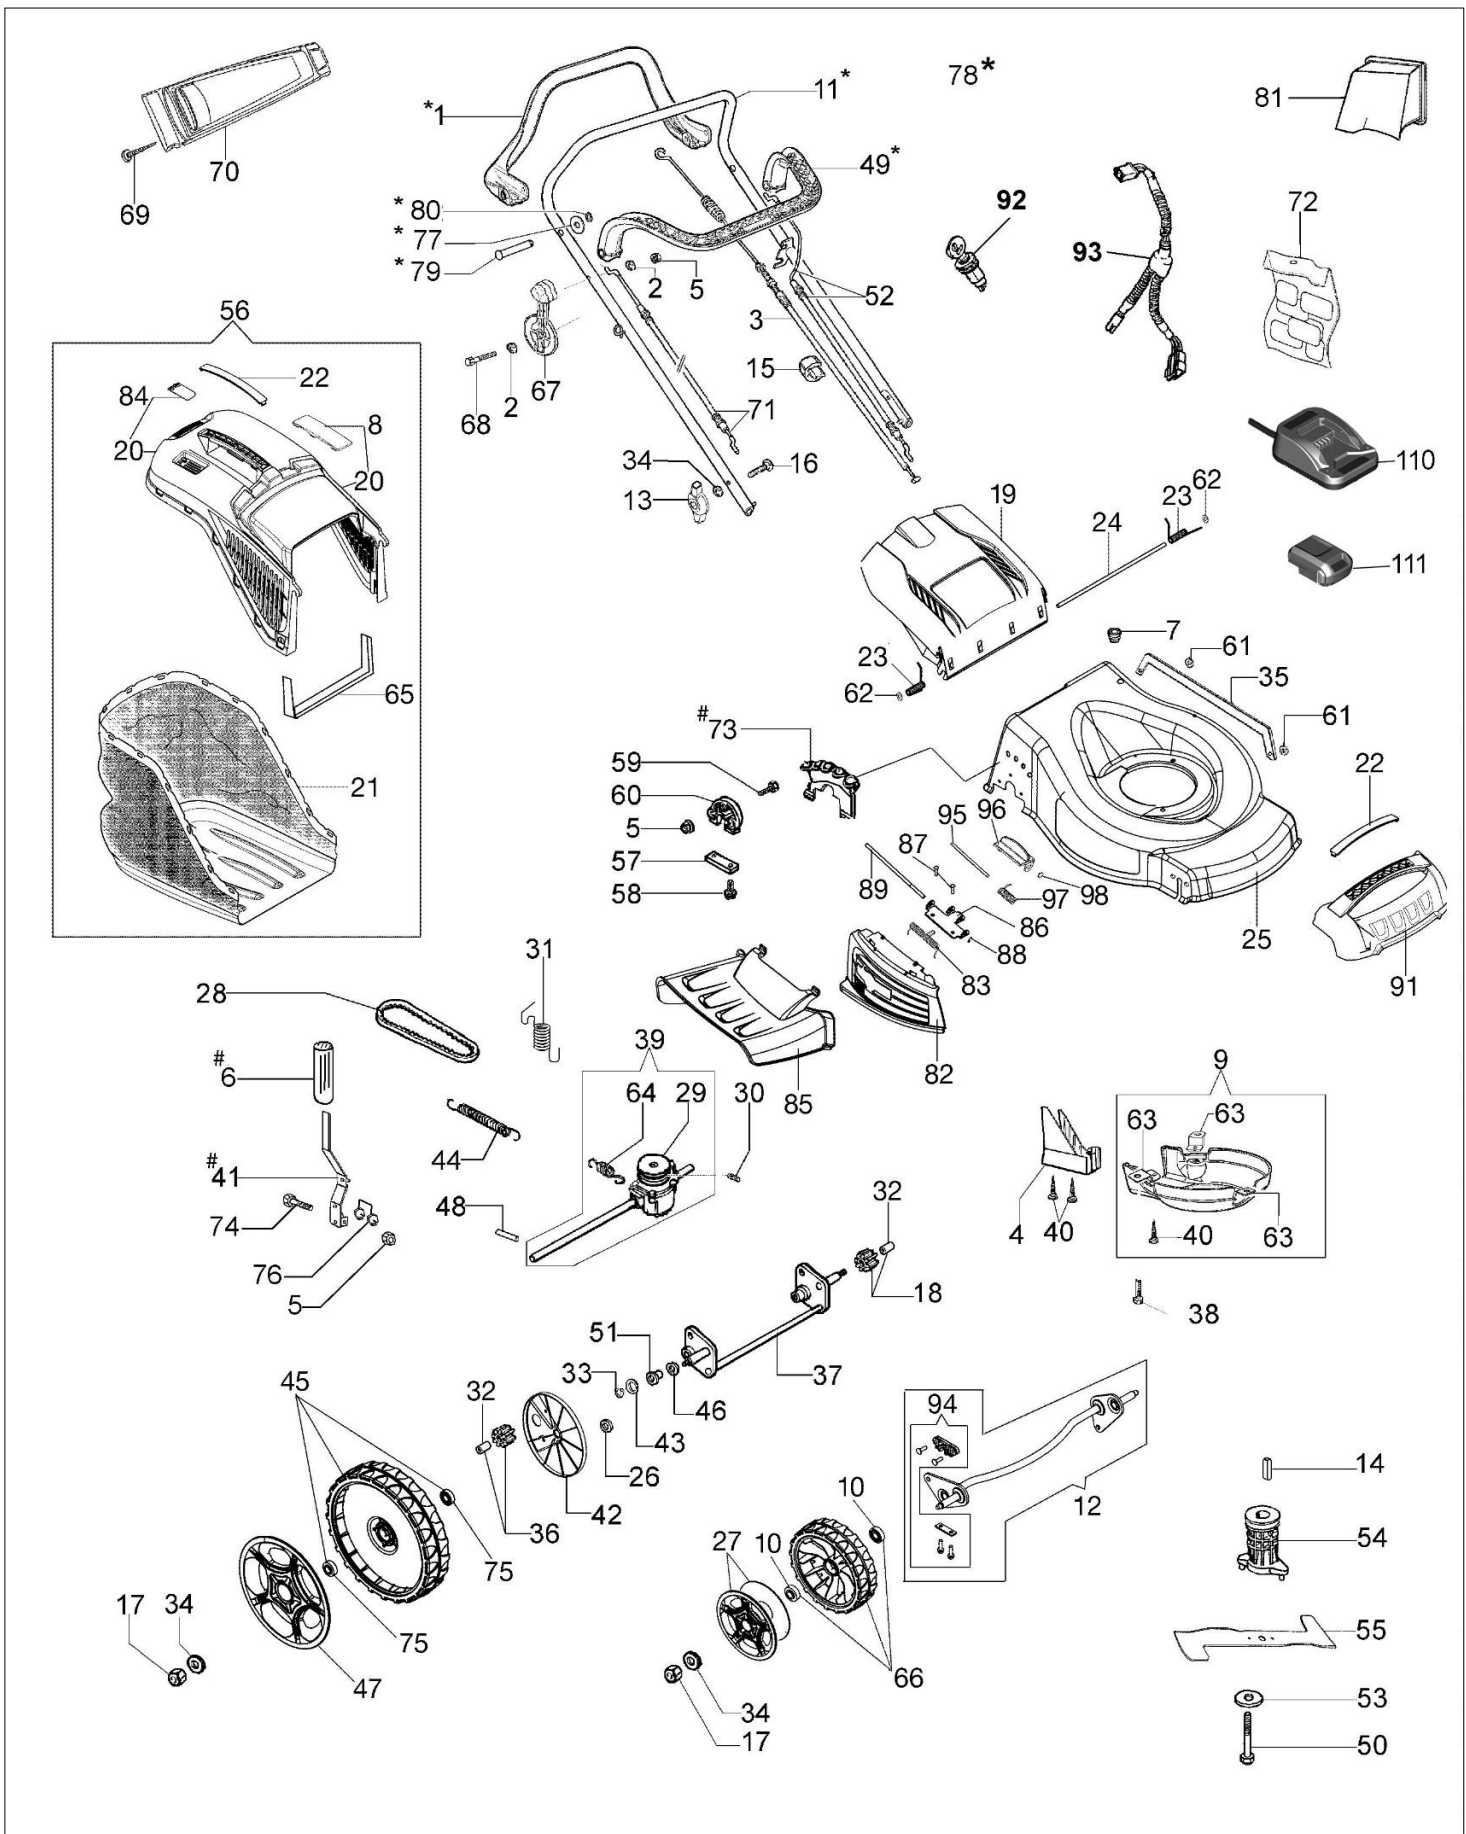

## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060398BR	Dzwignia napedu				
2	2	3918009R	Podkladka				
3	1	66060058CR	Linka napedu				
4	1	66110099R	Oslona				
5	7	3914006R	Nakretka				
6	1	66070924R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66070466R	Blokada				
9	1	66070233A	Oslona				
10	4	3035023R	Lozysko				
11	1	66060421BR	Uchwyt				
12	1	66070749	Zestaw belki				
13	2	66070944R	Dzwignia napinajaca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napedowa lewego				
19	1	66110753R	Przeslona				
20	1	66072047R	Rama				
21	1	66070876R	Zbiornik scietej trawy				
22	2	66070522R	Pokrywa				
23	1	66110609A	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66110762	Korpus				
26	2	3916015R	Podkladka				
27	2	66070885R	Pokrywa kola				
28	1	66030037R	Pasek				
29	1	66070450R	Kolo pasowe				
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070035BR	Sprezyna				
32	2	66070435R	Tulejka				
33	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
34	7	3916008R	Podkladka				
35	1	66110100	Ciegno				
36	1	66070436R	Zebatka napedowa prawa				
37	1	66070287AR	Tylna os				
38	3	3806076R					
39	1	66070017ER					
40	5	011200035R					
41	1	66070286CR					
42	2	66070756					
43	1						
44	1						
45	2						
46	2						

## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
47	2	66070888R	Pokrywa kola				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060316AR	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66110594R	Nóż mielący				
56	1	66070905	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	3	66070228R	Mocowanie				
64	1	66070980R	Sprezyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	2	66070722R	Kolo kpl.				
67	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
68	1	3910019	Śruba				
69	2	3960072	Śruba				
70	1	66070775R	Panel sterowania			B&S 675 IS	
71	1	66070171R	Linka gazu			B&S 675 IS	
72	1	66110727	Zestaw etykiet				
73	1	66070291R	Sektor				
74	1	3906164R	Sruba				
75	4	3035023R	Łożysko				
76	1	8203374R	Sprezyna				
77	2	3064037	Podkładka				
78	1	66060425R	Zespół dźwigni				
79	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				
80	2	3024006R	Pierscien sprężysty				
81	1	66110127R	Mulching korek				
82	1	66110700AR	Przesłona				
83	1	66070493R	Sprezyna				
84	1	66070521R	Przesłona				
85	1	66110513R	Deflektor				
86	1	66070804R	Mocowanie		31/08/2018		
86	1	66070804R	Mocowanie	01/09/2018			
87	2	3032018R	Nit				
88	1	3026005R	Pierscien				
89	1	66070477R	Trzpień (zabezpieczający)				

## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
90	1	66070976	Dzwignia				
91	1	66070488R	Ośłona				
92	1	3040020R	Wyłącznik				
93	1	66110586AR	Przewód				
94	1	66070744	Podstawa/uchwyt kpl.				
95	1	66070836R	Trzpień (zabezpieczający)	01/09/2018			
96	1	66070803R	Blokada	01/09/2018			
97	1	66070802R	Sprezyna	01/09/2018			
98	2	3045034R	Podkładka	01/09/2018			
110	1	3075200R	Ladowarka				
111	1	3075199R	Bateria				