

## LR 53 TBXE Kosiarka




### Dokumenty

[Kompletny katalog \(od czerwca '07\)](#)

[Kompletny katalog \(do maja '07\)](#)

[Kompletny katalog \(do lutego 2002\)](#)

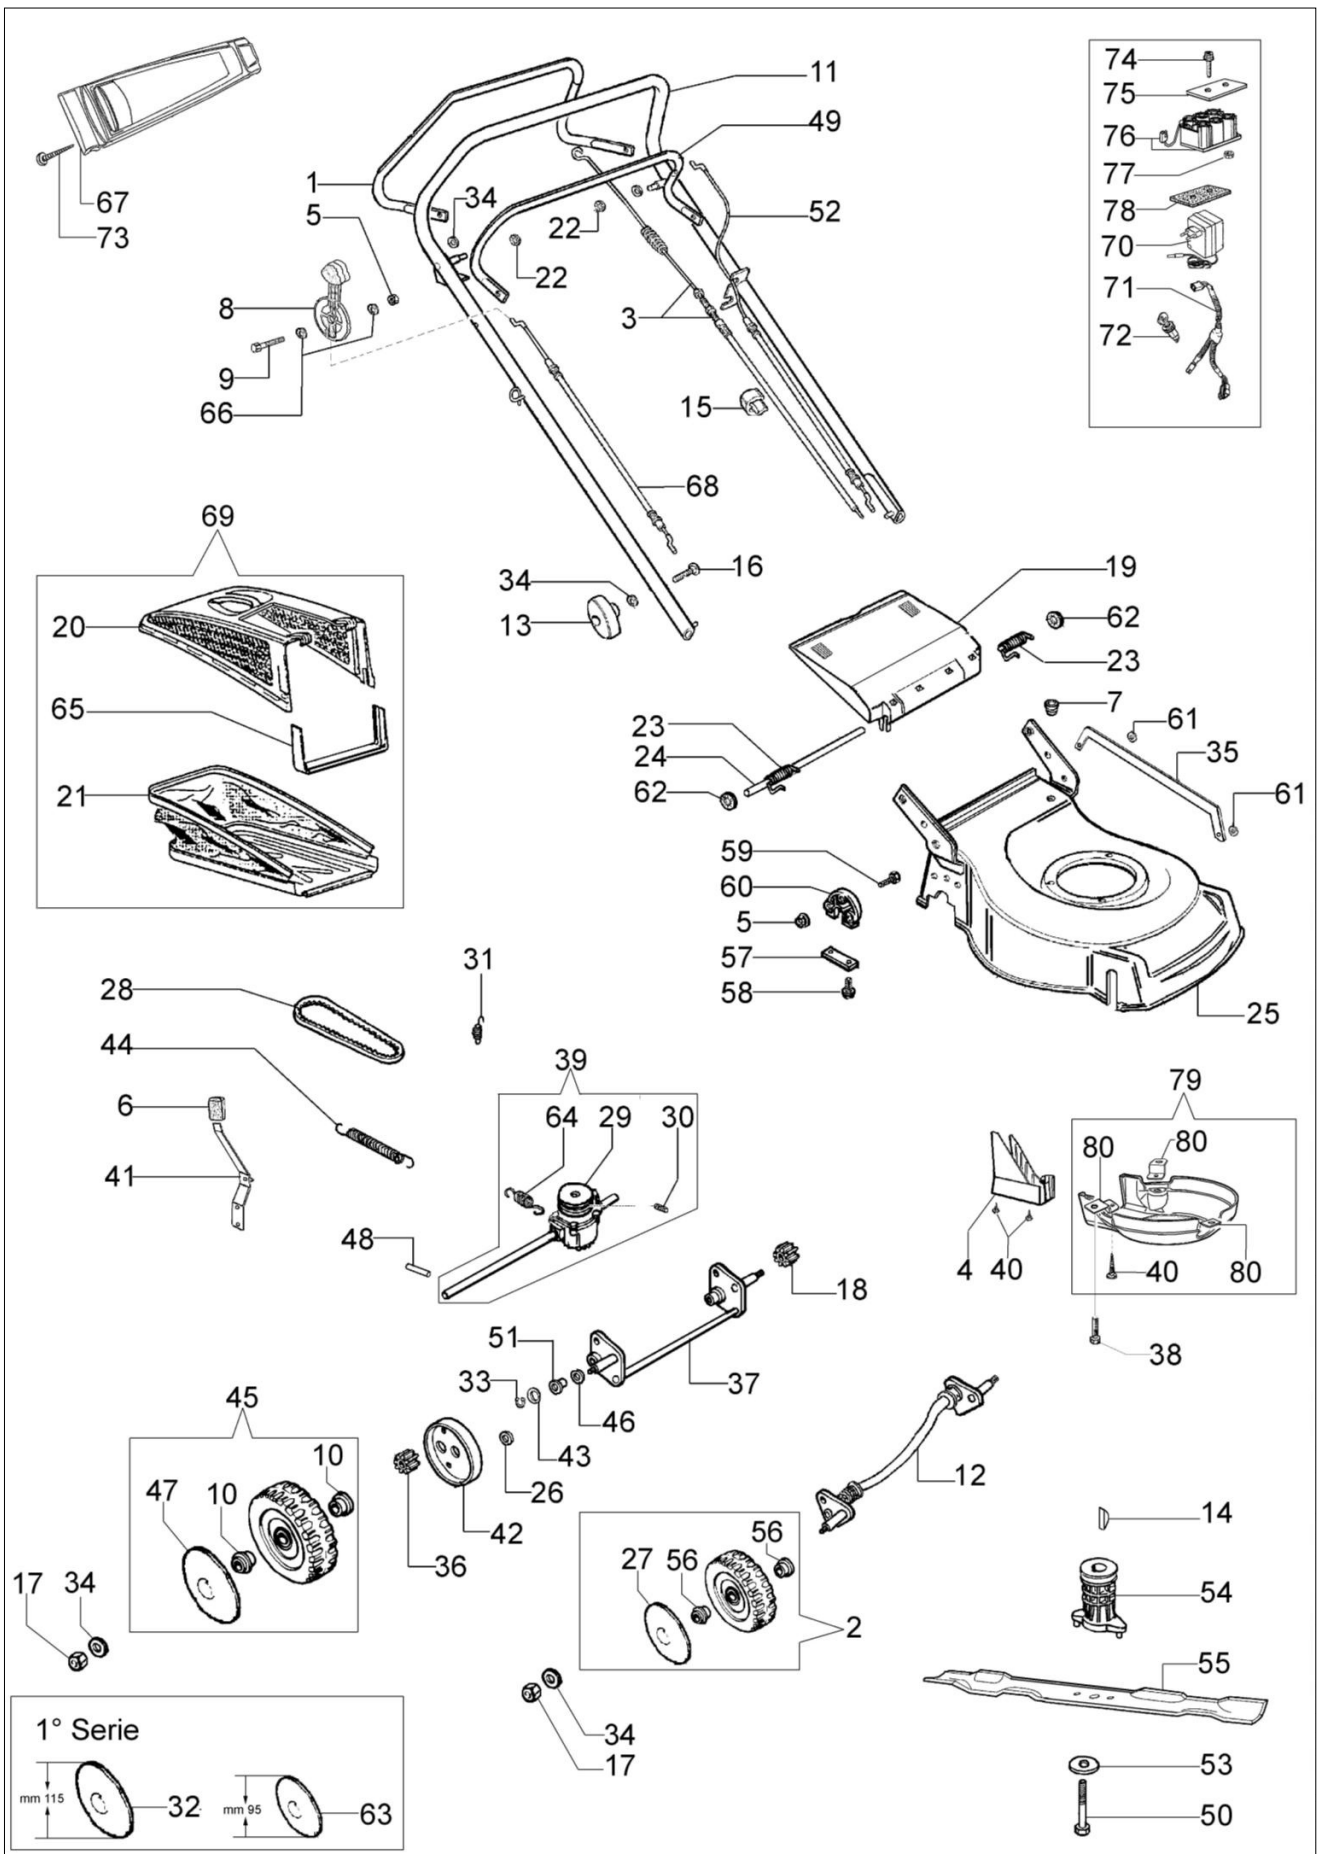


## Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060105R	Dźwignia napędu				
2	2	66110281	Zestaw kół				BT5-038-01/07
3	1	66060058CR	Linka napędu				
4	1	66070032AR	Ośłona				
5	1	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66070341AR	Dźwignia gazu				
9	1	3910019	Śruba				
10	4	66070497R	Lozysko				BT5-038-01/07
11	1	66060104AR	Uchwyt				
12	1	66070748	Zestaw belki				BT5-053-12/08
13	2	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	2	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	4	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66110014R	Przesłona				
20	1	66070132R	Rama				
21	1	66070329R	Zbiornik ściętej trawy				
22	2	3045033R	Podkładka				
23	1	66110610	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66070816AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkładka				
27	2	66110278R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
28	1	3047027R	Pasek				BT5-077-06/14
28	1	3047025R	Pasek				BT5-077-06/14
29	1	66070450R	Kolo pasowe				
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070035BR	Sprezyna				
32	2	66100126	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
33	1	3024012R	Pierscien sprzysty				
34	7	3916008R	Podkładka				
35	1	66070022	Cięgno				
36	1	66070436R	Zebatka napędowa prawa				
37	1	66070013C	Tyłna oś				
38	3	3806076R	Sruba				
39	1	66070017ER					
40	5	011200035R					
41	1	66070018R					
42	1	66070060R					
43	1	66030044					
44	1	66070036R					
45	2	66062097					

## Ilustracja Kompletny katalog (od czerwca '07)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66070440R	Nóż mielący				
56	4	66070497R	Łozysko				BT5-038-01/07
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	2	66030080R	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
64	1	66070980R	Sprezyna				
65	1	66070133R	Mocowanie				
66	2	3918009R	Podkładka				
67	1	66070158	Panel sterowania				
68	1	66070136R	Linka gazu				
69	1	66070379A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
70	1	8202156	Ładowarka				
71	1	8202338	Przewód				
72	1	3040020R	Wyłącznik				
73	2	3960072	Śruba				
74	2	3801067	Śruba				
75	1	66060134	Płytki				
76	1	8201154R	Bateria				
77	2	3914003R	Nakretka				
78	1	66070076	Podstawa				
79	1	66070233A	Oslona				BT5-042-06/07
80	3	66070228R	Mocowanie				BT5-042-06/07

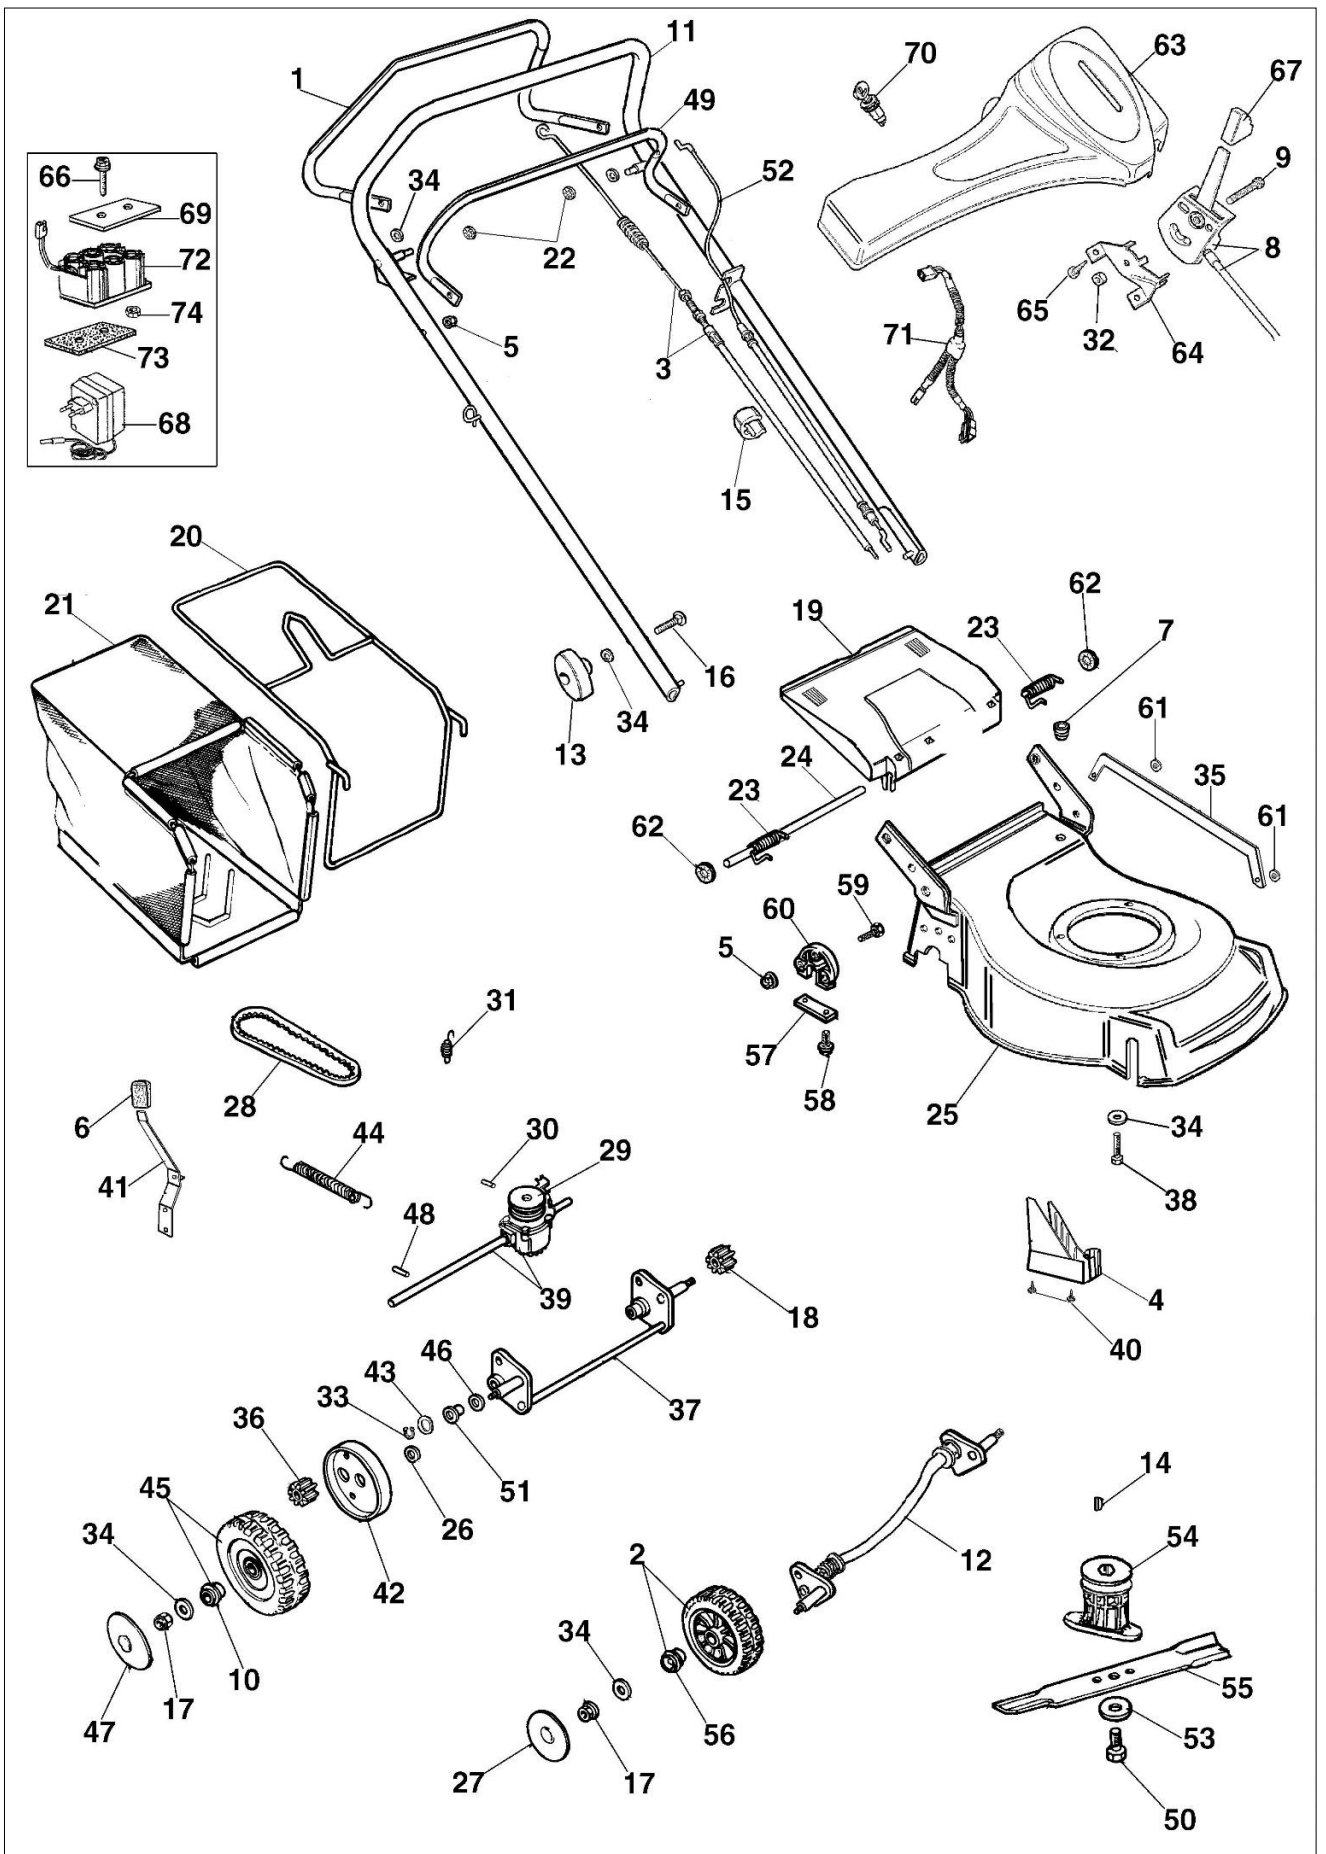


# Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060105R	Dźwignia napędu				
2	2	66110281	Zestaw kół				BT5-038-01/07
3	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-037-11/06
4	1	66070032AR	Ośłona				
5	6	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66060062R	Linka gazu				
9	1	3906164R	Sruba				
10	2	66030057R	Łożysko				
11	1	66060104AR	Uchwyt				
12	1	66070748	Zestaw belki				BT5-053-12/08
13	1	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	1	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	1	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66110014R	Przesłona				
20	1	66110019	Rama				
21	1	66070379A	Zbiornik ściętej trawy kpl.				
22	2	3045033R	Podkładka				
23	1	66110610	Kit Sprezyna				
24	1	66110026R	Os deflektora				
25	1	66070816AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkładka				
27	2	66100126	Pokrywa koła				BT5-038-01/07
28	1	3047027R	Pasek				BT5-077-06/14
28	1	3047025R	Pasek				BT5-077-06/14
29	1	66070450R	Koło pasowe				
30	1	3022020R	Sworzen				
31	1	66070035BR	Sprezyna				
32	1	66070063AR	Sprężyna				
33	2	3045035R	Podkładka				
34	4	3916008R	Podkładka				
35	1	66070022	Cięgno				
36	1	66070436R	Zebatka napędowa prawa				
37	1	66070013C	Tyłna oś				
38	1	3806076R	Sruba				
39	1	66070017ER	Przeniesienie napędu				
40	1	011200035R	Śruba				
41	1	66070018R	Dźwignia				
42	1	66070060R	Pokrywa koła				
43	2	66030044	Dystans				
44	1	66070036R	Sprezyna				

## Ilustracja Kompletny katalog (do maja '07)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
45	2	66062097	Zestaw kół				
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				BT5-039-03/07
55	1	66070440R	Nóż mielący				
56	2	66070497R	Lozysko				BT5-038-01/07
57	2	66030039	Płytką				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	2	3045034R	Podkładka				
63	1	66060137	Panel sterowania				
64	1	66060065	Mocowanie				
65	2	3960059AR	Śruba				
66	2	3801067	Śruba				
67	1	66060080R	Uchwyt				
68	1	8202156	Ładowarka				
69	1	66060134	Płytką				
70	1	3040020R	Wyłącznik				
71	1	8202338	Przewód				
72	1	8201154R	Bateria				
73	1	66070076	Podstawa				
74	2	3914003R	Nakretka				

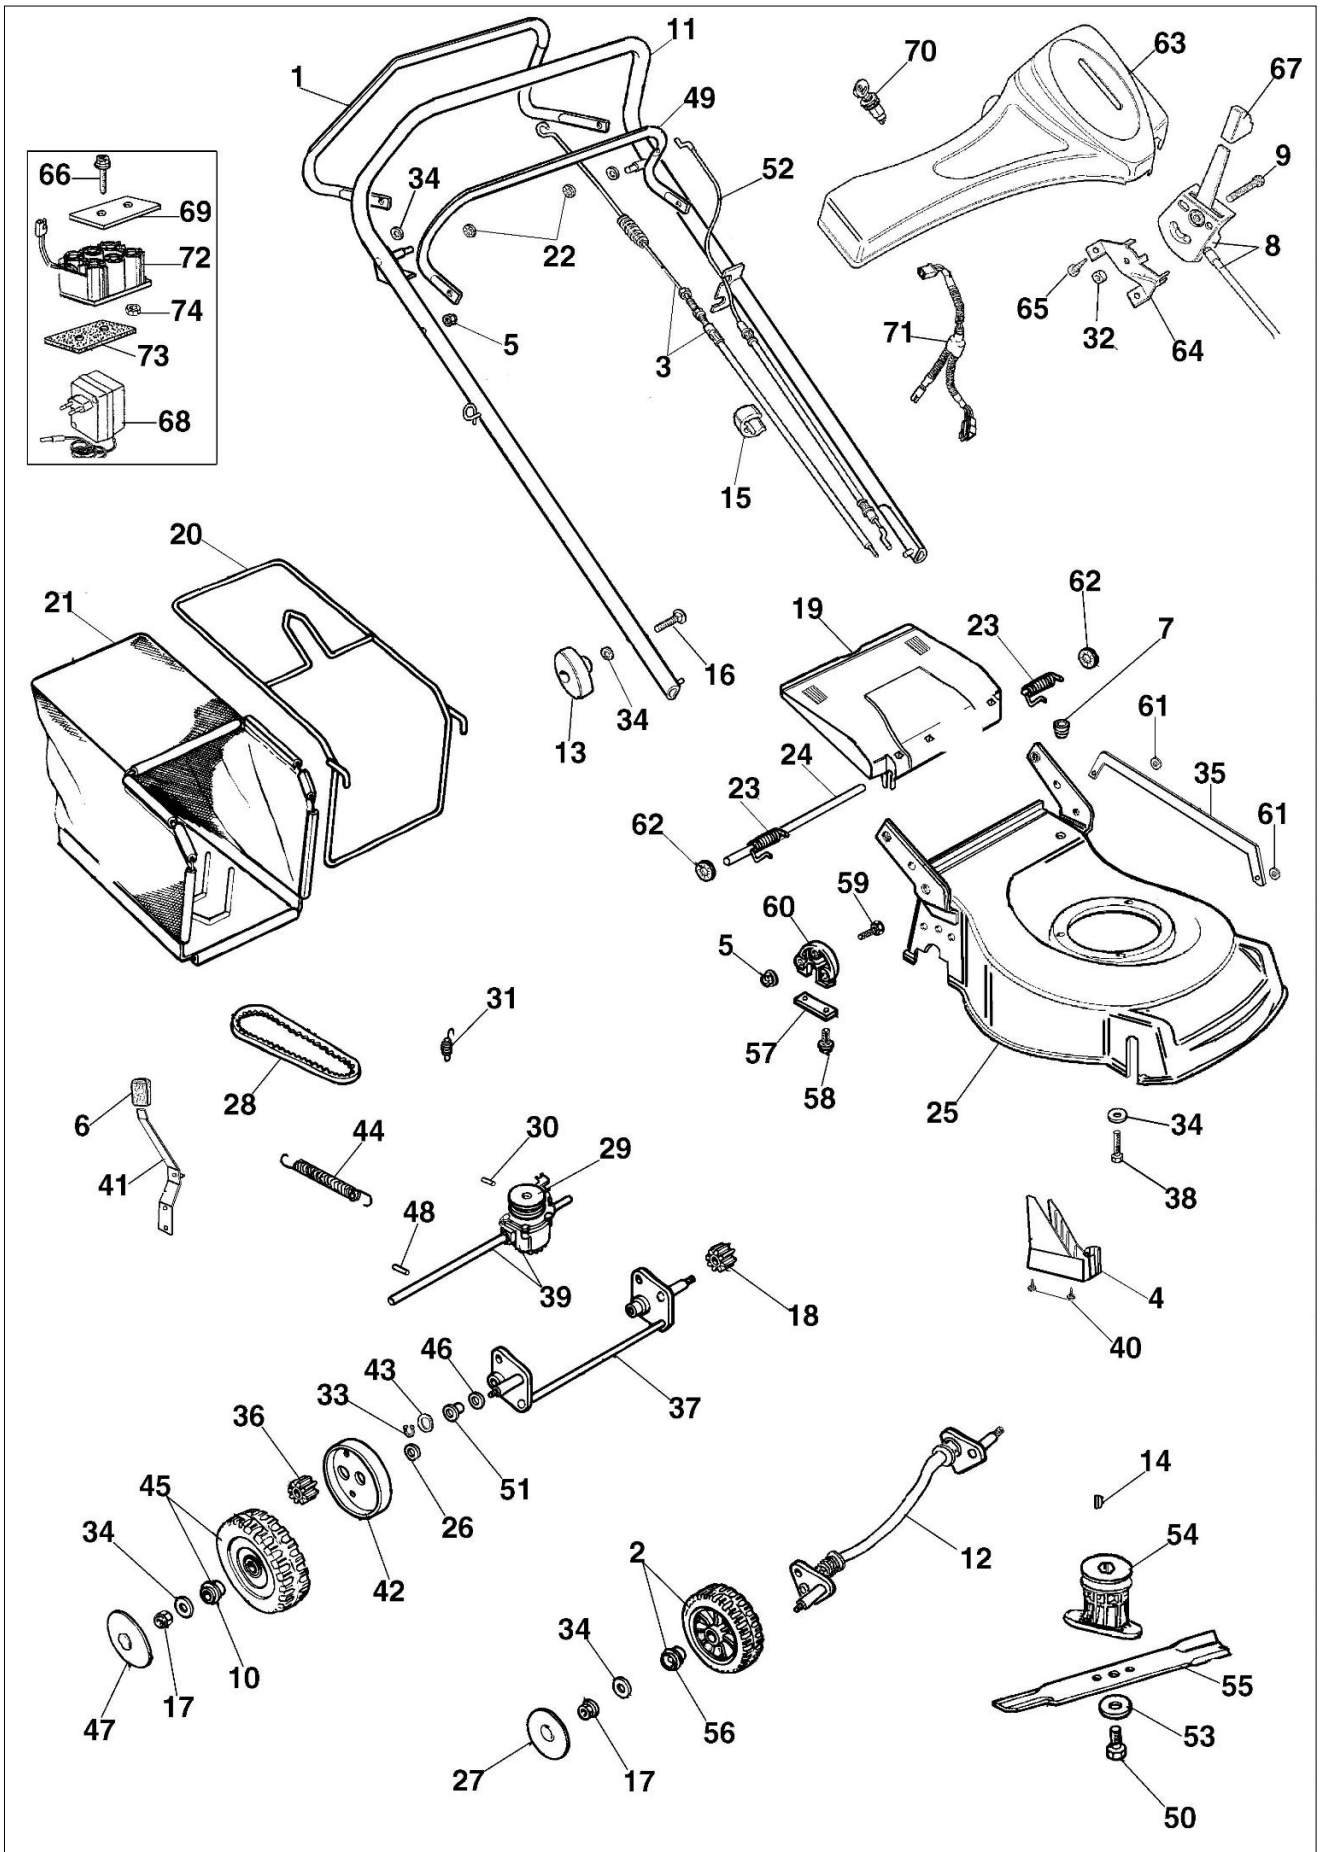

## Ilustracja Kompletny katalog (do lutego 2002)

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060105R	Dźwignia napędu				
2	2	66110281	Zestaw kół				
3	1	66060058CR	Linka napędu				BT5-037-11/06
4	1	66070032AR	Ośłona				
5	6	3914006R	Nakretka				
6	1	66070021R	Uchwyt				
7	1	66030038	Przelotka				
8	1	66060062R	Linka gazu				
9	1	3906164R	Sruba				
10	2	66030057R	Łożysko				
11	1	66060104AR	Uchwyt				
12	1	66070748	Zestaw belki				BT5-053-12/08
13	1	4119013AR	Dźwignia napinająca				
14	1	8202126R	Wpust				
15	1	66060231	Tasma				
16	2	3910015R	Sruba				
17	1	3933032R	Nakretka				
18	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego				
19	1	66030002	Przesłona				
20	1	66030006AR	Rama				
21	1	66030198R	Zbiornik ściętej trawy				
22	2	3045033R	Podkładka				
23	1	66030019	Sprężyna				
24	1	66070037	Sworzeń				
25	1	66070816AR	Korpus				
26	2	3916015R	Podkładka				
27	2	66100126	Pokrywa koła				
28	1	3047025R	Pasek				
28	1	3047027R					
29	1	66070450R					
30	1	3022020R					
31	1	66070035BR					
32	1	66070063AR					
33	2	3045035R					
34	4	3916008R					
35	1	66070022					
36	1	66070436R					
37	1	66070013C					
38	1	3806076R					
39	1	66070017ER					
40	1	011200035R					
41	1	66070018R					
42	1	66070060R					
43	2	66030044					
44	1	66070036R					
45	2	66062097					

## Ilustracja Kompletny katalog (do lutego 2002)

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
46	2	8202311R	Pierscien				
47	2	66030145R	Pokrywa koła				
48	1	66060010R	Walek				
49	1	66060106R	Dźwignia hamulca				
50	1	3906150R	Sruba				
51	2	66060030R	Tulejka				
52	1	66060108R	Linka hamulca silnika				
53	1	66060384R	Podkładka				
54	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
55	1	66070440R	Nóż mielący				
56	2	66070497R	Łozysko				
57	2	66030039	Płytki				
58	4	3960031R	Sruba				
59	6	3801022R	Sruba				
60	2	66030049AR	Mocowanie				
61	2	3045035R	Podkładka				
62	3	3960072	Śruba				
63	1	66060137	Panel sterowania				
64	1	66060065	Mocowanie				
65	2	3960059AR	Śruba				
66	2	3801067	Śruba				
67	1	66060080R	Uchwyt				
68	1	8202156	Ładowarka				
69	1	66060134	Płytki				
70	1	3040020R	Wyłącznik				
71	1	8202338	Przewód				
72	1	8201154R	Bateria				
73	1	66070076	Podstawa				
74	2	3914003R	Nakretka				