


## DS 4300 TL Kosa spalinowa




### Dokumenty

Silnik  
Układ zapłonowy / Sprzęgło  
Zbiornik / Filtr powietrza  
Przeniesienie napędu  
Akcesoria  
Gaznik WT-1053

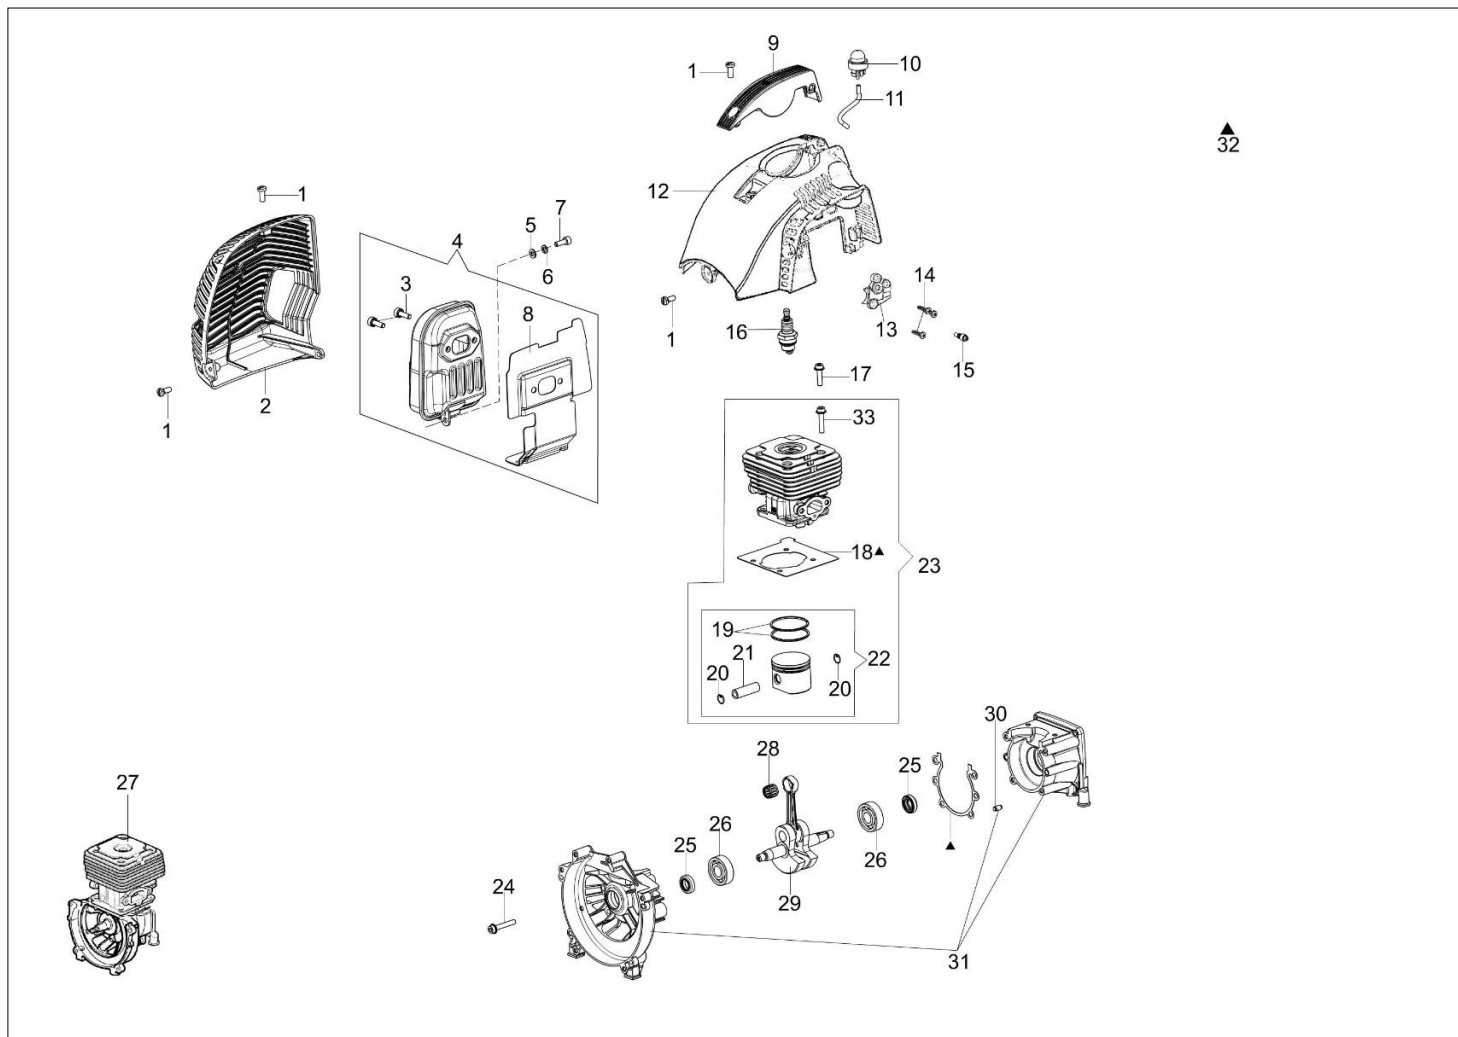


## Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	4	3960070AR	Sruba				
2	1	61350129R	Pokrywa tłumika				
3	2	005100906AR	Śruba				
4	1	61350331R	Tłumik kpl.				
5	1	3916005R	Podkładka				
6	3	3916006R	Podkładka				
7	1	3801011R	Sruba				
8	1	61350271R	Deflektor	SN 2926450019			BT3-132-02/17
8	1	61350271R	Deflektor		SN 2926450018		BT3-132-02/17
9	1	61250046R	Świeca zapłonowa pokrywa				
10	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
11	1	61350329R	Wąż				
12	1	61350353	Pokrywa			Rosso; Red	
13	1	61250250R	Stoper			Rosso; Red	
14	3	3960087AR	Sruba				
15	1	61250249R	Pierścień				
16	1	3055118	Świeca zapłonowa				
17	4	3860095R	Sruba	27/05/15			BT3-126-07/15
18	1	61350272R	Uszczelka				
19	2	50070128R	Pierścień tłokowy Ø42				
20	2	007201198R	Pierscien				
21	1	61350174R	Pierscien tłokowy				
22	1	61350208	Tłok kpl. Ø42				
23	1	61350209C	Cylinder kpl. Ø42	28/05/15			BT3-126-07/15
24	4	3860096R	Sruba				
25	2	094000099R	Pierścień uszczelniający				
26	2	094000006R	Lozysko				
27	1	61352061ER	Szortblok				
28	1	3037014R	Lozysko				
29	1	61350177BR	Wał korbowy				
30	4	3023008R	Sworzeń				
31	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.	SN 2926450019			BT3-132-02/17
31	1	61350346	Skrzynia korbowa kpl.		SN 2926450018		BT3-132-02/17
32	1	61350207A	Zestaw uszczelek				
33	4	3860099R	Sruba	28/05/15			BT3-126-07/15

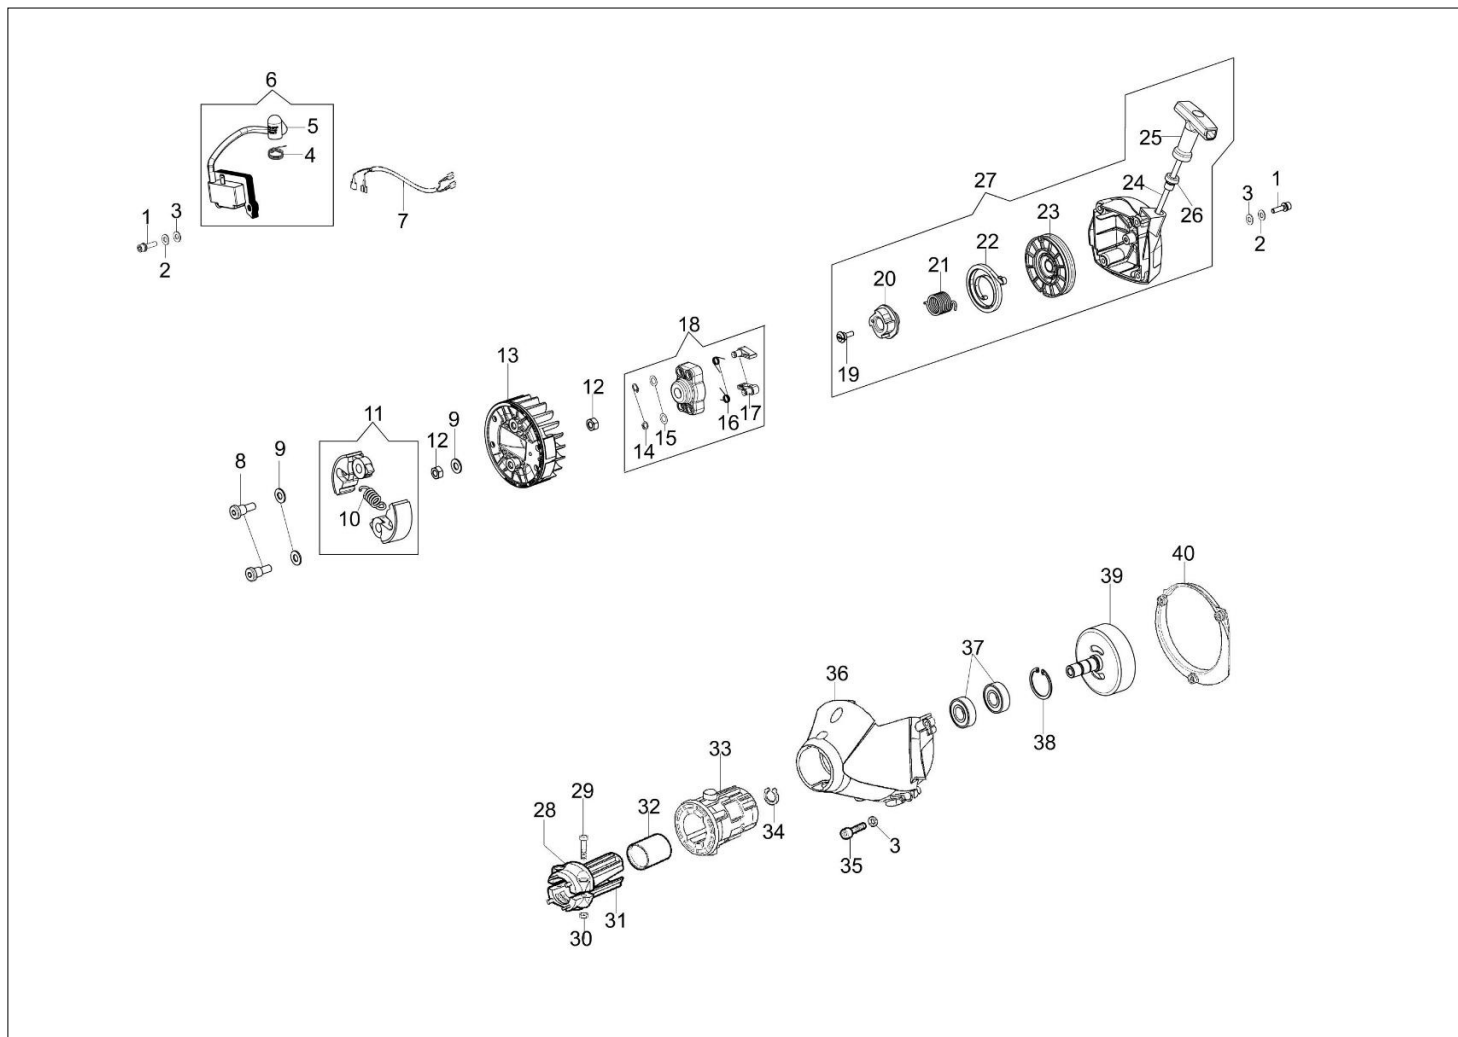


## Ilustracja Układ zapłonowy / Sprzęgło

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	10	3801013R	Sruba				
2	10	3819006R	Podkładka				
3	10	3916005R	Podkładka				
4	1	50050127	Sprężyna				
5	1	50050126	Kapturek świecy zapłonowej				
6	1	61250197AR	Cewka zapłonowa				
7	1	61250282AR	Przewód				
8	2	4191027FR	Sworzeń				
9	3	3818011AR	Podkładka				
10	1	4191028R	Sprężyna				
11	1	4191153BR	Sprzęgło				
12	2	3912009	Nakrętka				
13	1	61250014AR	Koło magnesowe				
14	2	3024007R	Pierscien				
15	2	3064010R	Podkładka				
16	2	4191017A	Sprężyna				
17	2	61350145R	Zabierak				
18	1	61350142	Zabierak sprzęgła				
19	1	50160024	Sruba		SN 2927210016		BT3-135-05/17
19	1	61350342R	Sruba	SN 2927210017			BT3-135-05/17
20	1	61350204AR	Zębatka napędowa				
21	1	61350203BR	Sprężyna				
22	1	004000132R	Sprężyna				
23	1	61350139R	Koło pasowe				
24	1	4098073R	Linka rozrusznika				
25	1	61200015R	Uchwyt				
26	1	072700089R	Tulejka				
27	1	61350258A	Rozrusznik kpl.	SN 2927210017		Rosso; Red	BT3-135-05/17
28	1	61250019R	Blokada				
29	2	3801016R	Sruba				
30	2	3914003R	Nakrętka				
31	1	61250020AR	Blokada				
32	1	4196038R	Tulejka				
33	1	61250023AR	Rękaw				
34	1	3024015R	Pierscien				
35	4	3960045	Śruba				
36	1	61250017CR	Korpus rozrusznika			Grigio; Grey	
37	2	3035015R	Łożysko				
38	1	3025021R					
39	1	61250105R					
40	1	61250056R					

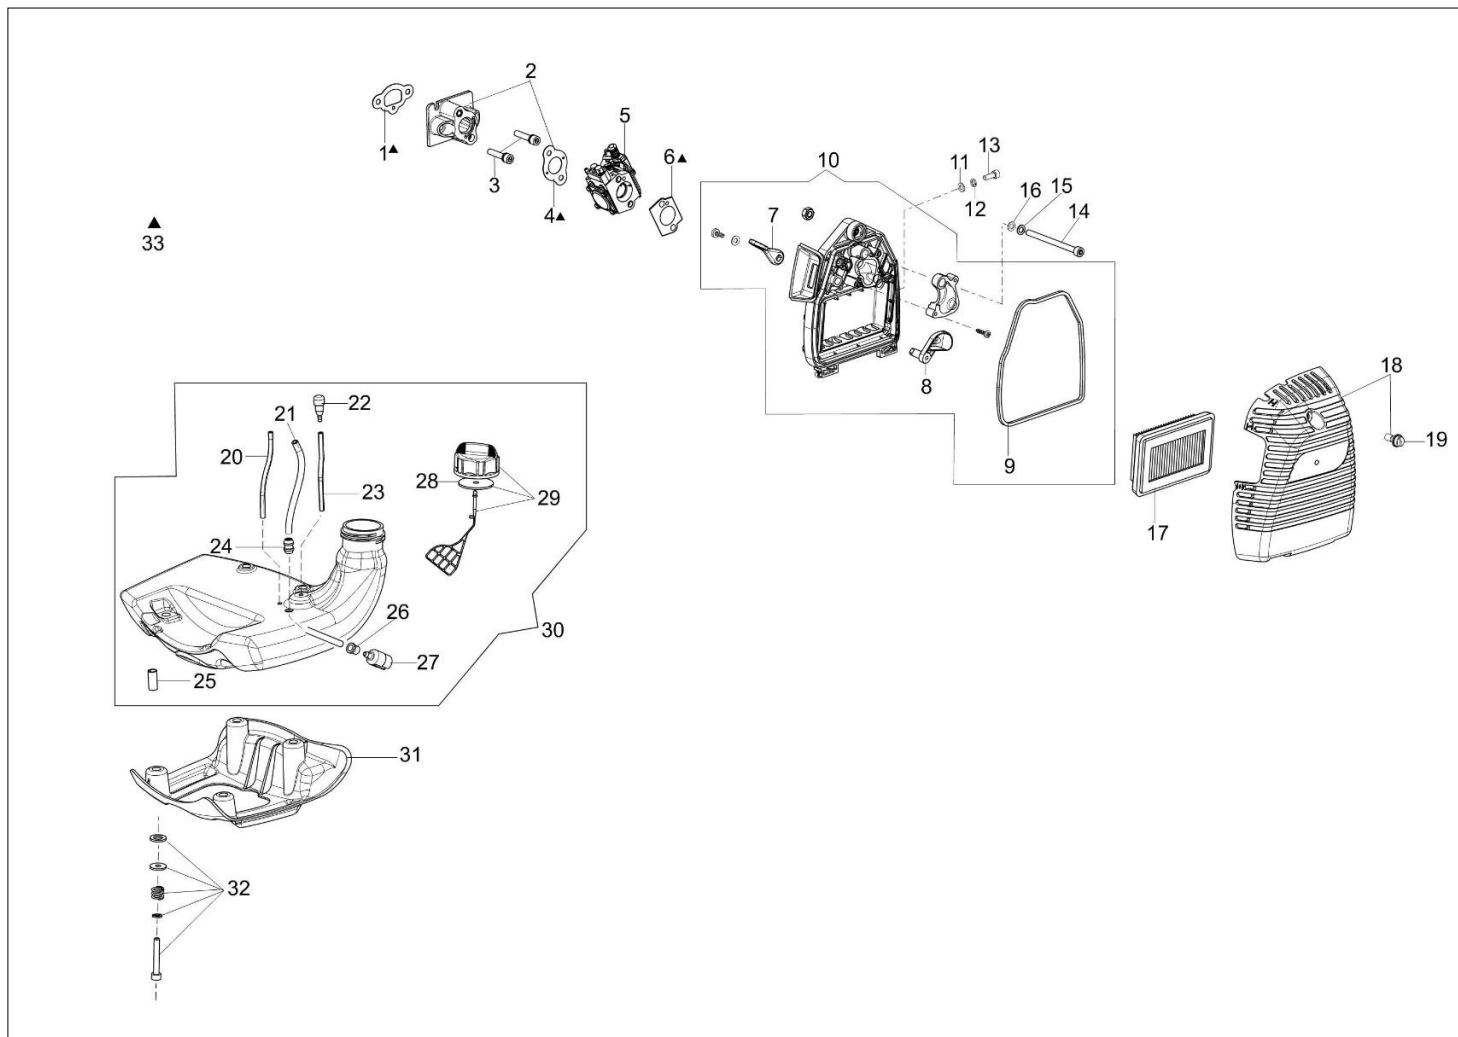

## Ilustracja Zbiornik / Filtr powietrza

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	61200019AR	Uszczelka				
2	1	61200198	Izolator termiczny				
3	2	3890103R	Śruba				
4	1	61200196AR	Uszczelka				
5	1	2318668R	Gaźnik				
6	1	61350155R	Kołnierz				
7	1	61350067AR	Dźwignia ssania				
8	1	61350068R	Dźwignia				
9	1	61350079R	Uszczelka				
10	1	61350211B	Filtra powietrza				
11	1	3918005R	Podkładka				
12	1	3916006R	Podkładka				
13	1	3801011R	Sruba				
14	2	072700182	Śruba				
15	2	3833073R	Podkładka				
16	2	3916005R	Podkładka				
17	1	61350078R	Filtr powietrza				
18	1	61350212	Pokrywa filtra				
19	1	61330040AR	Sruba				
20	1	61350328R	Wąż				
21	1	3073014R	Wąż				
22	1	61070011AR	Zawór odpowietrznika				
23	1	61250228R	Wąż				
24	1	4161211R	Tuleja				
25	4	61200128R	Dystans				
26	1	61110162BR	Tulejka				
27	1	094600450R	Filtr paliwa				
28	1	61070006R	Uszczelka				
29	1	61070079AR	Korek kpl.				
30	1	61250076DR	Zbiornik				
31	1	61250035AR	Stojak				
32	1	61350107	System mocowania				
33	1	61350207A	Zestaw uszczelek				

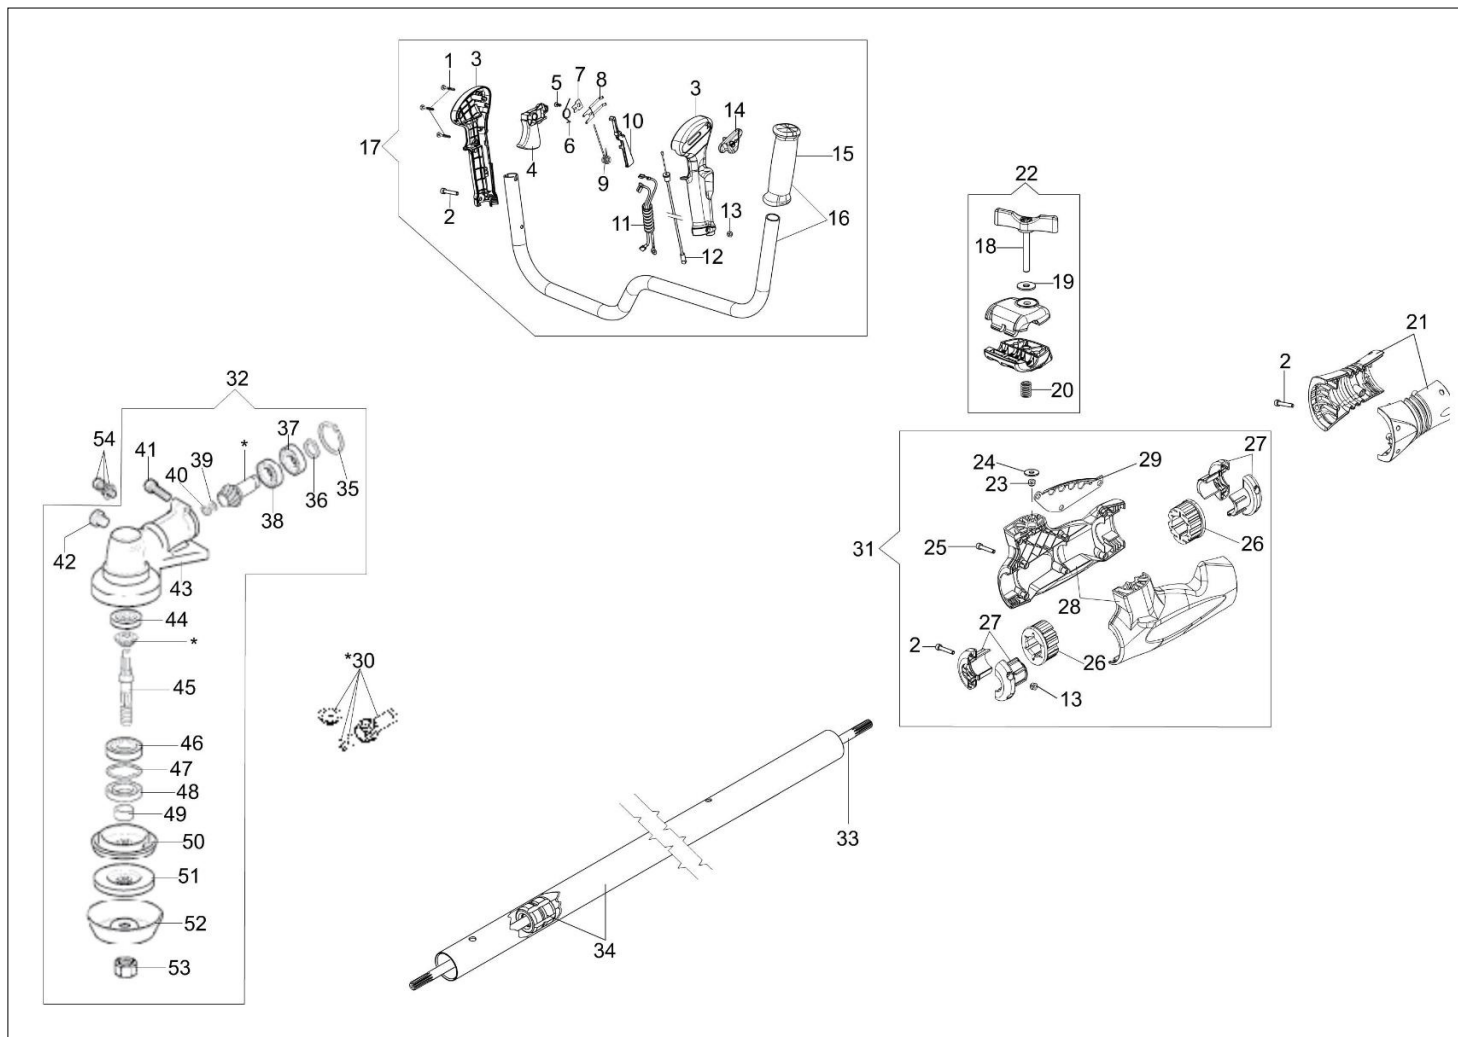


## Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	3	3960067AR	Śruba				
2	1	3801016R	Sruba				
3	1	61350213	Zestaw uchwytu				
4	1	61170091	Dźwignia gazu				
5	1	3960061AR	Śruba				
6	1	61170096	Sprężyna				
7	1	61170113	Płytką				
8	1	61170093	Płytką				
9	1	61170095R	Sprężyna				
10	1	61170092	Dźwignia				
11	1	61250307R	Przewód				
12	1	61250306R	Linka gazu				
13	1	3914003R	Nakretka				
14	1	61170094	Przycisk				
15	1	61350018R	Pokrętło				
16	1	61250296R	Uchwyt				
17	1	61250299	Uchwyt kpl.				
18	1	61042030R	Pokrętło				
19	1	3918013R	Podkładka				
20	1	61040044R	Sprężyna				
21	1	61350259	Pokrywa			Grigio; Grey	
22	1	61250297	Piasta kpl.				
23	1	3980011	Nakrętka				
24	1	66030012R	Podkładka				
25	8	3960091AR	Śruba				
26	2	61250181R	Rękaw				
27	4	61040110R	Blokada				
28	1	61420041	Obudowa silnika			Grigio; Grey	
29	1	61250180R	Odbojnik				
30	1	61350216	Zestaw naprawczy przekładni kątovej				
31	1	61350262	Uchwyt kompletny				
32	1	61350149AR	Przekładnia katowa Ø28				
33	1	61202109R	Walek				
34	1	61252049R	Oslona Ø28				
35	1	3025019	Pierscien				
36	1	3024012R	Pierscien sprężysty				
37	1	3035023R	Łożysko				
38	1	3034019R	Łożysko				
39	1	4138311A	Pierscien				
40	1	3025009	Pierscien				
41	1	3901016	Sruba				
42	1	61040071R	Korek				
43	1	61040144R	Skrzynia przekładniowa				
44	1	3034218R	Łożysko				
45	1	61250054R	Trzpień (zabezpieczający)				

## Ilustracja Przeniesienie napędu

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	3034012R	Lozysko				
47	1	3025022R	Pierscien				
48	1	3050018R	Pierscien uszczelniajacy				
49	1	61040066R	Dystans				
50	1	61040145R	Piasta				
51	1	4179089R	Kolnierz				
52	1	61110074R	Oslona				
53	1	61110075R	Nakretka				
54	1	3901008R	Śruba				

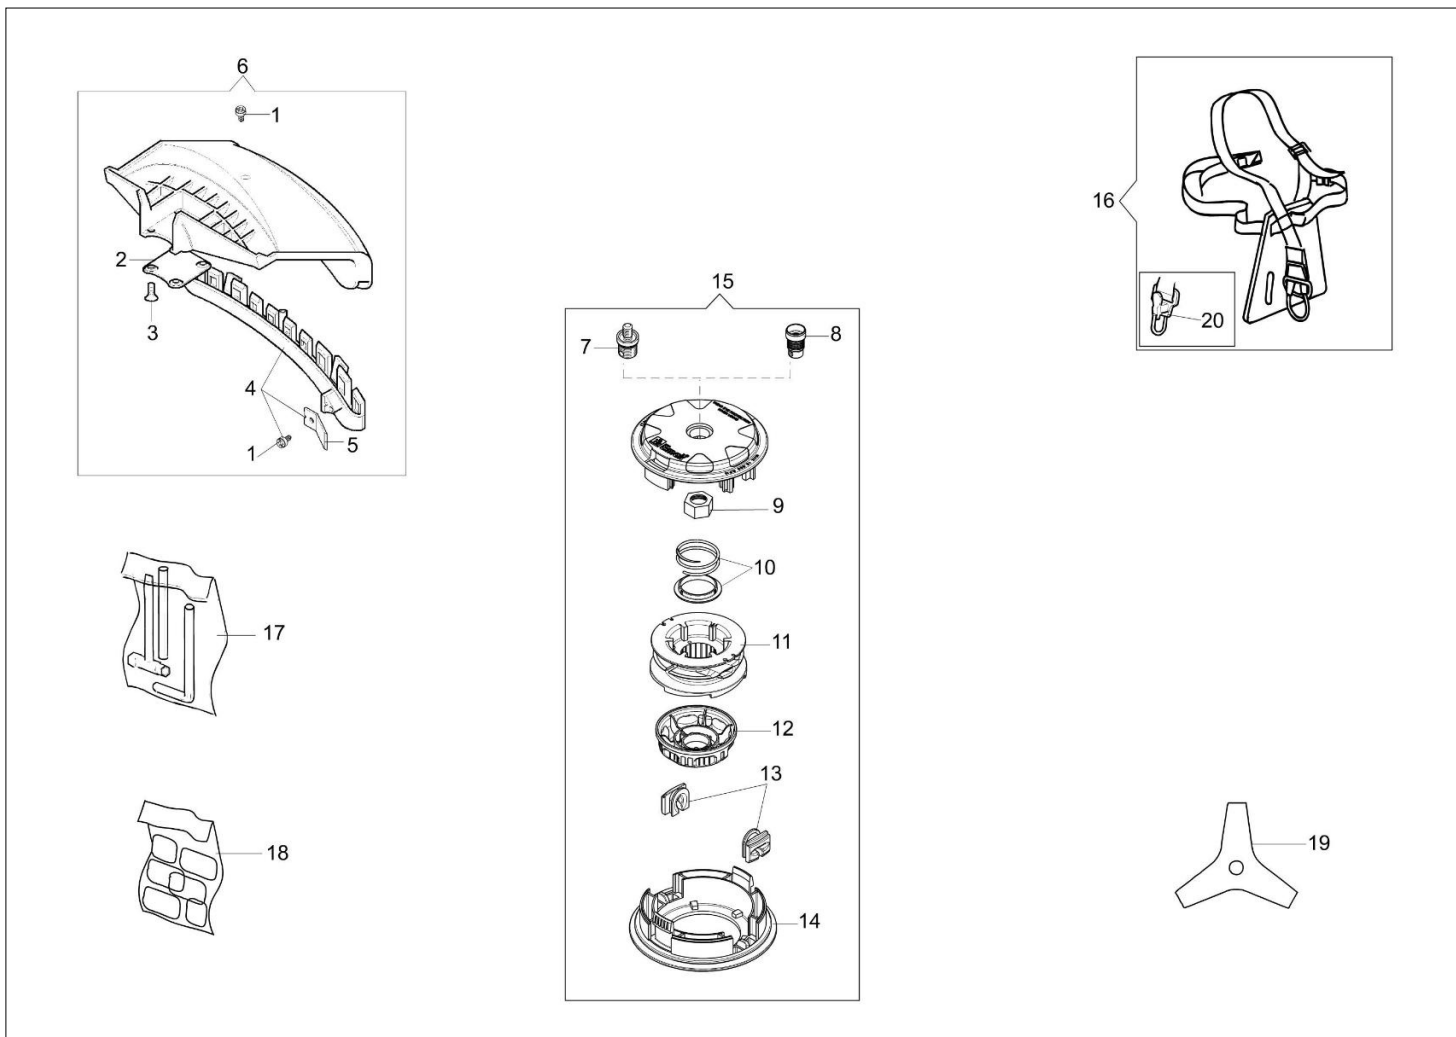

## Ilustracja Akcesoria

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	3960040R	Sruba				
2	1	4174278R	Plytka				
3	4	3802004DR	Sruba				
4	1	61380126	Oslona dodatkowa				
5	1	4174275R	Ostrze				
6	1	61380124	Oslona tarczy			Rosso; Red	
7	1	63120042R	Wkladka (male)				
8	1	63120041R	Wkladka				
9	1	63120040R	Nakretka				
10	1	63120031R	Kit Sprezyna				
11	1	63120020AR	Szpula zylki				
12	1	63120007AR	Pokretlo				
13	2	63120001R	Tulejka				
14	1	63120005R	Pokrywa				
15	1	63129007	Glowica zylkowa Load & Go				
16	1	63070002AR	Pas nośny				
17	1	61052031R	Zestaw narzedzi				
18	1	61350219A	Zestaw etykiet				
19	1	4095673BR	Tracza 3 noze				
20	1	63070039R	Hak				



## Ilustracja Gaznik WT-1053

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	2318668R	Gaźnik				
2	2	2318631	Śruba regulacyjna				
3	2	2318867R	Pokrywa				
4	1	2318671	Zestaw naprawczy				