


137 Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik
Rozrusznik kpl.
Skrzynia korbowa
Zbiornik-uchwyt
Sprzęgło-hamulec
Gaźnik WT-781E
Gaźnik WT-780D

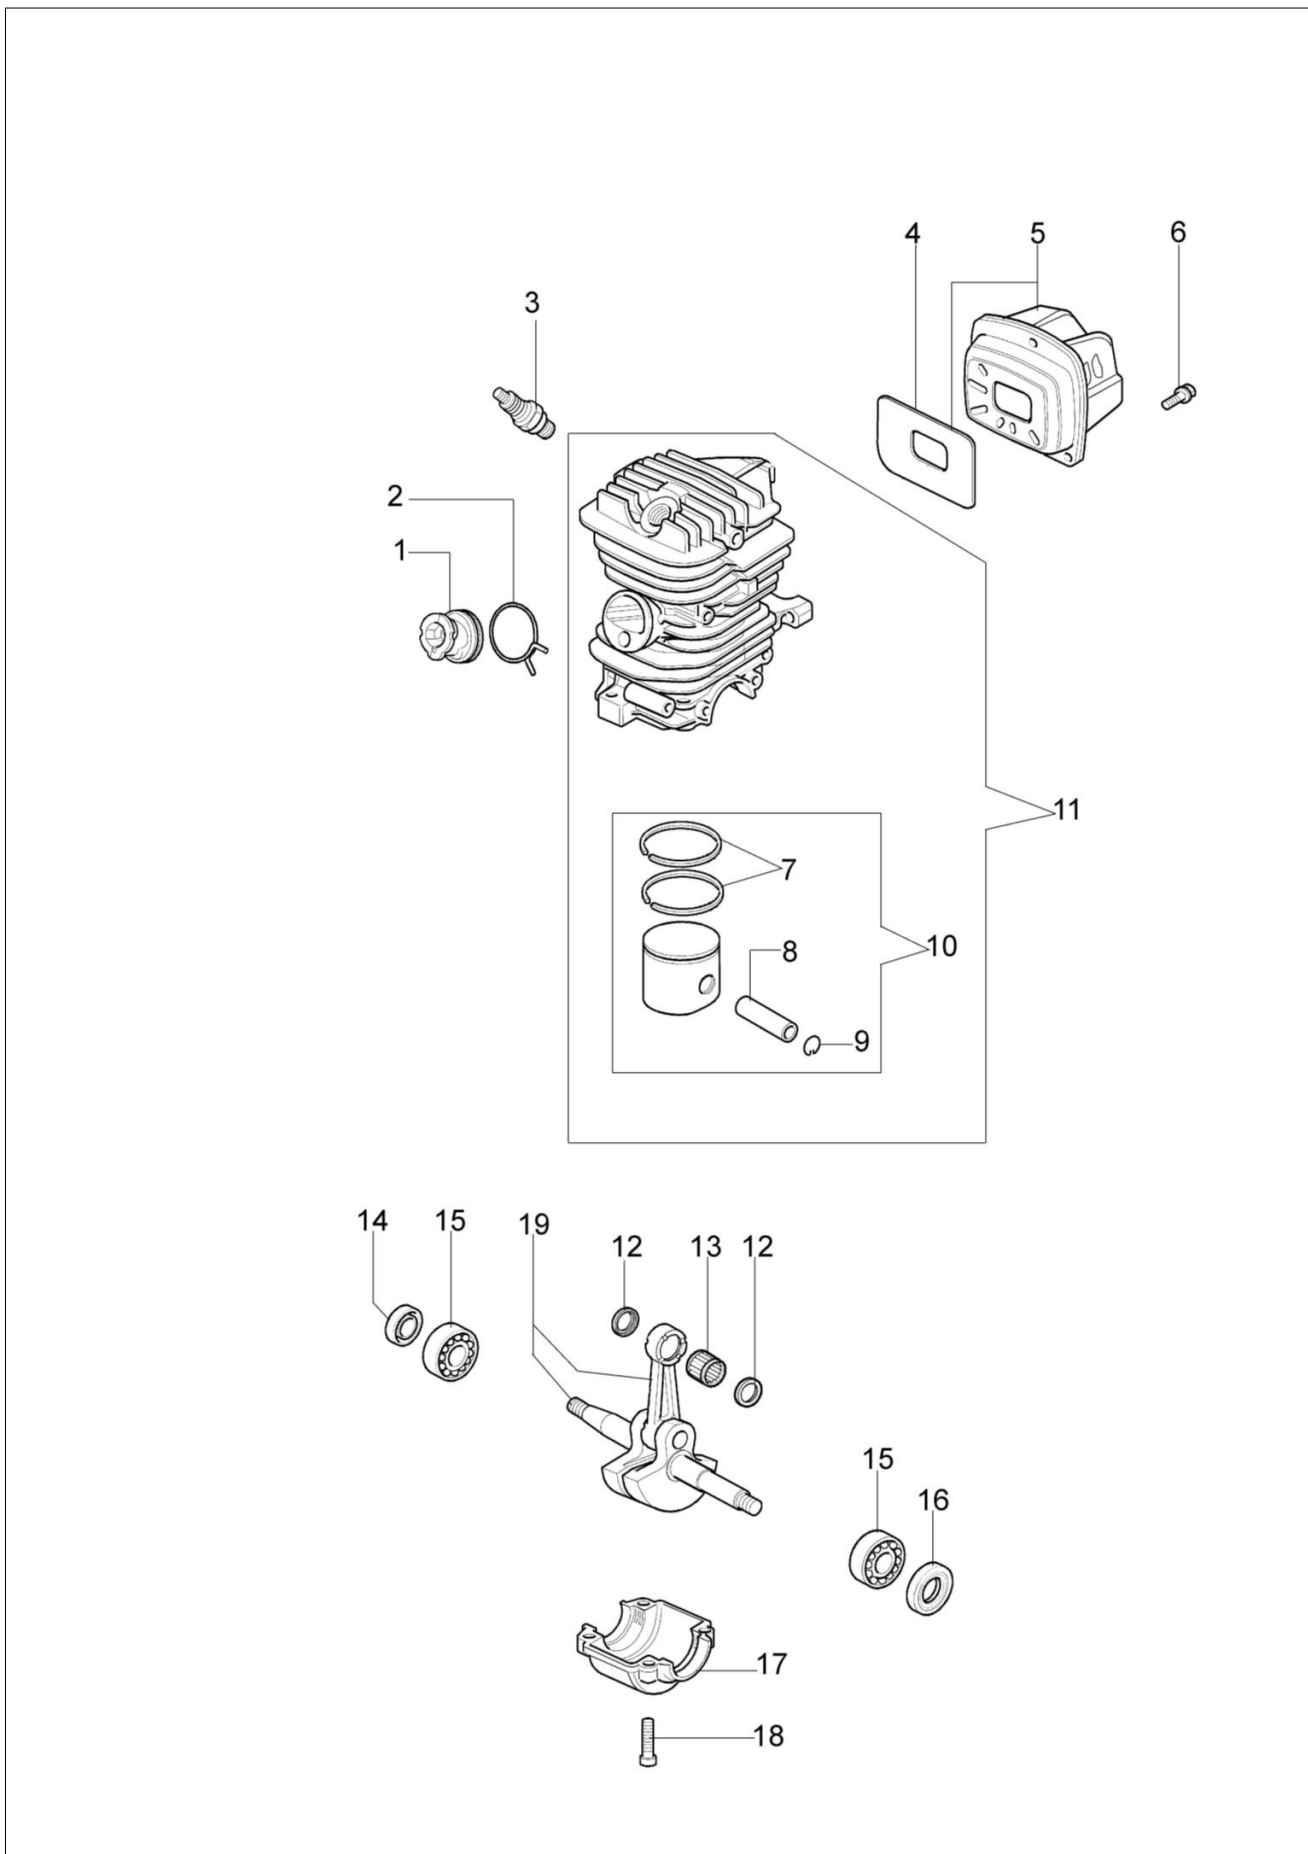


Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50170010R	Kolektor ssacy				
2	1	094600103	Tasma				
3	1	3055101	Swieca zaplonowa				
4	1	50170031R	Uszczelka				
5	1	50170027R	Tlumik				
6	3	3860117R	Sruba				
7	2	4196166R	Pierscien tlokowy				BT4-113-05/12
8	1	50110047R	Pierscien tlokowy				BT4-113-05/12
9	2	004900061R	Pierscien				BT4-113-05/12
10	1	50110066A	Tlok kpl. Ø38	SN 0851075308			BT4-113-05/12
11	1	50182005A	Cylinder kpl.	SN 0851075308			BT4-113-05/12
12	2	50110043AR	Dystans				
13	1	50110044R	Lozysko				
14	1	50272004R	Pierscien uszczelniajacy				
15	1	094000006R	Lozysko				
16	1	3050024AR	Pierscien uszczelniajacy				
17	1	50050016CR	Pokrywa				
18	4	3801051R	Sruba				
19	1	50110045R	Wał korbowy				

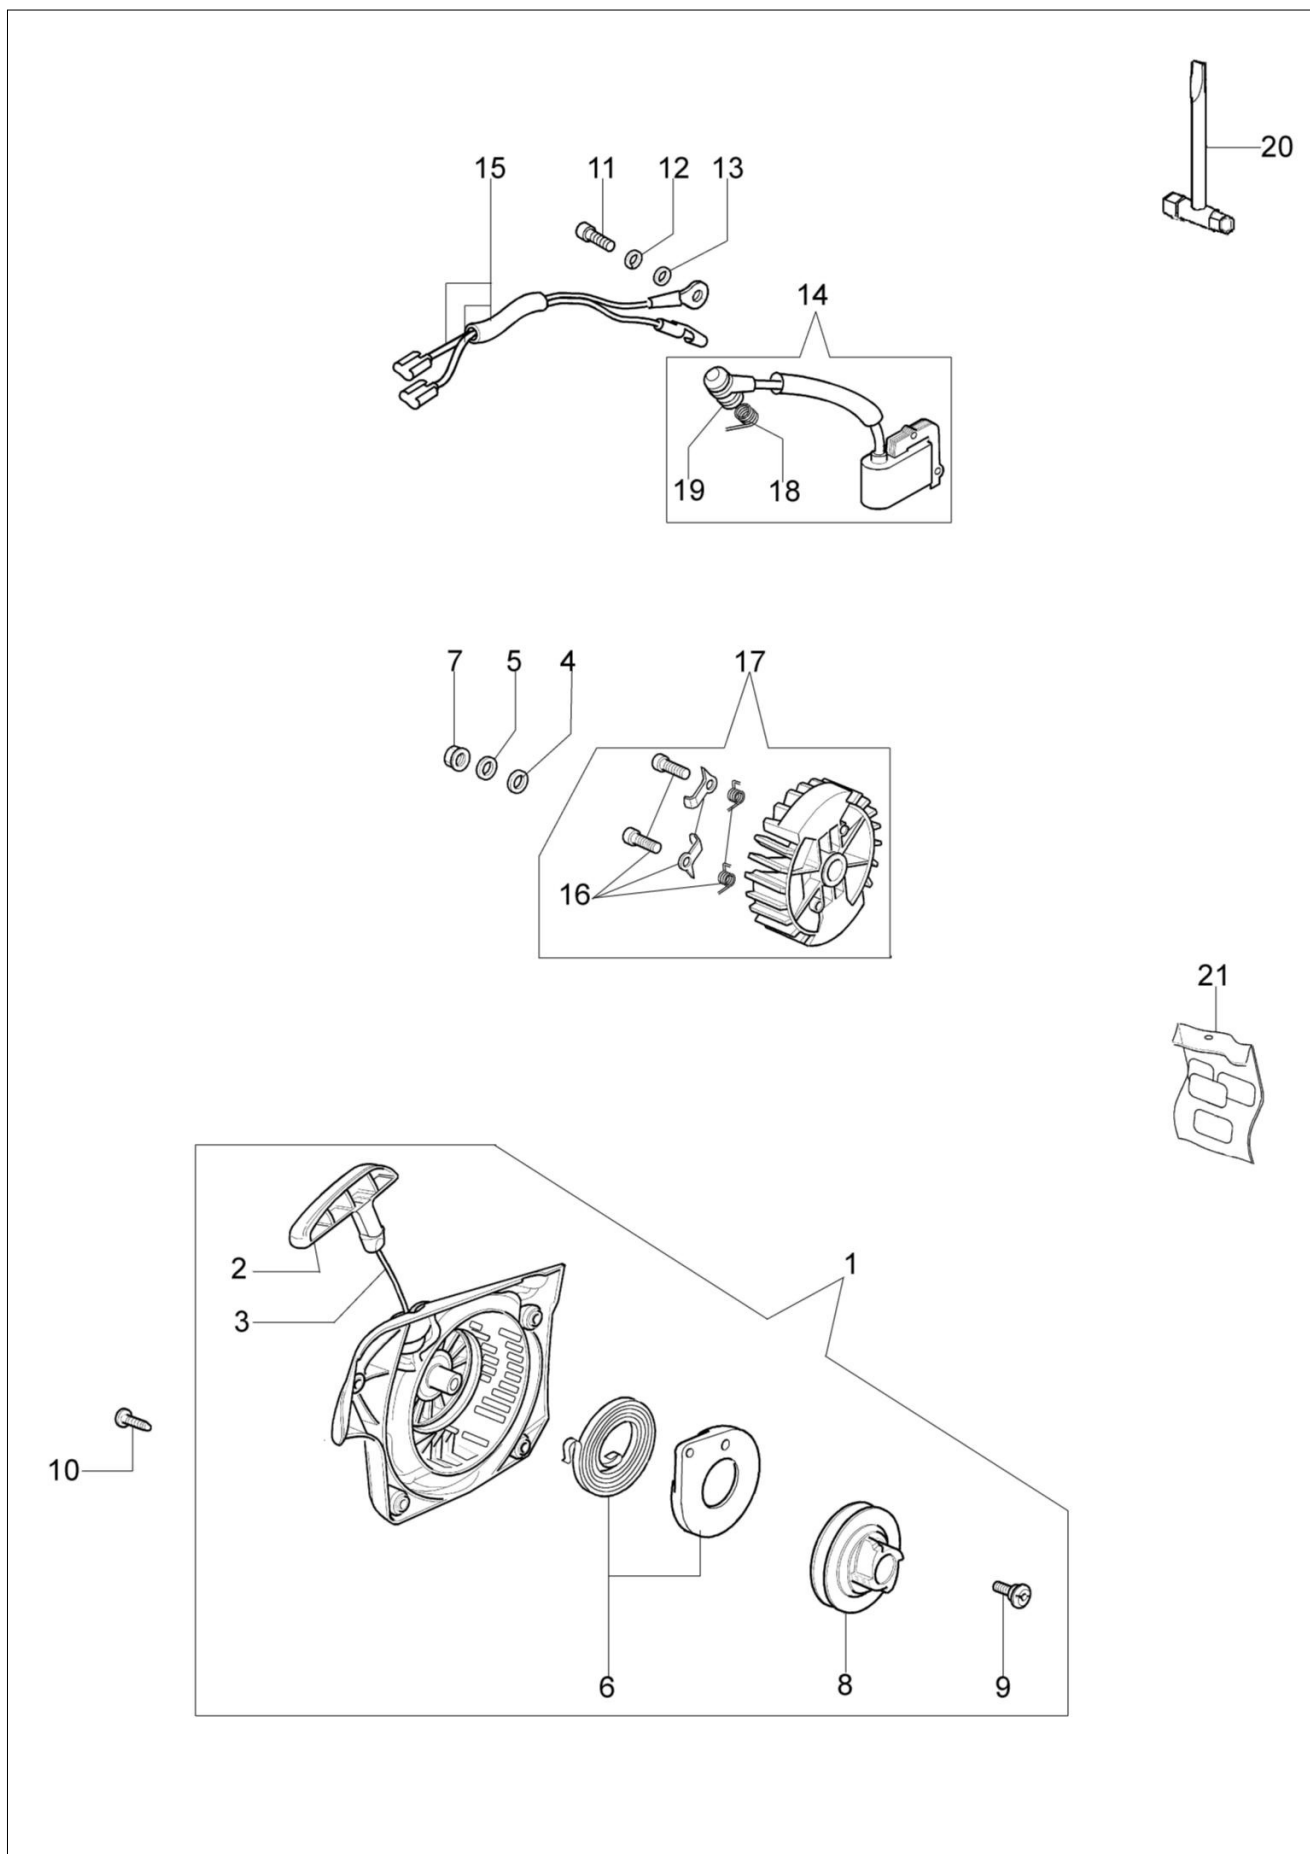


Ilustracja Rozrusznik kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50172002R	Rozrusznik kpl.				
2	1	50170017R	Uchwyt				
3	1	50070123R	Linka rozrusznika				
4	1	3916009R	Podkładka				
5	1	3833080R	Podkładka				
6	1	50050073R	Sprężyna				
7	1	004000142R	Nakretka				
8	1	50170050R	Koło linowe rozrusznika				
9	1	50160024	Sruba				
10	4	3960115R	Sruba				
11	2	3960075R	Śruba				
12	2	006000315R	Podkładka				
13	2	3916004R	Podkładka				
14	1	2501020R	Cewka zapłonowa				
15	1	50170090R	Przewód				
16	1	50072029	Zestaw zabieraków				
17	1	50180111AR	Koło magnesowe zestaw				
18	1	50050127	Sprężyna				
19	1	50050126	Kapturek świecy zapłonowej				
20	1	2304073R	Klucz 13x19				
21	1	50182004	Zestaw etykiet				

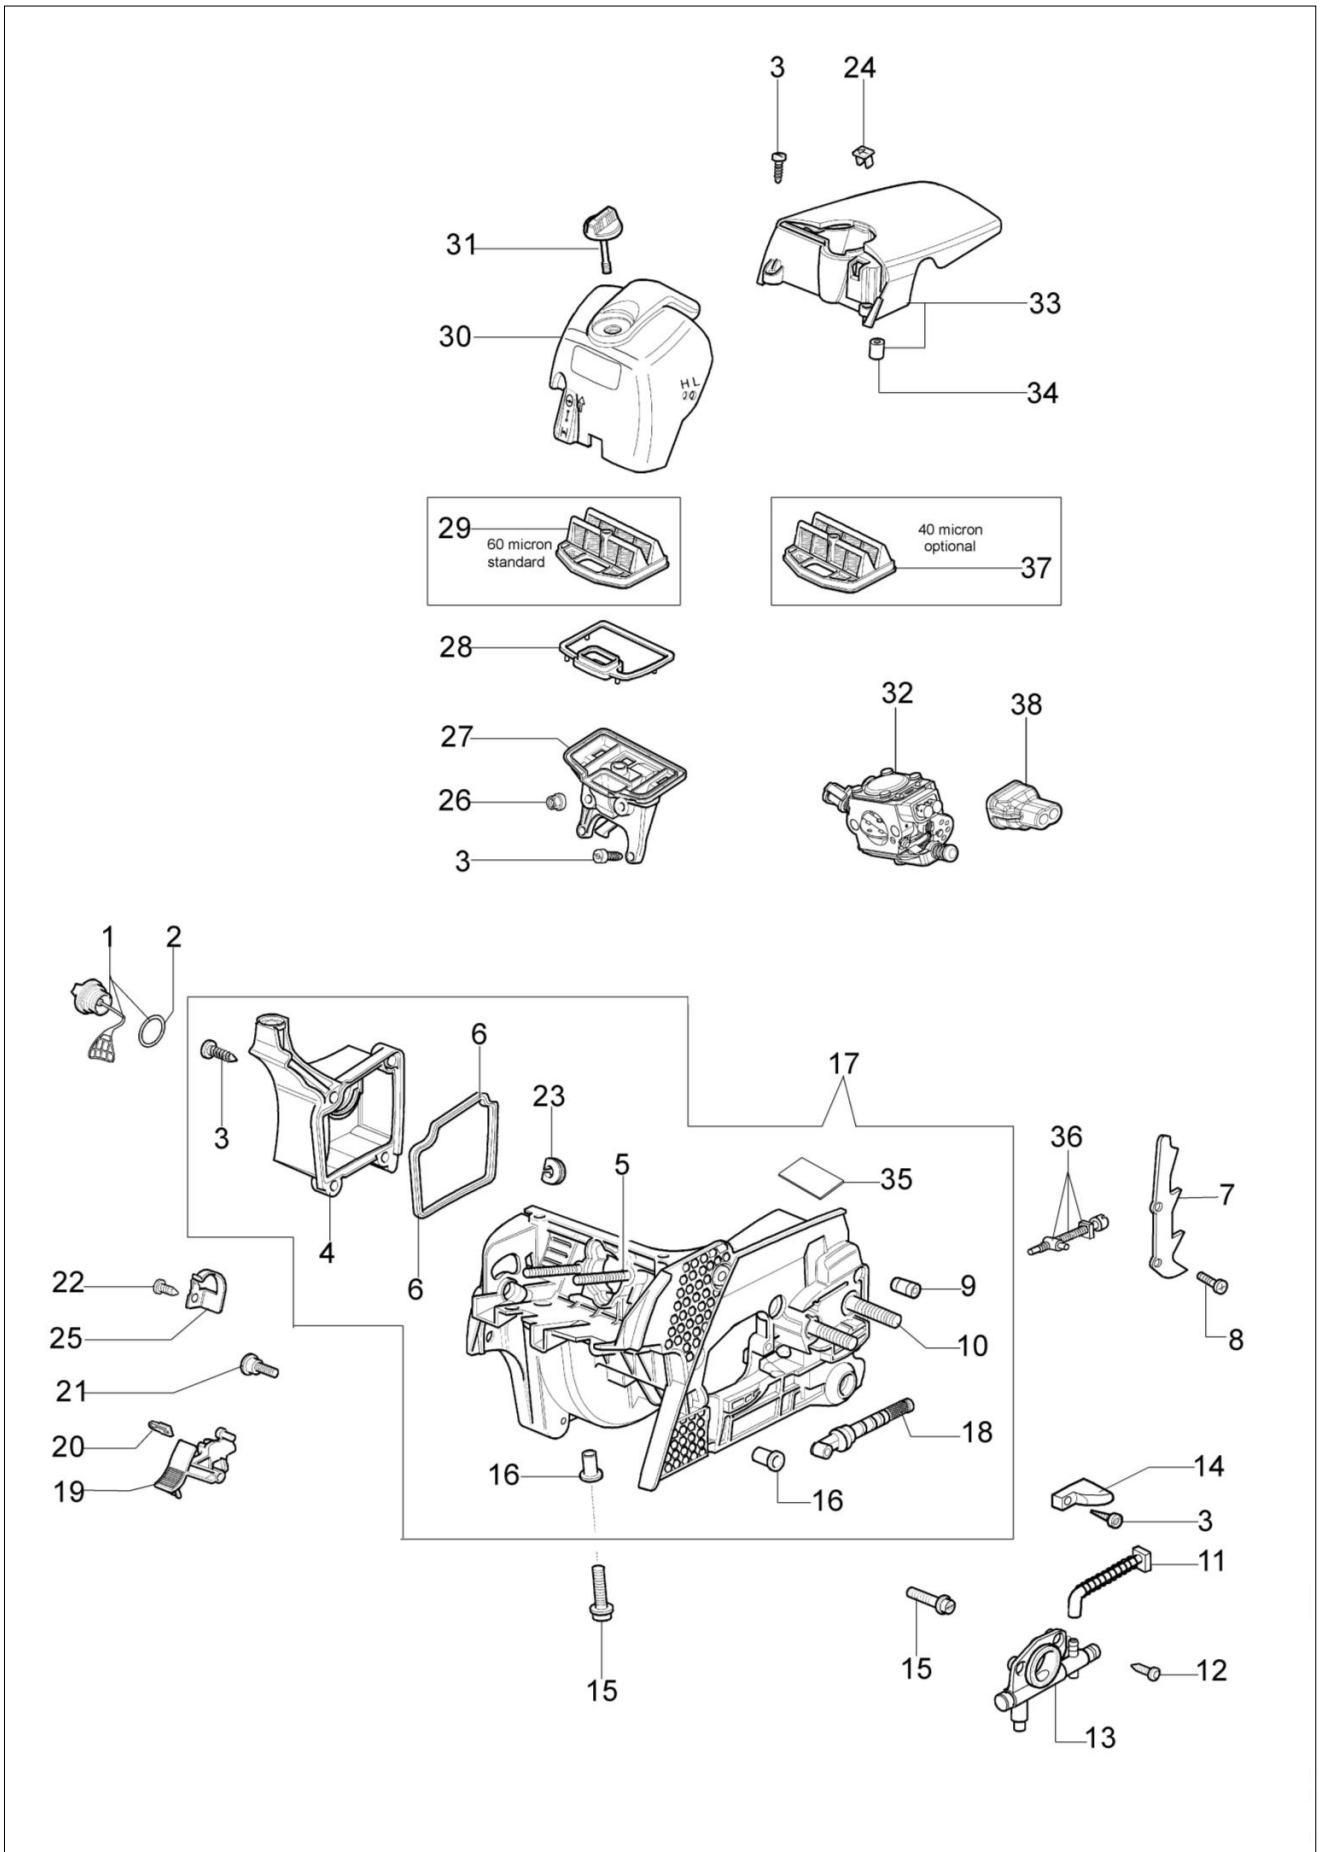


Ilustracja Skrzynia korbowa

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50052005R	Korek kpl.				
2	1	3049025	O-ring				
3	5	3960115R	Sruba				
4	1	50170071R	Pokrywa				
5	11	50070067A	Ciegno				
6	1	50170004R	Uszczelka				
7	1	50170042R	Zębatka oporowa				
8	2	3960099R	Sruba				
9	1	097000229R	Zawór odpowietrznika				
10	2	50050052R	Szpilka				
11	1	50050049R	Waz				
12	3	3960074R	Sruba				
13	1	50180007BR	Pompa olejowa				
14	1	094600369R	Oslona				
15	5	3860099R	Sruba				
16	5	50050067R	Dystans				
17	1	50172009R	Skrzynia korbowa				
18	1	50170149R	Filtr oleju				
19	1	50170060AR	Dźwignia				
20	1	50170062R	Płytką				
21	1	50160024	Sruba				
22	1	3960070AR	Sruba				
23	1	005000347AR	Przelotka				
24	1	50170032R	Deflektor (lato/zimowy)				
25	1	50170061R	Sprezyna				
26	2	3914003R	Nakretka				
27	1	50170132R	Mocowanie				
28	1	50050056BR	Uszczelka				
29	1	50170036R	Filtr powietrza				BT1-019-05/08
30	1	50170079AR	Pokrywa				
31	1	50110007R	Pokrętko				
32	1	2318755ER	Gaznik WT-780G	SN 0855382896		Per versione con Primer;	BT4-119-04/16
32	1	2318756DR	Gaźnik WT-781E		SN 0855382895	Per versione senza primer; For version without primer	BT4-119-04/16
33	1	50172020R	Pokrywa				
34	1	50070126R	Dystans				
35	1	50170033R	Oslona				
36	1	50050133	Napinacz łańcucha		SN 0855382895		BT4-119-04/16
37	1	50170231R	Filtr powietrza optional				
38	1	50170150R	Prowadnik sruby				

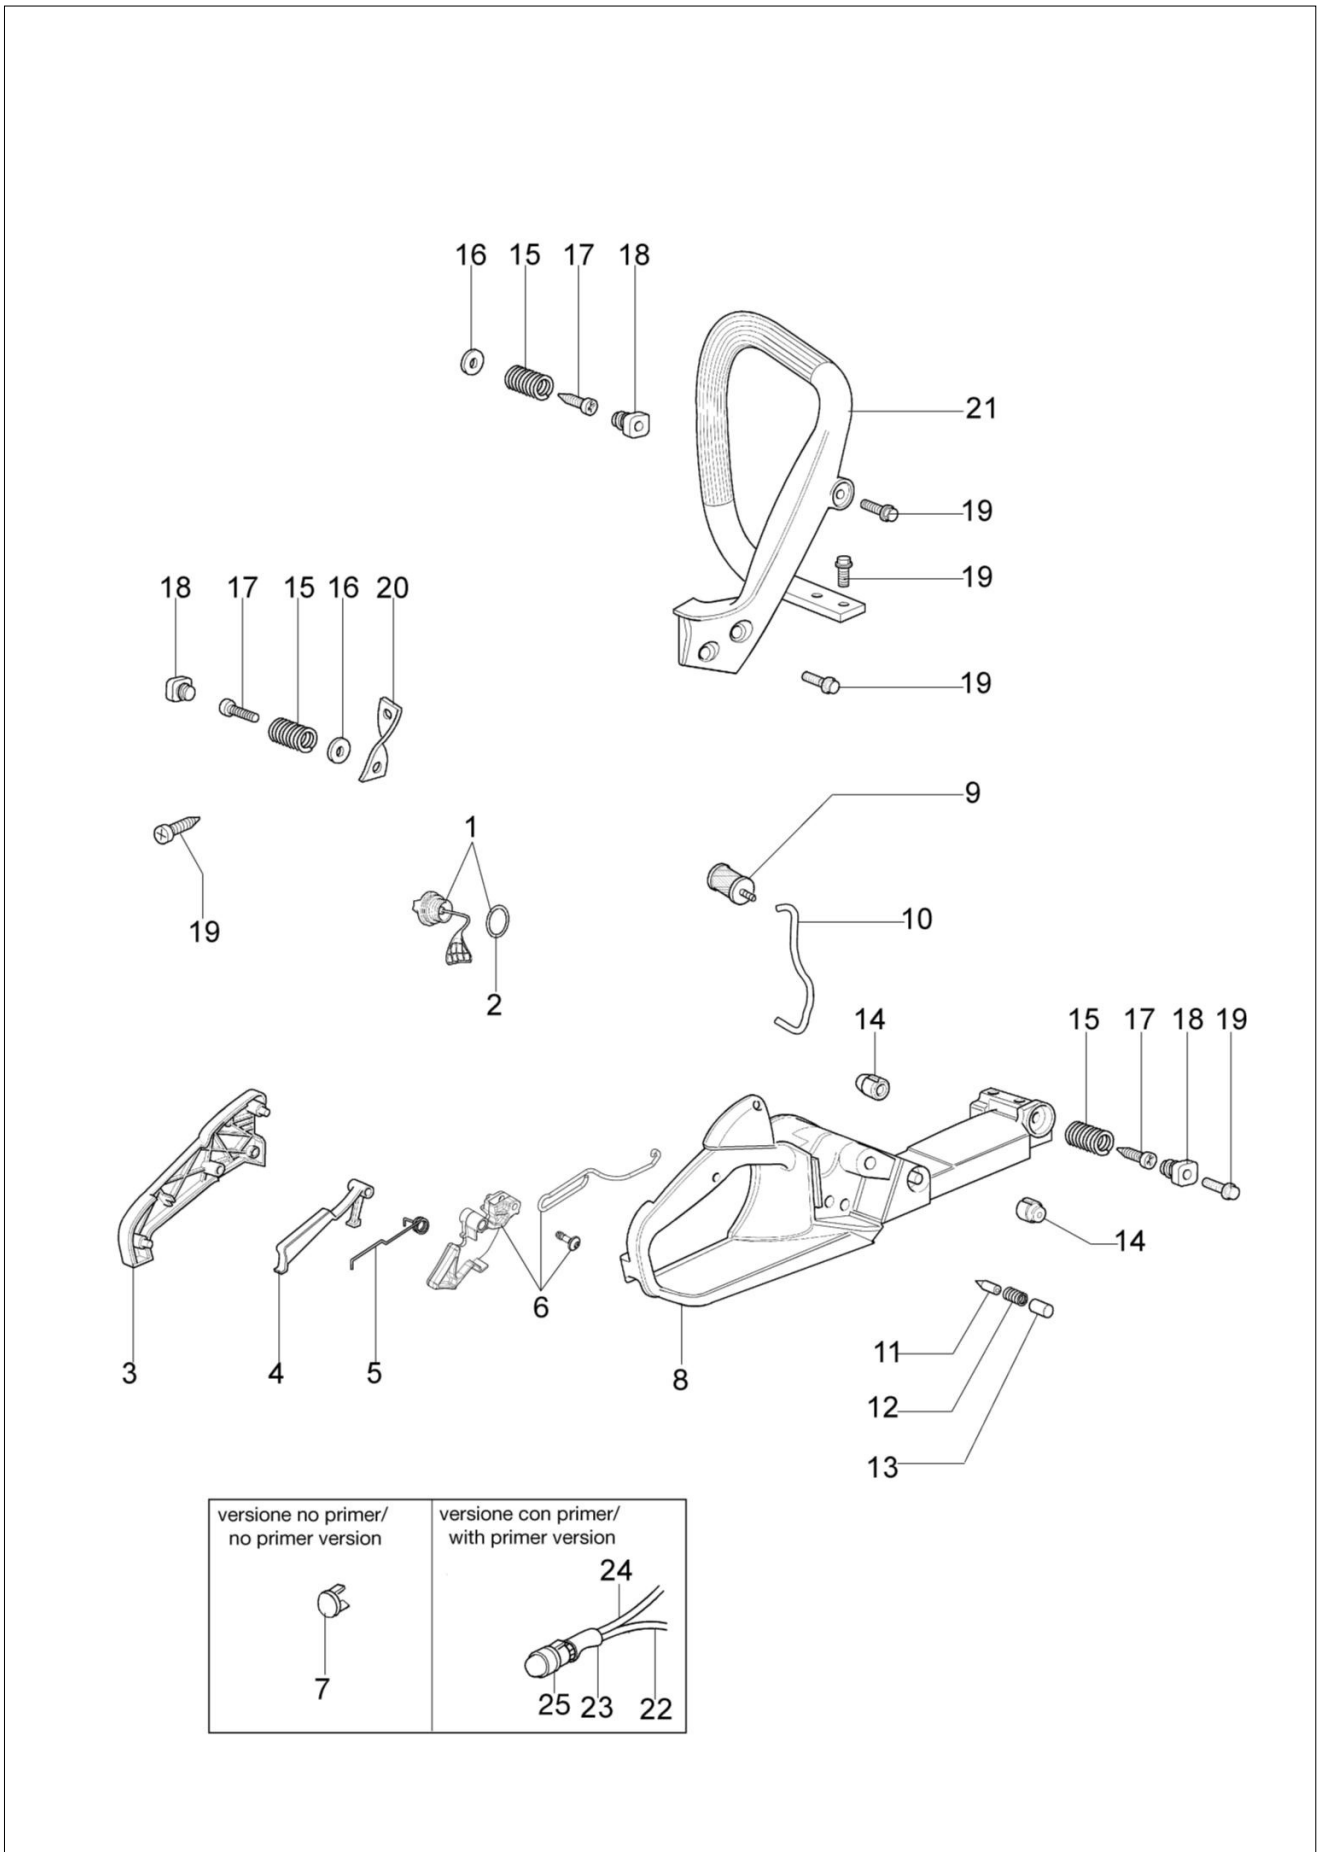


Ilustracja Zbiornik-uchwyt

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50052005R	Korek kpl.				
2	1	3049025	O-ring				
3	1	50170024R	Pokrywa				
4	1	50050096AR	Dźwignia				
5	1	097000028R	Sprezyna				
6	1	50170249A	Dźwignia gazu kpl.				BT4-104-06/10
7	1	50050072	Korek		SN 0855382895	Per versione senza primer; For version without primer	BT4-119-04/16
8	1	50172007AR	Zbiornik				
9	1	094600450R	Filtr paliwa				
10	1	3073015AR	Waz				
11	1	094500577AR	Zawór odpowietrznika				
12	1	094500575R	Sprezyna				
13	1	50050071R	Zawór odpowietrznika				
14	3	50010061R	Amortyzator				
15	3	50050047AR	Sprezyna				BT4-101-10/09
16	7	3918010R	Podkladka				
17	3	3960115R	Sruba				
18	3	50170034R	Mocowanie				
19	7	3960099R	Sruba				
20	1	50050123BR	Oslona dodatkowa				
21	1	50170026R	Uchwyt				
22	1	50170121R	Oslona	SN 0855382896		Per versione con primer;	BT4-119-04/16
23	1	50170321R	Waz	SN 0855382896		Per versione con primer;	BT4-119-04/16
24	1	2318817R	Pompka rozruchowa	SN 0855382896		For primer version Per versione con primer;	BT4-119-04/16
25	1	2318817R	Pompka rozruchowa	SN 0855382896		Per versione con primer; For primer version	BT4-119-04/16

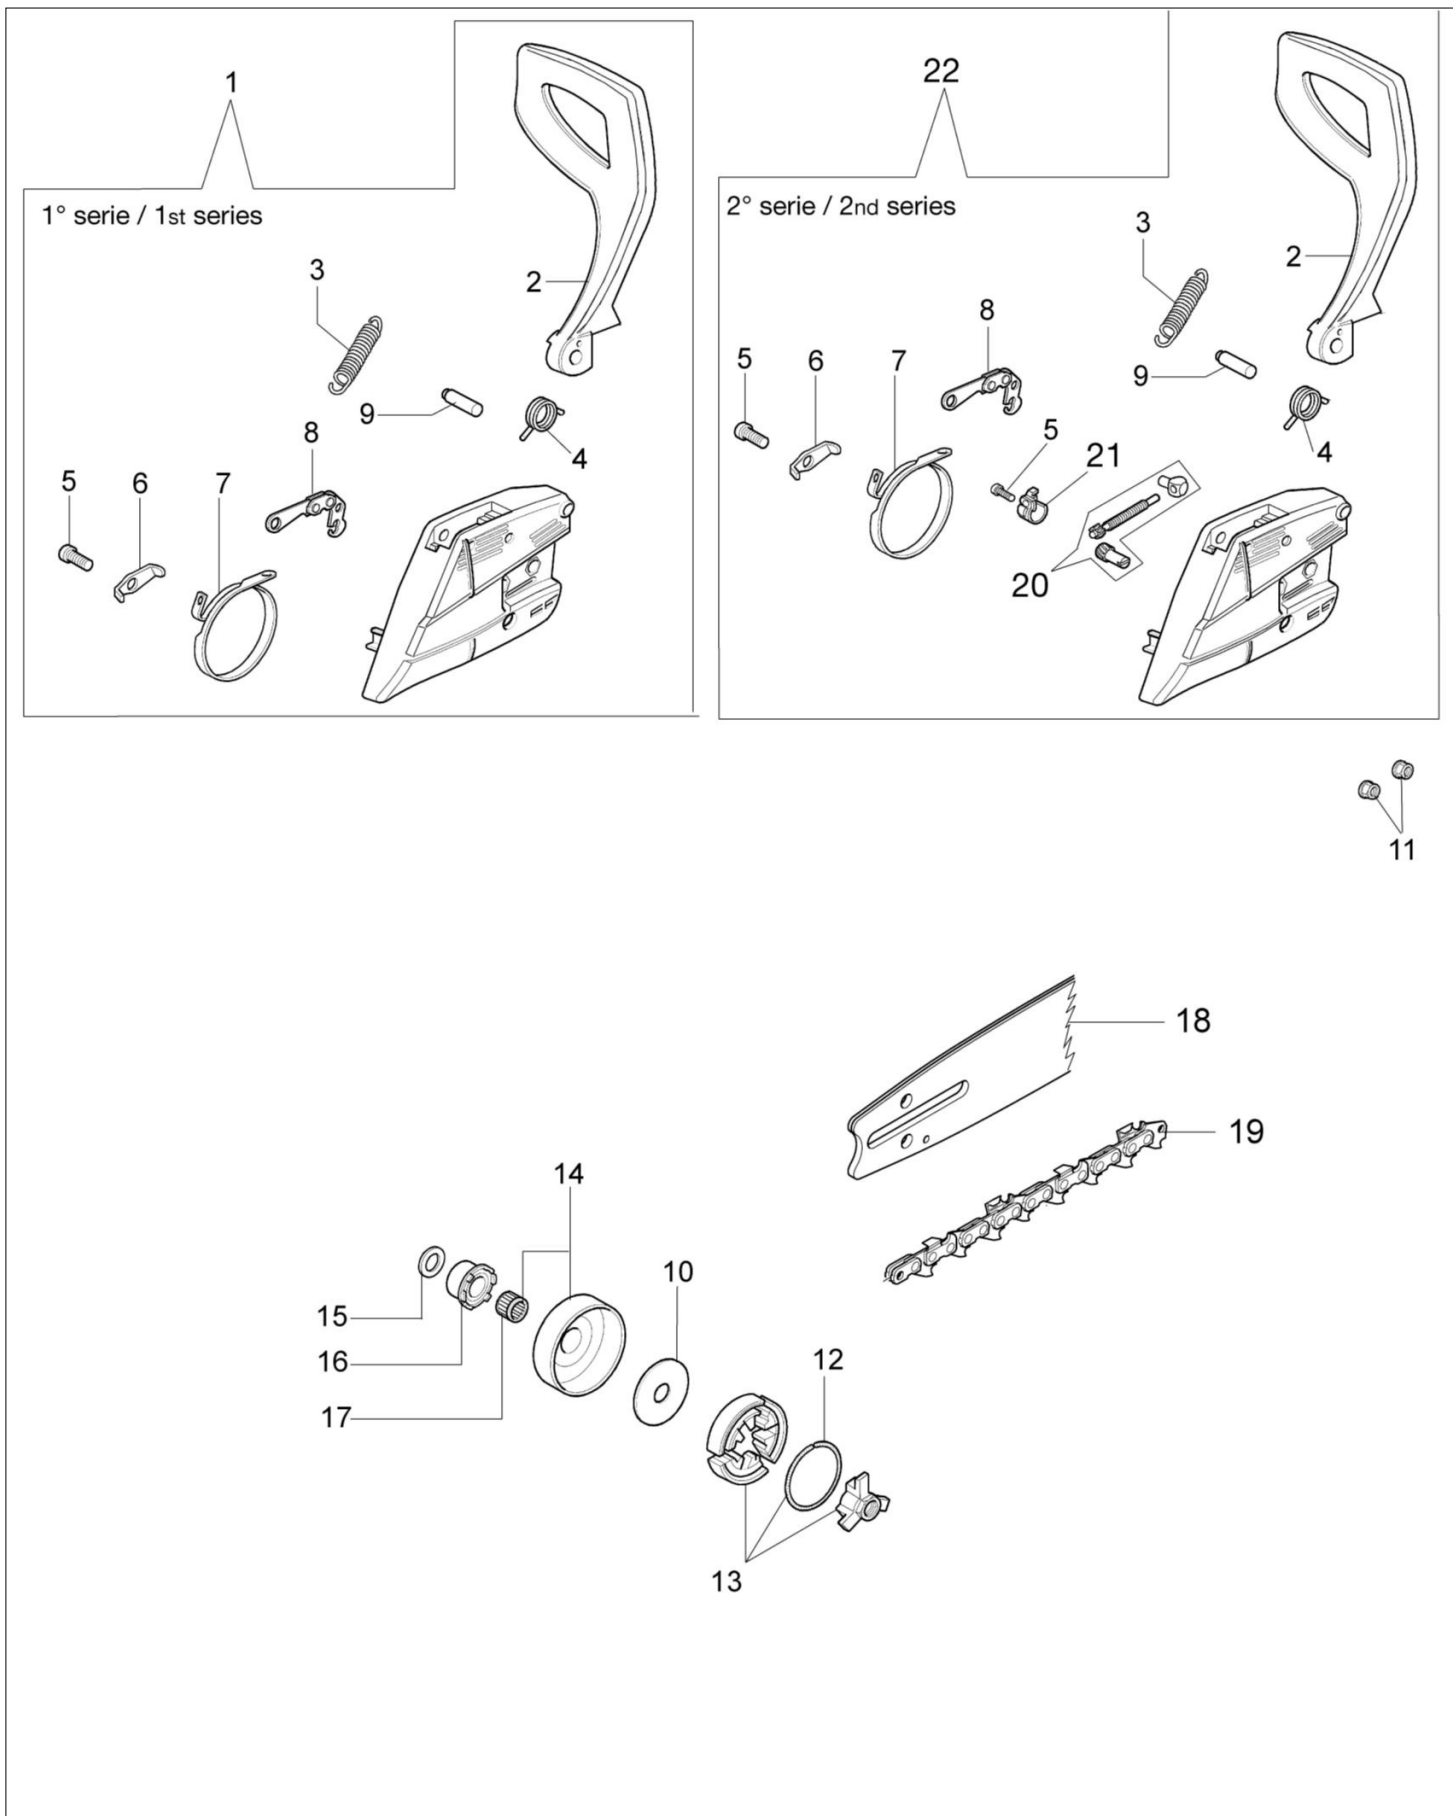

Ilustracja Sprzęgło-hamulec


Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50170129R	Ośłona łańcucha kpl.		SN 0855382895		BT4-119-04/16
2	1	50170040R	Ośłona				
3	1	095000219AR	Sprezyna				
4	1	50010088AR	Sprezyna				
5	1	3960070AR	Sruba				
6	1	50050125R	Płytką				
7	1	50050039R	Tasma hamulca				
8	1	097000146	Dzwignia				
9	1	50050064R	Trzpień (zabezpieczający)				
10	1	004000352R	Podkładka				
11	2	50010148R	Nakretka				
12	1	094500029AR	Sprezyna				
13	1	094000129AR	Sprzegło				
14	1	50050136A	Zebatka napędowa łańcucha 3/8				
15	1	004400285	Podkładka				
16	1	50050025R	Zebatka ślimakowa 3/8				
17	1	50030372	Tuleja rolki				
18	1	50030212R	Prowadnica 14" - 35 cm				
18	1	50052019R	Prowadnica 16" - 41 cm				
19	1	30629525A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)				
19	1	30629526A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)				
19	1	30629528A	Łańcuch efco .3/8" x .050" (1,3mm)				
20	1	50162017A	Napinacz łańcucha	SN 0855382896			BT4-119-04/16
21	1	50170044R	Pokrywa	SN 0855382896			BT4-119-04/16
22	1	50170065R	Ośłona łańcucha kpl.	SN 0855382896			BT4-119-04/16

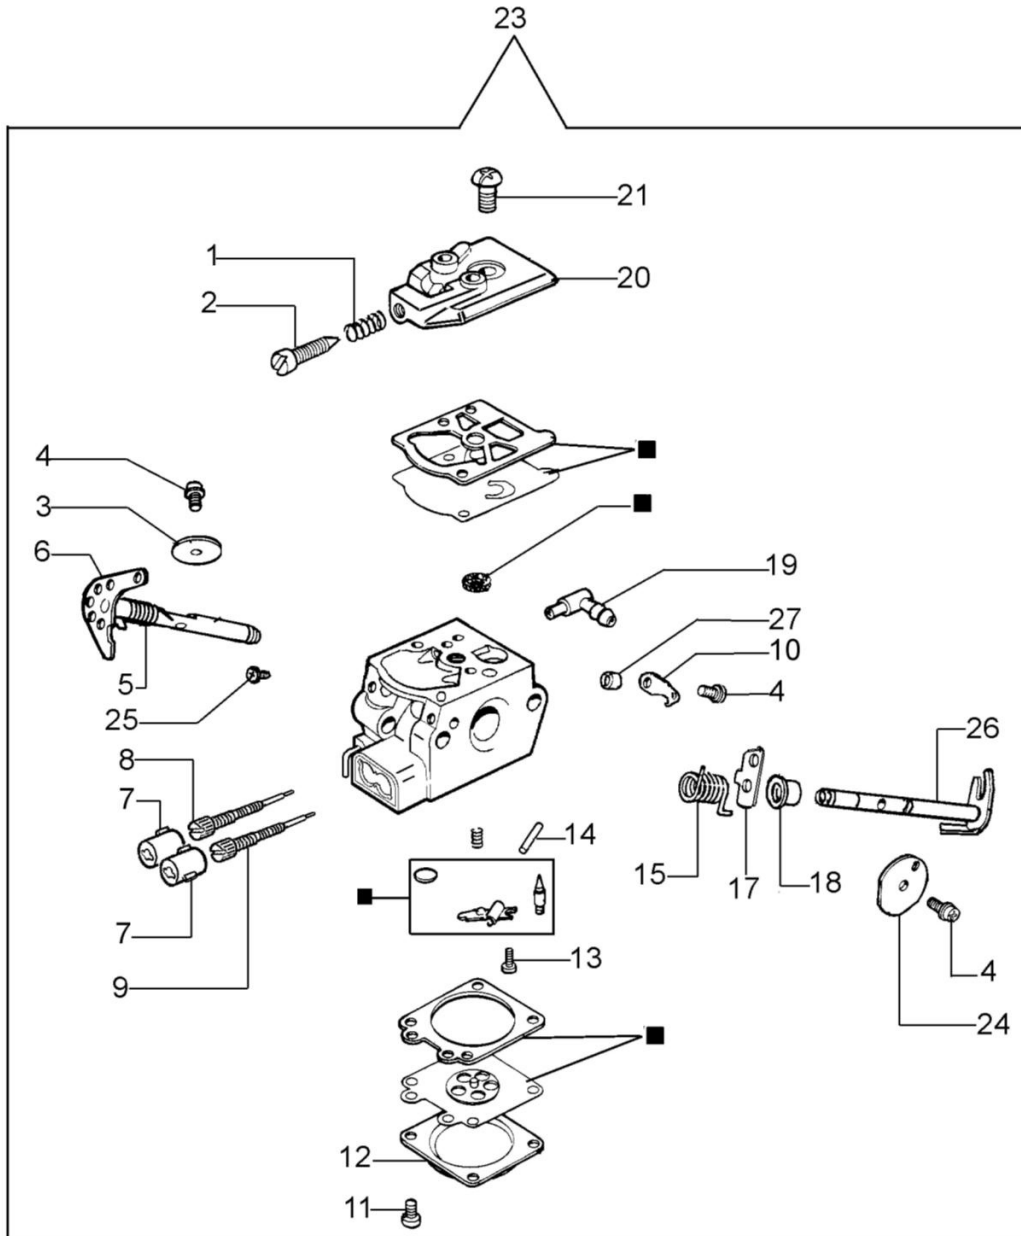

16 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik WT-781E

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	095000141	Przepustnica				
4	3	50010141	Śruba				
5	1	094600208	Sprężyna				
6	1	2318757	Walek				
7	2	2318867R	Pokrywa				
8	1	2318837	Śruba regulacyjna				
9	1	2318893	Śruba L				
10	1	50050108	Dźwignia gazu				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	2318191	Pokrywa				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	50050115	Sprężyna				
16	1	2318671	Zestaw naprawczy				
17	1	50050111	Dźwignia				
18	1	50050109	Tulejka				
19	1	50050160	Przyłącze				
20	1	50050107	Pokrywa				
21	1	003300197	Śruba				
23	1	2318756DR	Gaźnik WT-781E				
24	1	094600140	Dźwignia				
25	1	50050117	Śruba				
26	1	2318758	Walek				
27	1	50050110	Tulejka				

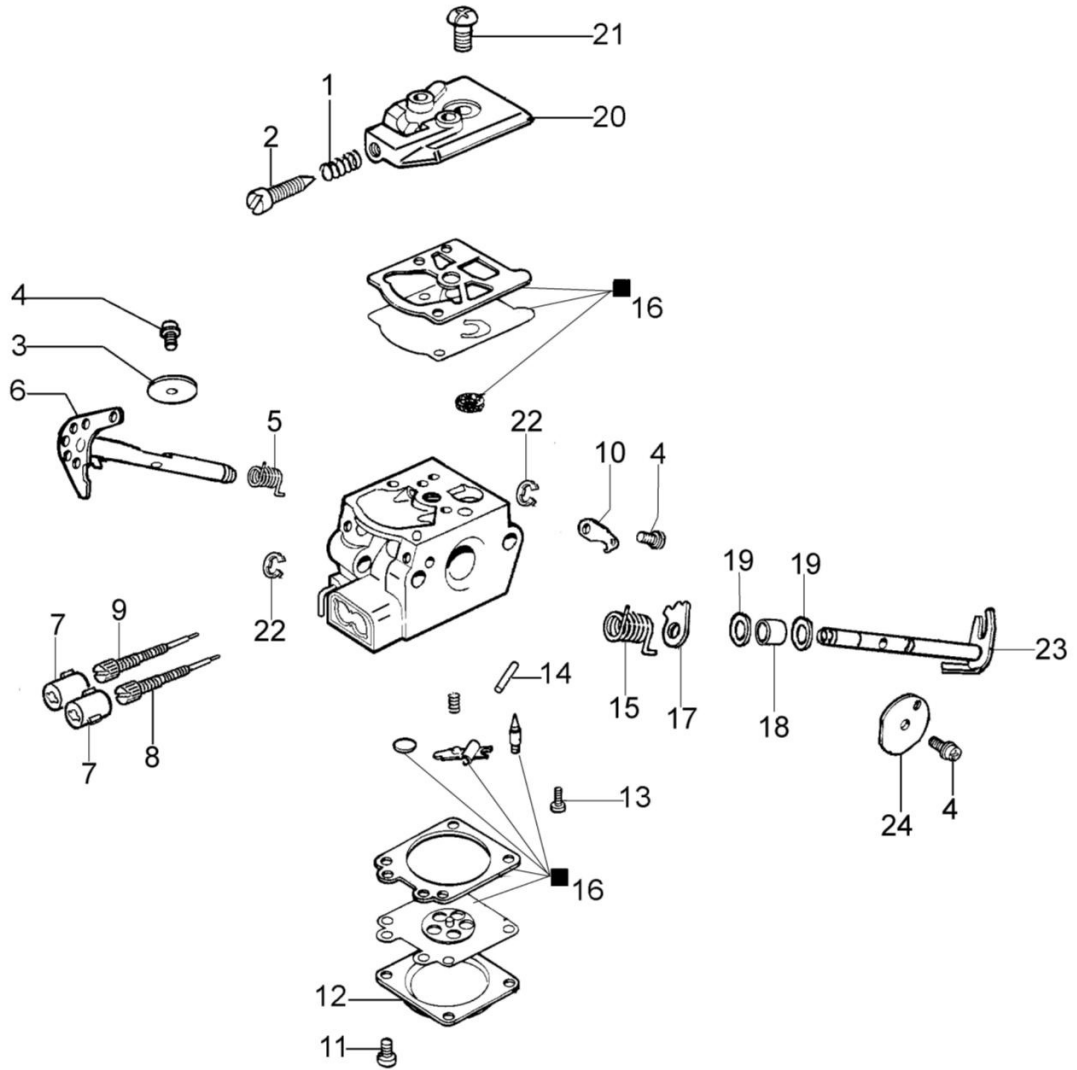

16 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik WT-780D

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	095000141	Przepustnica				
4	3	50010141	Śruba				
5	1	094600208	Sprężyna				
6	1	2318753	Walek				
7	2	2318867R	Pokrywa				
8	1	2318837	Śruba regulacyjna				
9	1	2318893	Śruba L				
10	1	2318743	Dźwignia gazu				
11	4	035000162	Śruba				
12	1	2318191	Pokrywa				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	50050115	Sprężyna				
16	1	2318671	Zestaw naprawczy				
17	1	2318742	Dźwignia				
18	1	2318751	Tulejka				
19	2	50010265	Podkładka				
20	1	50050107	Pokrywa				
21	1	003300197	Śruba				
22	2	095000164	Pierścień				
23	1	2318764	Walek				
24	1	094600140	Dźwignia				