

141 Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik

Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Uchwyt i hamulec

Gaźnik WT-162A

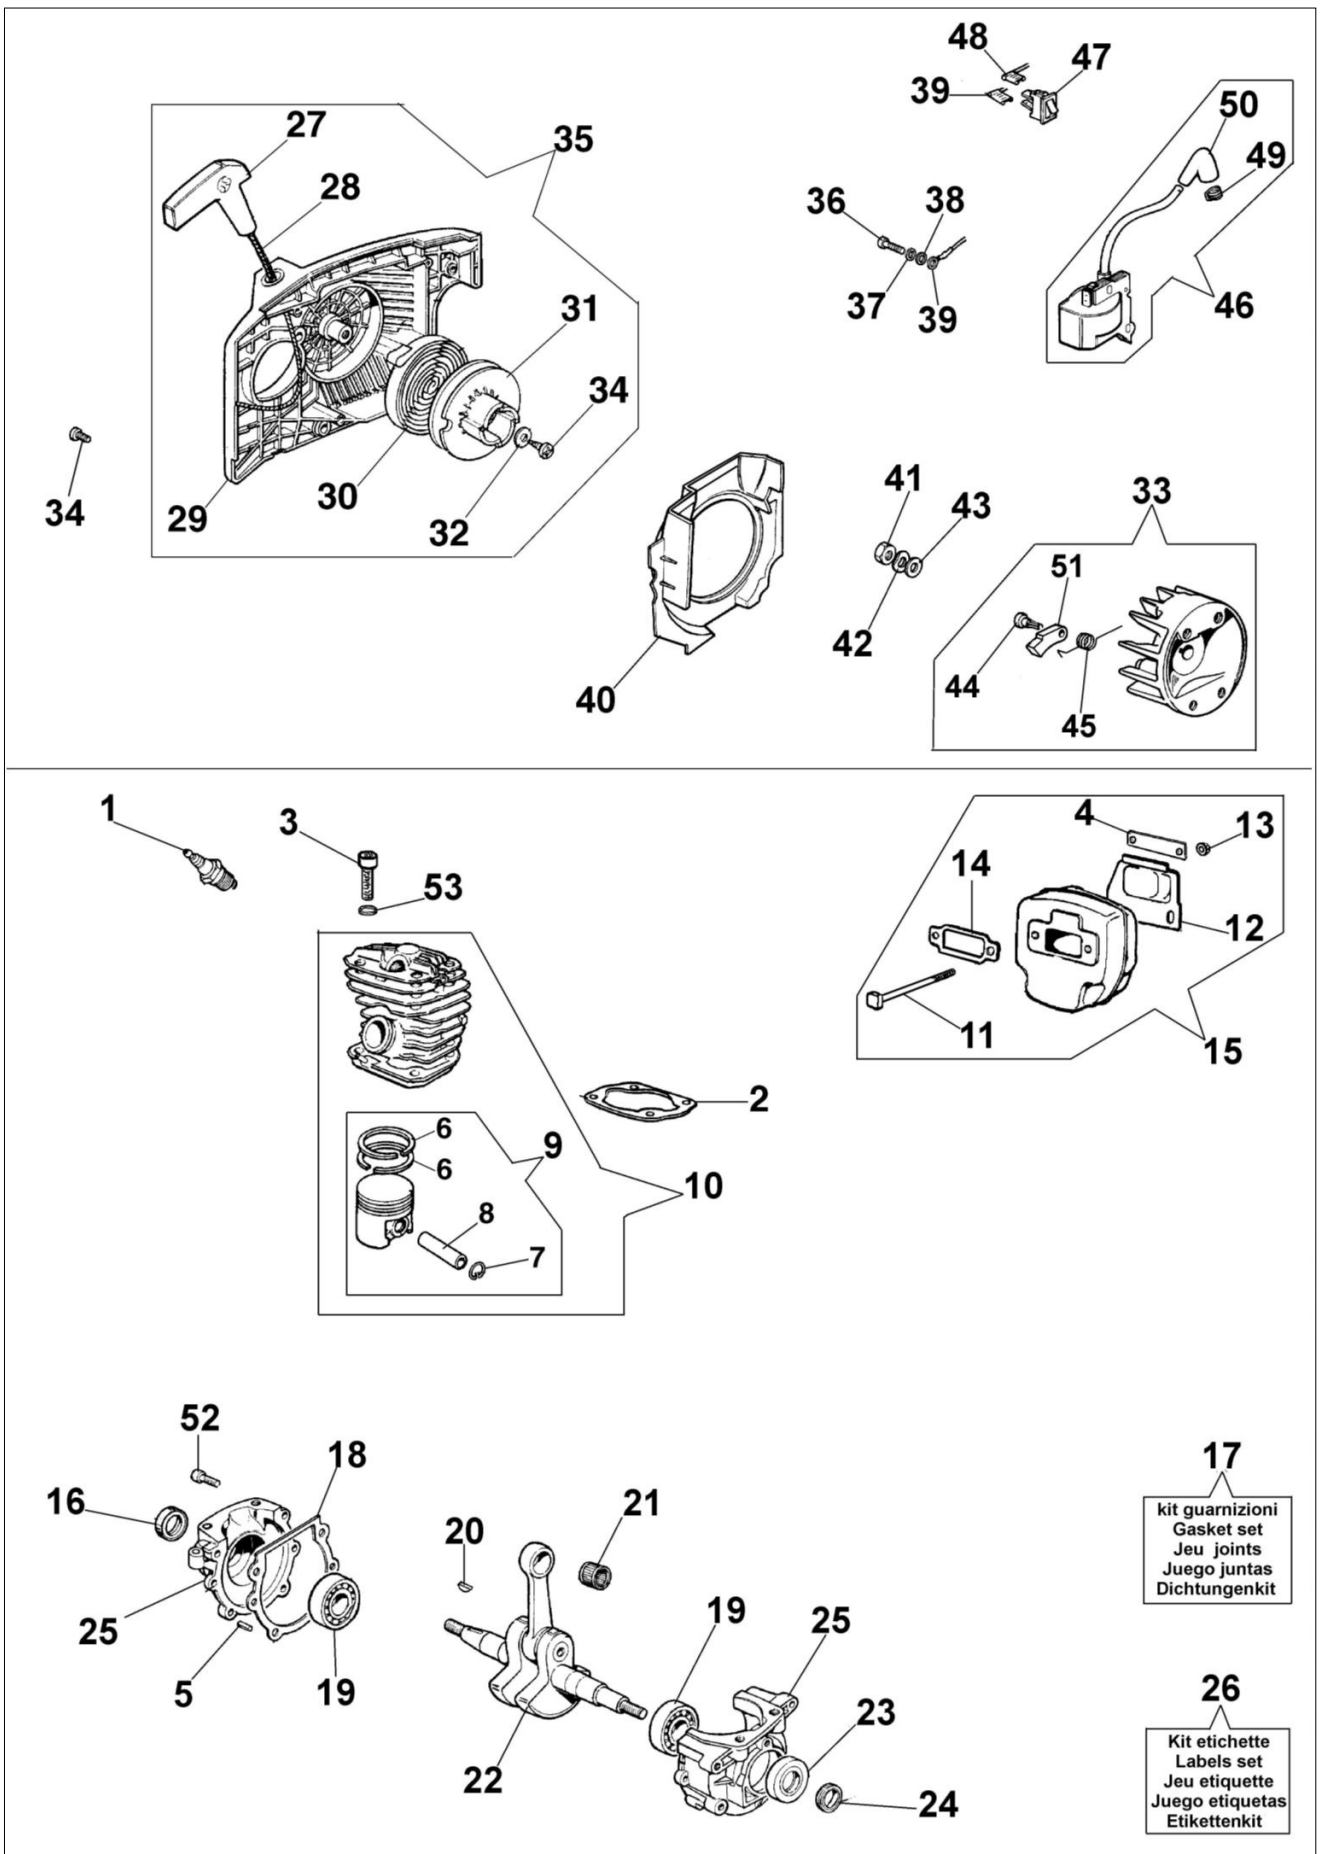


Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	3055101	Swieca zaplonowa				
2	1	094600436R	Uszczelka				
3	4	005100906AR	Śruba				
4	1	094600358	Płytką				
5	2	094600042	Sworzeń				
6	2	094000015R	Pierścień tłokowy Ø42				
7	2	004900061R	Pierscien				
8	1	093800005	Pierścień tłokowy				
9	1	094100051	Tłok kpl. Ø42				
10	1	094100050	Cylinder				
11	2	094600039	Śruba				
12	1	094600024	Płytką				
13	2	3914003R	Nakretka				
14	1	094600057	Uszczelka				
15	1	094600176	Tłumik				
16	1	094500004R	Pierścień uszczelniający				
17	1	094600414	Zestaw uszczelek				
18	1	094600043BR	Uszczelka				
19	2	3034012R	Lozysko				
20	1	4098232R	Wpust				
21	1	094000005	Łożysko				
22	1	094100002	Wał korbowy				
23	1	3050015AR	Pierscien uszczelniający				
24	1	094600033	Zębatka ślimakowa				
25	1	094600393	Pokrywa				
26	1	094100084	Zestaw etykiet				
27	1	097000064AR	Uchwyt				
28	1	4098073R	Linka rozrusznika				
29	1	093800020R	Korpus rozrusznika				
30	1	004000132R	Sprezyna				
31	1	094000033AR	Koło linowe rozrusznika				
32	1	094500034R	Podkładka				
33	1	094100151R	Koło magnesowe				
34	1	094600041AR	Sruba				
35	1	093800020R	Korpus rozrusznika				
36	2	094000227	Śruba				
37	2	3916004R	Podkładka				
38	2						
39	1						
40	1						
41	1						
42	1						
43	1						
44	2						
45	2						
46	1						

Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	2317021R	Wyłącznik				
48	1	094100026	Przewód				
49	1	094600169AR	Sprezyna				
50	1	094100014	Kapturek świecy zapłonowej				
51	2	004000140R	Zabierak				
52	4	099900311B	Śruba				
53	4	3833076	Podkładka				

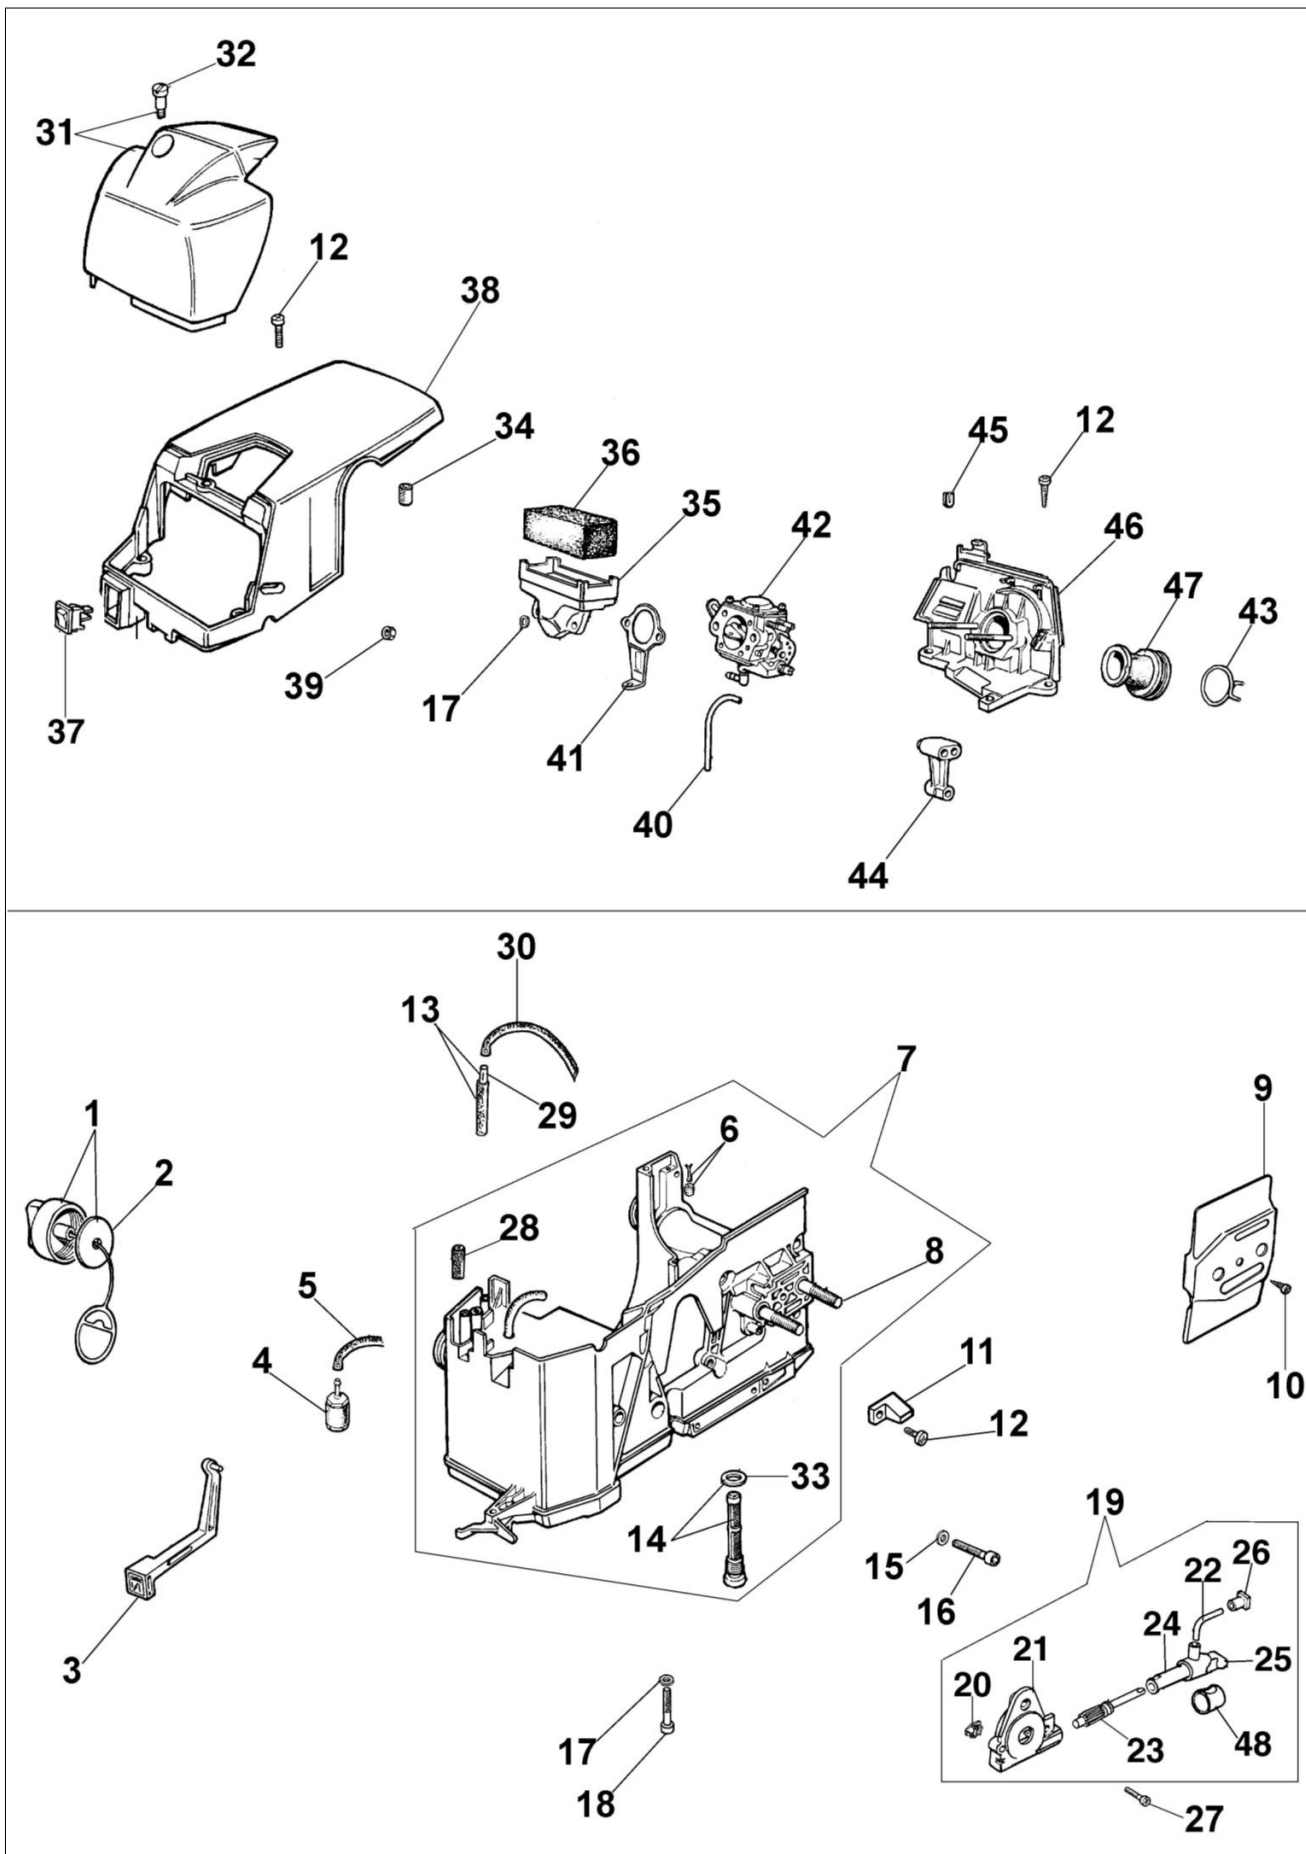

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	093500422R	Korek				
2	1	094000078R	Uszczelka				
3	1	094600365A	Dźwignia ssania				
4	1	50010218R	Filtr paliwa				
5	1	094600172	Wąż				
6	1	094600079	Zawór odpowietrznika oleju				
7	1	095100127	Zbiornik				
8	2	094500141AR	Szpilka				
9	1	094600044	Płytką				
10	1	012000028	Śruba				
11	1	094600369R	Oslona				
12	7	094600041AR	Sruba				
13	1	035000081	Kompletny odpowietrznik				
14	1	094500390A	Filtr oleju				
15	3	3819006R	Podkladka				
16	3	093800060B	Śruba				
17	4	3833073R	Podkladka				
18	4	006100303R	Śruba				
19	1	094100036	Pompa olejowa				
20	1	094100024	Blokada				
21	1	094100018	Mocowanie				
22	1	094600063	Rurka				
23	1	094100036	Pompa olejowa				
24	1	094100020	Korpus pompy				
25	1	094600046A	Złączki				
26	1	094600062	Złączki				
27	3	093000140	Śruba				
28	1	074000167R	Zaślepka uszczelniająca				
29	1	005200941	Rurka				
30	1	094100027A	Wąż				
31	1	095100056	Pokrywa				
32	1	093000468A	Śruba				
33	1	094500010A	Podkladka				
34	1	094500183	Wąż				
35	1	094100008A	Podstawa filtra				
36	1	094100009R	Filtr powietrza				
37	1	2317021R	Wyłącznik				
38	1	095100077A	Oslona cylindra				
39	2	3912005R	Nakrętka				
40	1	094600126	Waz				
41	1	094600056	Kołnierz				
42	1	094100179	Gaźnik WT-494				
43	1	094600103	Tasma				
44	1	094600070					
45	1	005000347AR					

Ilustracja Zbiornik paliwa i filtr powietrza

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
46	1	094600131B	Mocowanie				
47	1	094600018	Kolektor ssący				
48	1	094600359	Blokada				

Ilustracja Uchwyt i hamulec

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	094500033	Podkładka				
2	1	005000165R	Łożysko				
3	1	094500761A	Bęben sprzęgła .325				
4	1	004000352R	Podkładka				
5	1	094000129AR	Sprzeglo				
6	1	094500029AR	Sprezyna				
7	10	094600041AR	Sruba				
8	1	094600198	Płytką				
9	1	095000286	Płytką				
10	1	094600382R	Oślona łańcucha				
11	1	095000219AR	Sprezyna				
12	1	095000291	Sworzeń				
13	1	094600382R	Oślona łańcucha				
14	1	095000222	Oślona				
15	1	095000229	Pokrywa				
16	1	095000220	Sprężyna				
17	1	095000290	Sworzeń				
18	1	095100086	Oślona łańcucha				
19	1	094600381AR	Oślona				
20	1	50012026	Śruba napinacza łańcucha				
21	1	50010079	Blokada				
22	1	094600074R	Zębatka oporowa				
23	2	50010148R	Nakretka				
24	1	094600178R	Taśma hamulca				
25	1	094600068C	Sprężyna				
26	1	095100039	Linka gazu				
27	1	095100059	Pokrywa				
28	3	094600101AR	Sprężyna				
29	1	094600077	Oślona dodatkowa				
30	1	095100043	Uchwyt				
31	1	095100041	Uchwyt				
32	1	099900297	Śruba				
33	1	095100058	Uchwyt				
34	1	094600059	Linka gazu				
35	1	094600451	Podkładka				
36	1	094600198	Płytką				
37	1	095100040	Dźwignia gazu				

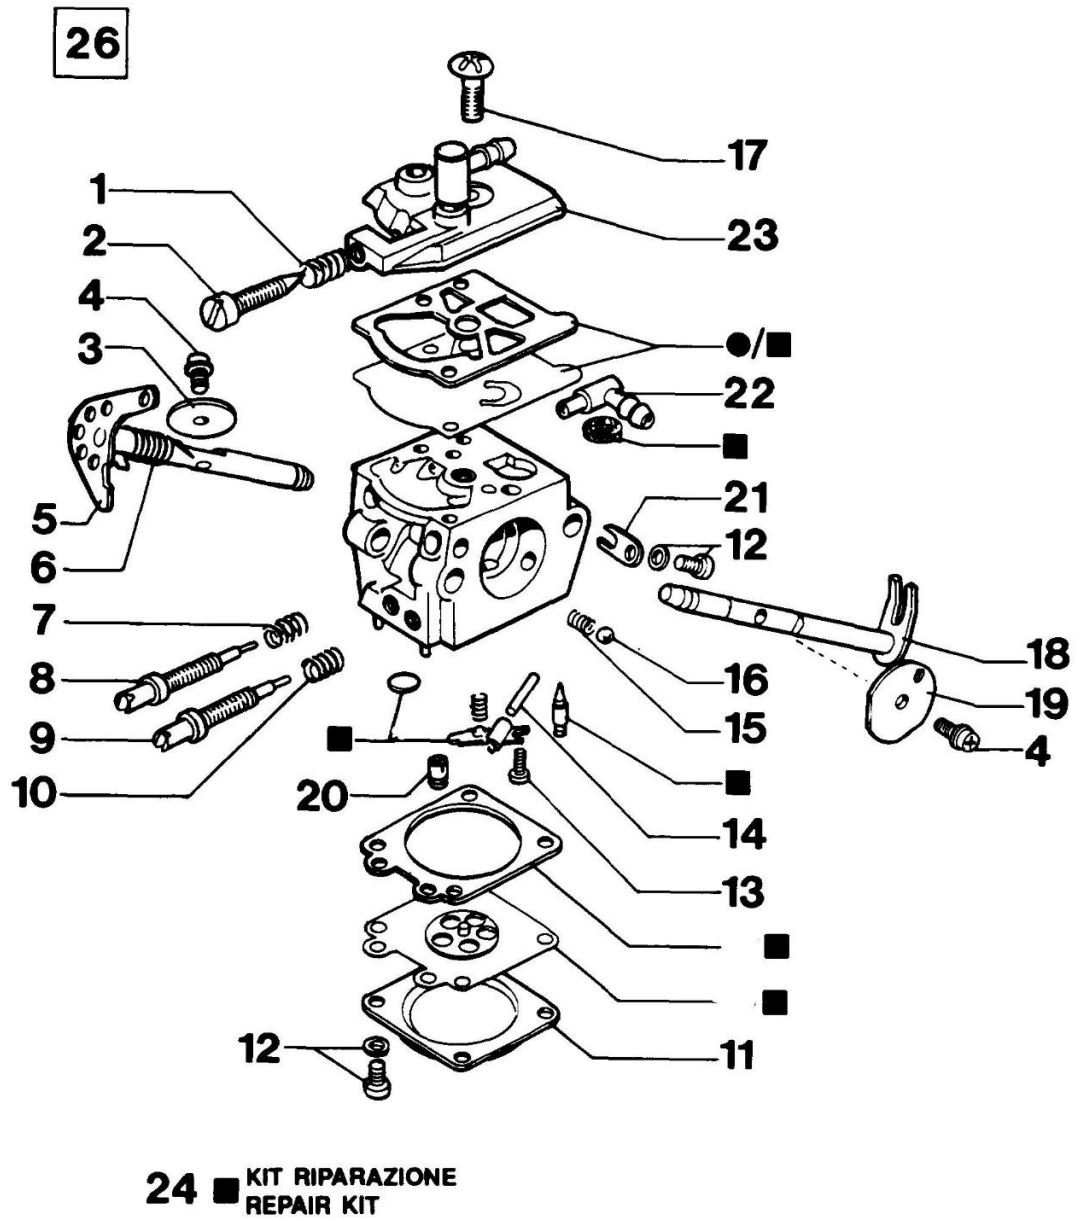

Ilustracja Gaźnik WT-162A

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	2318723	Przepustnica				
4	1	003300209	Śruba				
5	1	094600256	Walek				
6	1	094600208	Sprężyna				
7	1	035000165	Sprężyna				
8	1	094600149	Śruba L				
9	1	094600150	Śruba H				
10	1	093500115	Sprężyna				
11	1	2318191	Pokrywa				
12	4	035000162	Śruba				
13	1	003300202	Śruba				
14	1	003300201	Walek napędowy				
15	1	095000146	Sprężyna				
16	1	094600143	Kulka				
17	1	003300197	Śruba				
18	1	094600138	Walek				
19	1	094600140	Dźwignia				
20	1	093500218	Dysza				
21	1	094600257	Wybierak				
22	1	003300036	Złączki				
23	1	094600135	Pokrywa				
24	1	2318671	Zestaw naprawczy				
26	1	094100179	Gaźnik WT-494				