


MT 4400 (Euro 2) Pilarka lancuchowa




Dokumenty

Silnik
Układ zapłonowy
Skrzynia korbowa kpl.
Zbiornik-uchwyt
Sprzęgło i hamulec
Gaźnik WT-780F

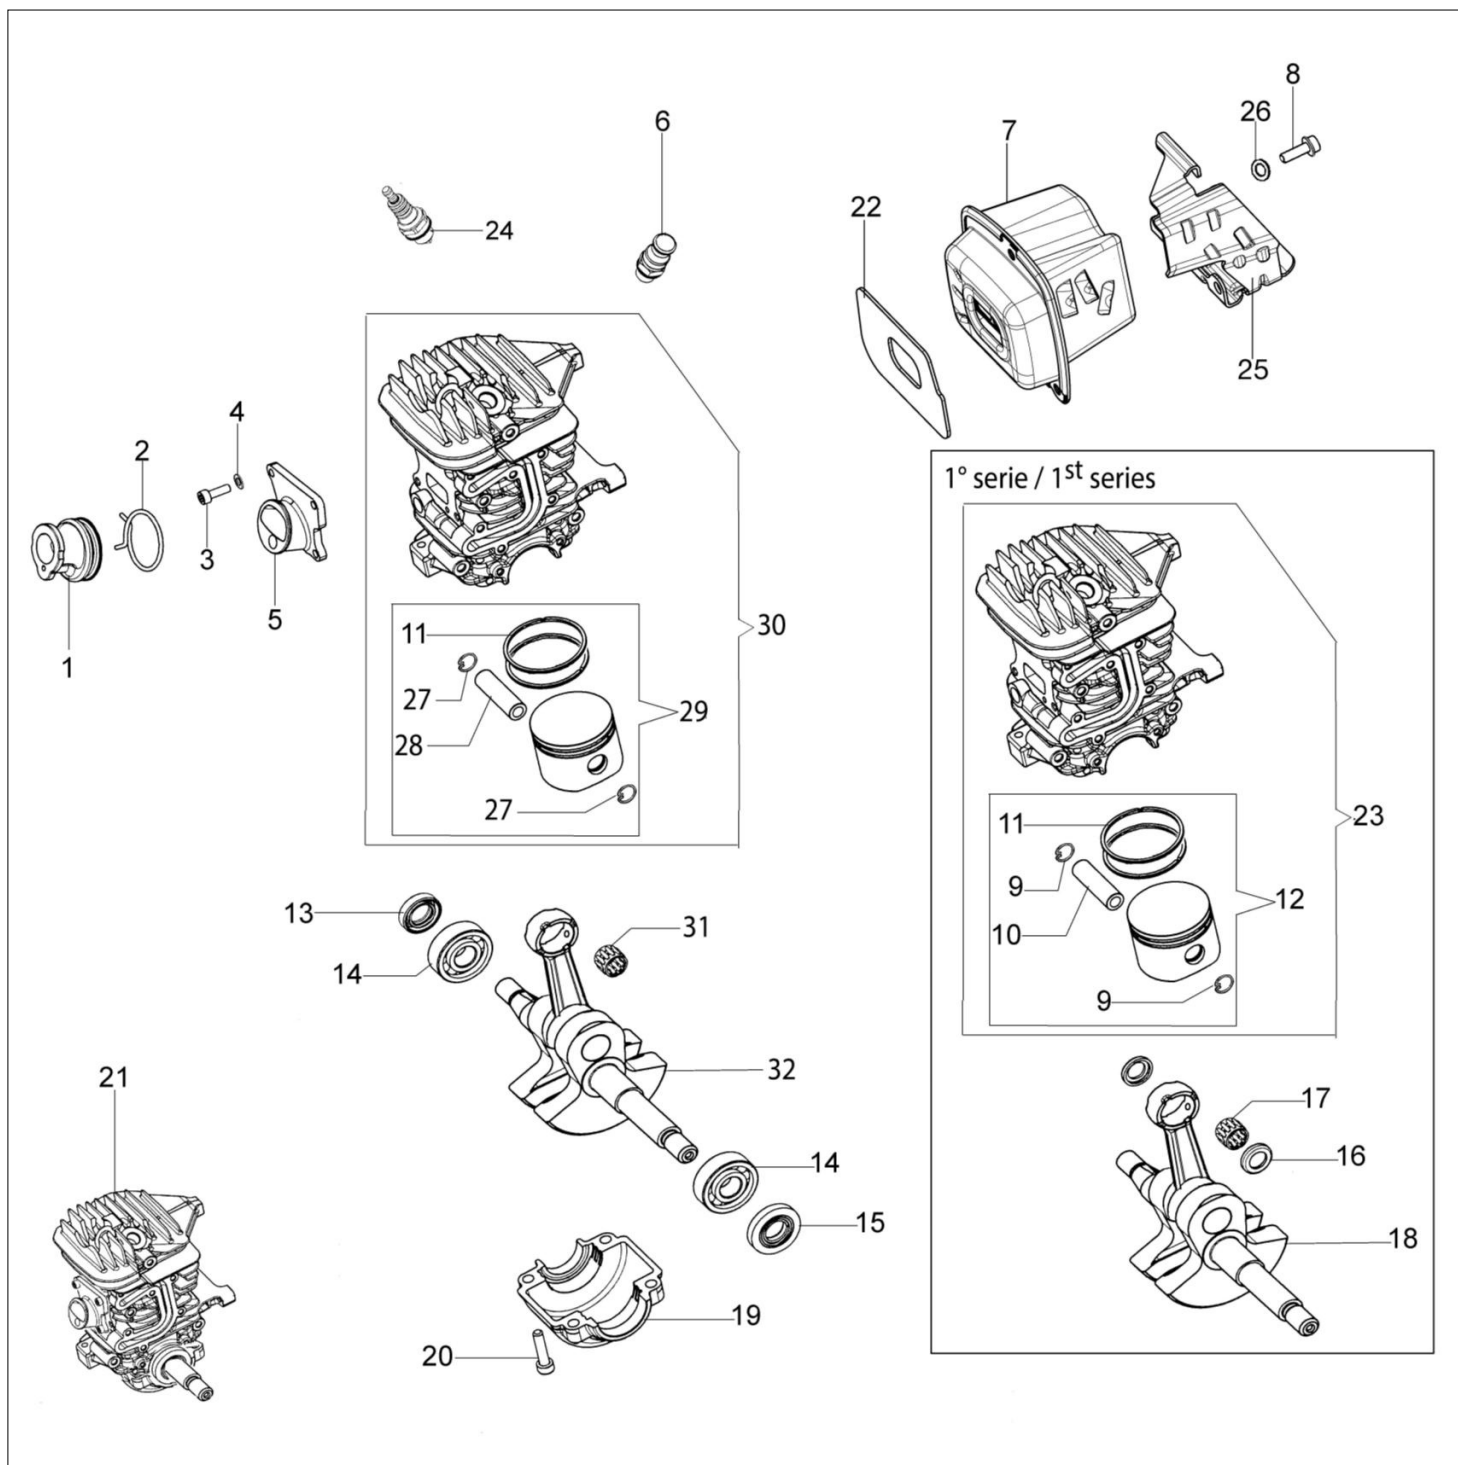


Ilustracja Silnik

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50050010R	Kolektor ssący				
2	1	094600103	Tasma				
3	4	3891010R	Śruba				
4	4	006000315R	Podkładka				
5	1	50230060R	Kołnierz				
6	1	50230012R	Dekompresor				
7	1	50180121R	Tłumik				
8	3	3860117R	Sruba				
9	2	004900061R	Pierscien		SN 9978055801		BT4-123-02/19
10	1	50230011R	Pierścień tłokowy		SN 9978055801		BT4-123-02/19
11	2	50070128R	Pierścień tłokowy Ø42				
12	1	50232010	Tłok kpl. Ø42		SN 9978055801		BT4-123-02/19
13	1	50272004R	Pierscien uszczelniający				
14	2	094000006R	Lozysko				
15	1	3050024AR	Pierscien uszczelniający				
16	2	50110043AR	Dystans		SN 9978055801		BT4-123-02/19
17	1	50110044R	Lozysko		SN 9978055801		BT4-123-02/19
18	1	50230082R	Wał korbowy		SN 9978055801		BT4-123-02/19
19	1	50050016CR	Pokrywa				
20	4	3801051R	Sruba				
21	1	50232020R	Szortblok				
22	1	50230158R	Uszczelka				
23	1	50232023	Cylinder kpl. Ø42		SN 9978055801		BT4-123-02/19
24	1	3055120R	Świeca zapłonowa				
25	1	50230159R	Oslona				
26	3	094600054R	Podkładka				
27	2	007201198R	Pierscien	SN 9978055802			BT4-123-02/19
28	1	61350174R	Pierscien tłokowy	SN 9978055802			BT4-123-02/19
29	1	50230243	Tłok kpl.	SN 9978055802			BT4-123-02/19
30	1	50230244	Cylinder kpl.	SN 9978055802			BT4-123-02/19
31	1	3037014R	Lozysko	SN 9978055802			BT4-123-02/19
32	1	50230179AR	Wal korbowy	SN 9978055802			BT4-123-02/19

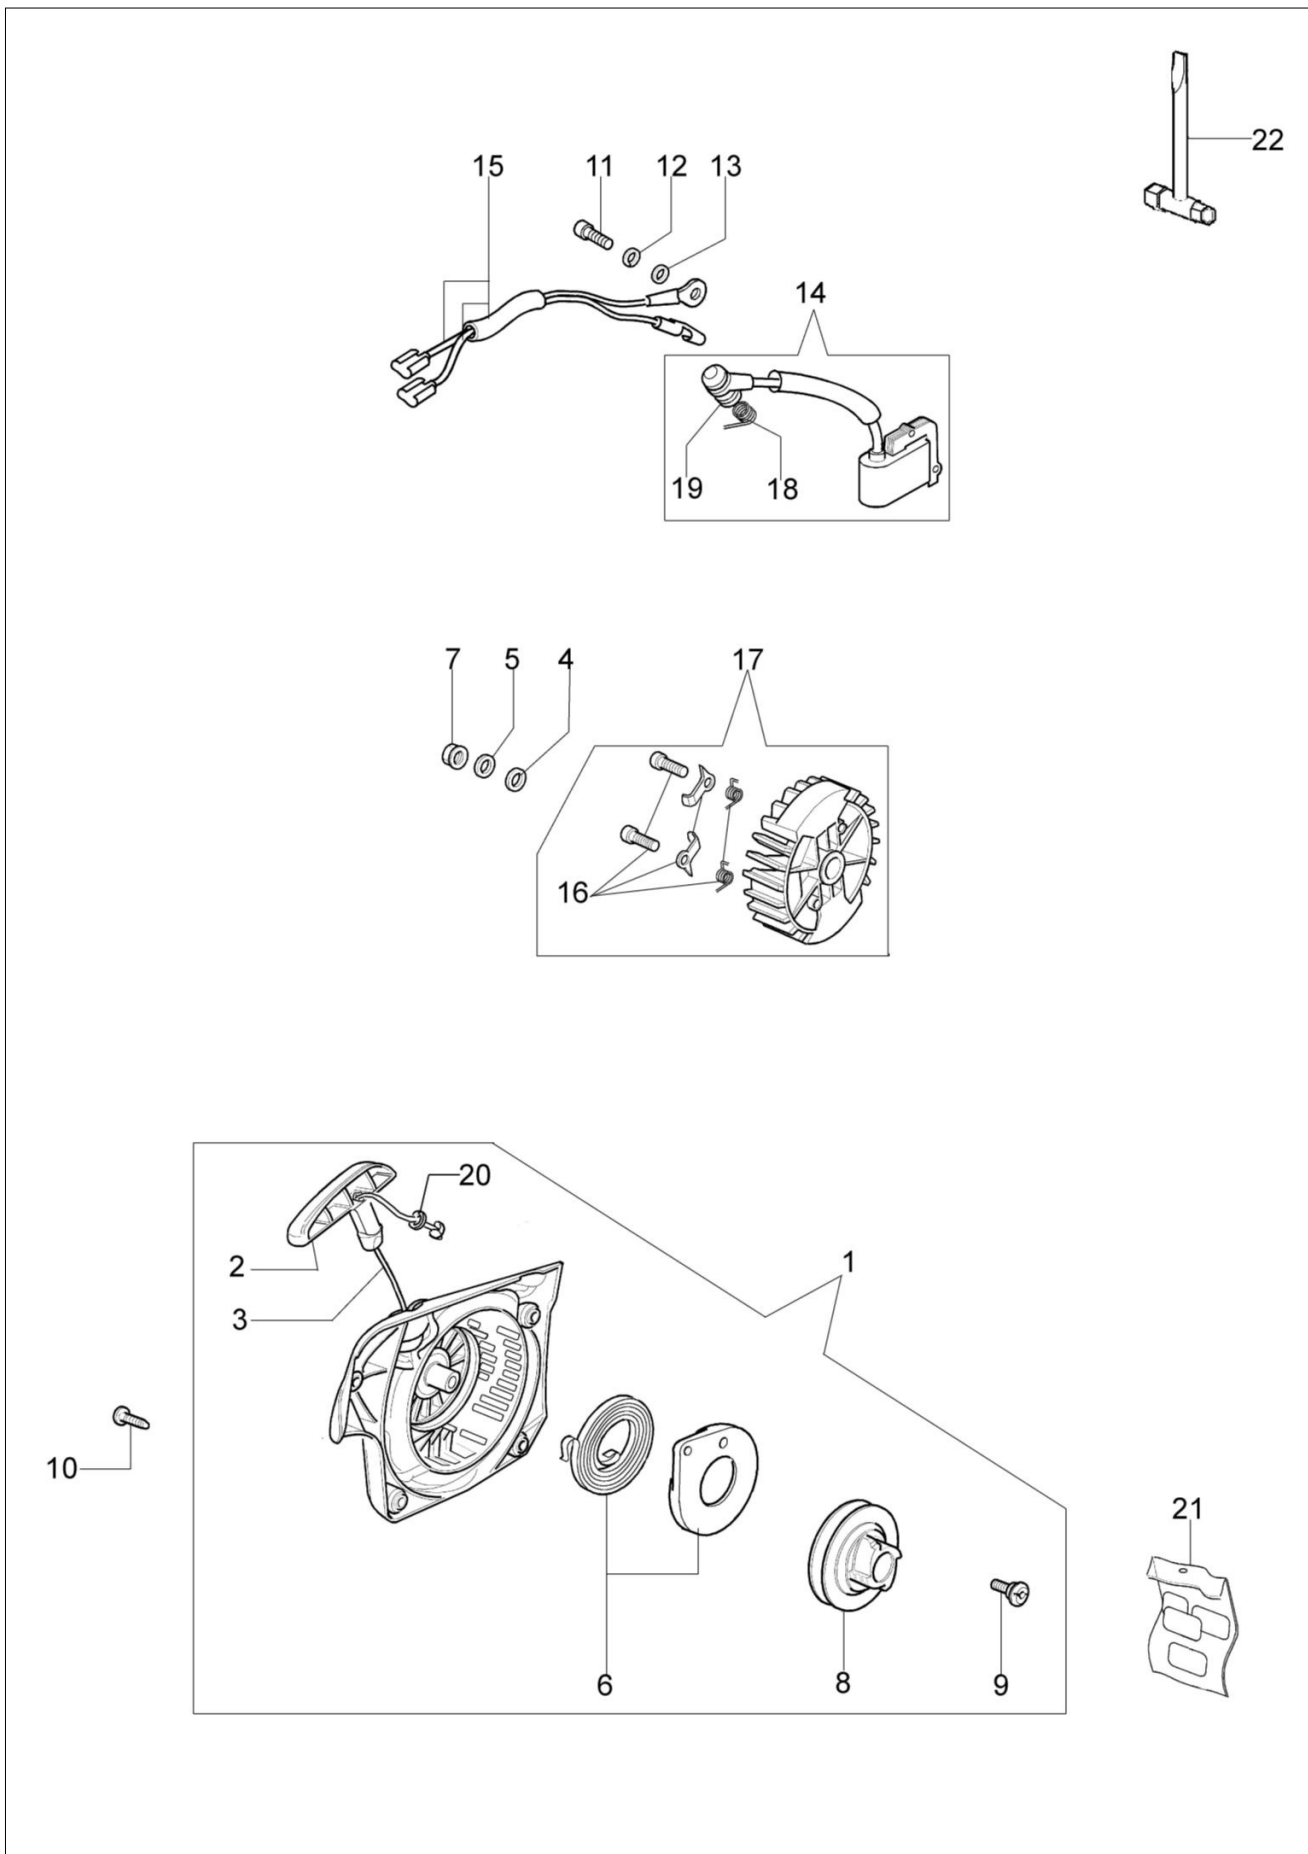


Ilustracja Układ zapłonowy

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	50230026R	Rozrusznik kpl.				
2	1	50170017R	Uchwyt				
3	1	50070123R	Linka rozrusznika				
4	1	3916009R	Podkładka				
5	1	3833080R	Podkładka				
6	1	50050073R	Sprężyna				
7	1	004000142R	Nakretka				
8	1	50230045R	Koło pasowe				
9	1	50160024	Sruba				
10	4	3960115R	Sruba				
11	2	3960075R	Śruba				
12	2	006000315R	Podkładka				
13	2	3916004R	Podkładka				
14	1	2501020R	Cewka zapłonowa				
15	1	50170090R	Przewód				
16	1	50072029	Zestaw zabieraków				
17	1	50180111AR	Koło magnesowe zestaw				
18	1	50050127	Sprężyna				
19	1	50050126	Kapturek świecy zapłonowej				
20	1	006000829	Podkładka				
21	1	50230176	Zestaw etykiet				
22	1	2304017	Klucz 13x16				

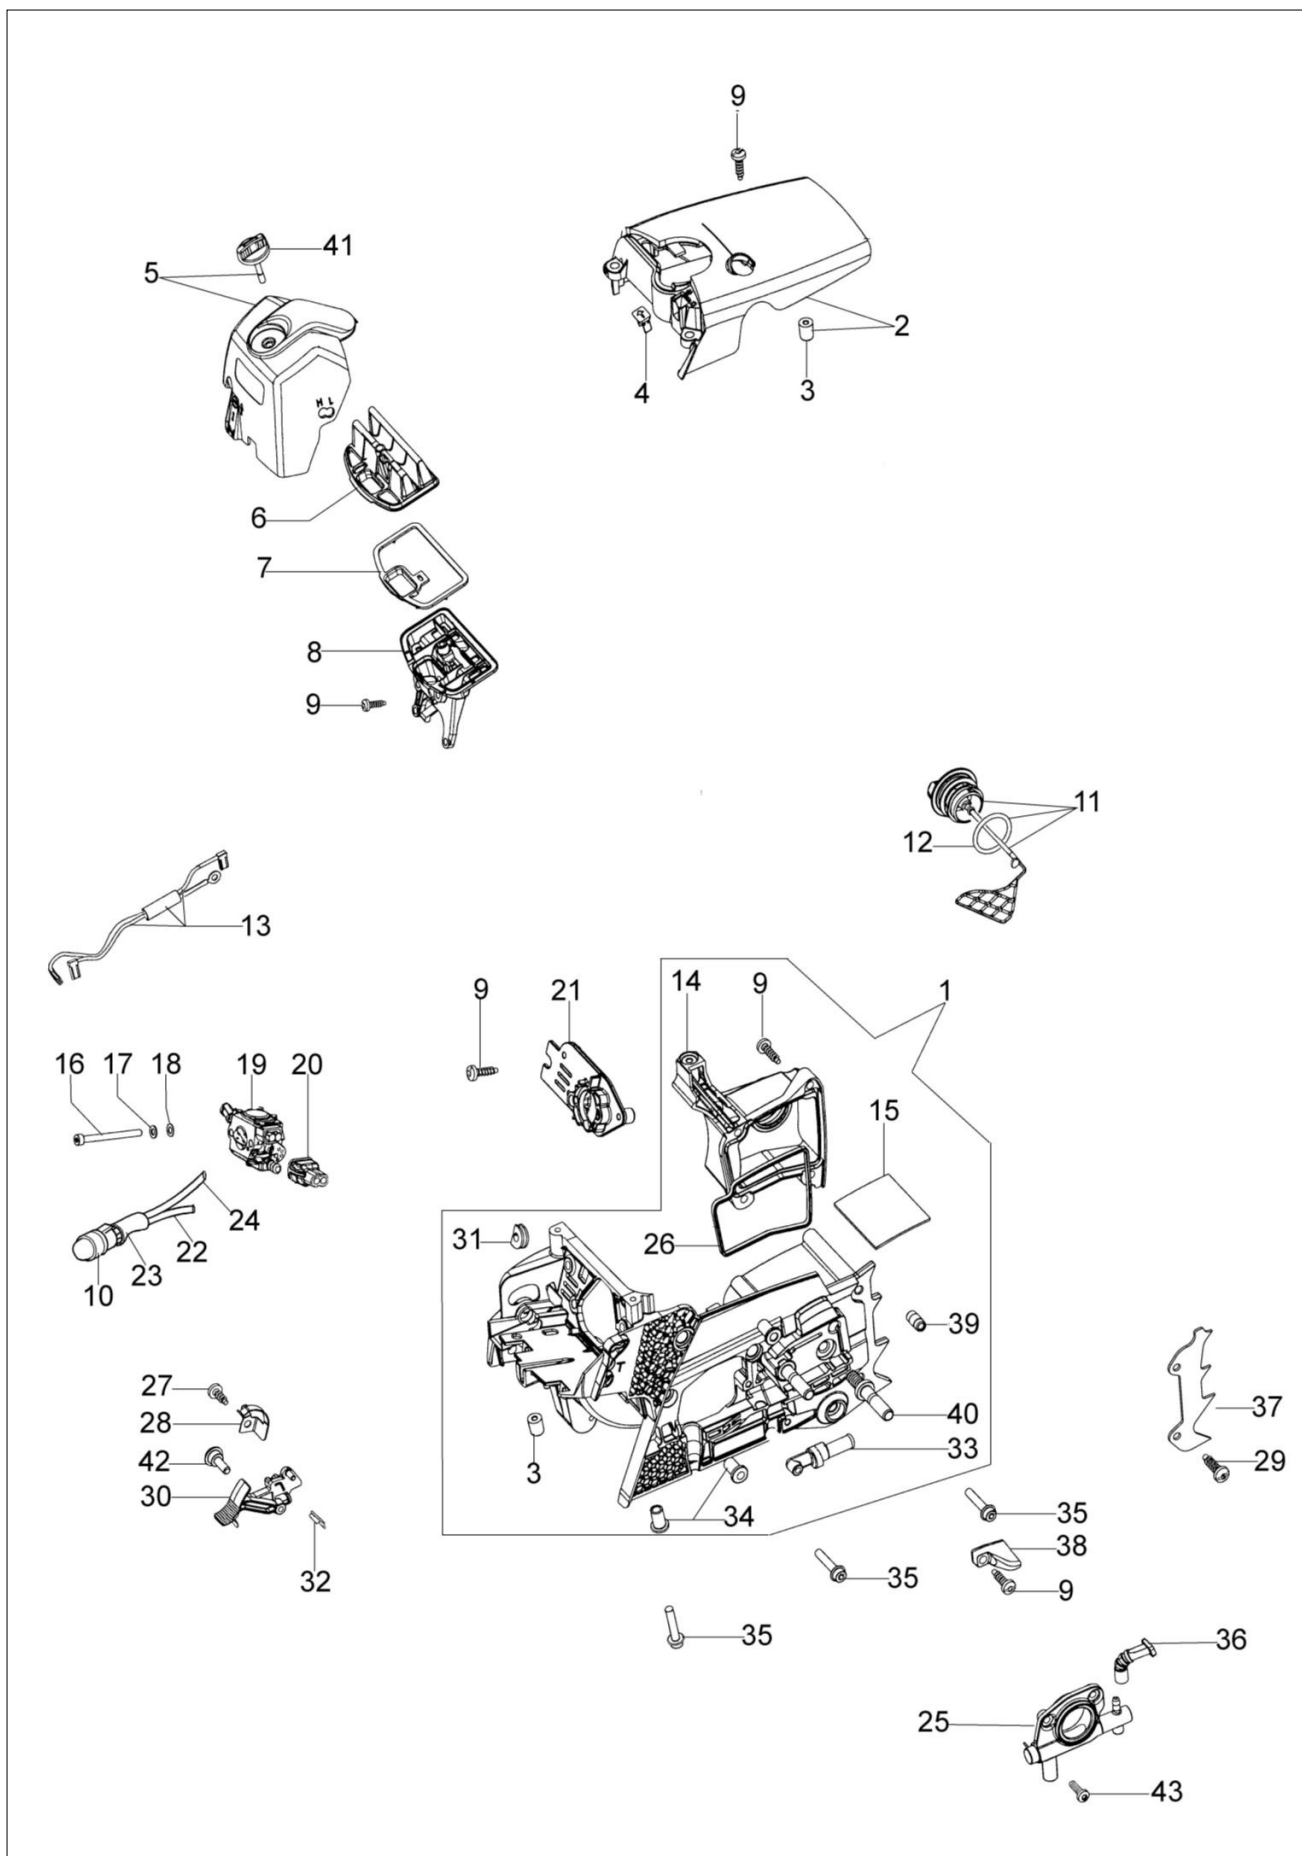


Ilustracja Skrzynia korbowa kpl.

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50232017AR	Skrzynia korbowa				
2	1	50232007R	Pokrywa				
3	2	50070126R	Dystans				
4	1	50170032R	Deflektor (lato/zimowy)				
5	1	50232009	Filtr powietrza pokrywa				
6	1	50230036R	Filtr powietrza				
7	1	50230038R	Uszczelka				
8	1	50230068R	Podstawa filtra				
9	8	3960115R	Sruba				
10	1	2318817R	Pompka rozruchowa				
11	1	50052005R	Korek kpl.				
12	1	3049047R	O-ring				
13	1	50170090R	Przewód				
14	1	50230030R	Pokrywa				
15	1	50170033R	Oslona				
16	2	3891066R	Śruba				
17	2	3916005R	Podkładka				
18	2	3833073R	Podkładka				
19	1	2318755ER	Gaznik WT-780G				
20	1	50170150R	Prowadnik sruby				
21	1	50230061AR	Mocowanie				
22	1	50170321R	Waz				
23	1	50170121R	Oslona				
24	1	50170322R	Waz				
25	1	50170051BR	Pompa olejowa				
26	1	50210004R	Uszczelka				
27	1	3960070AR	Sruba				
28	1	50170061R	Sprezyna				
29	2	3960099R					
30	1						
31	1						
32	1						
33	1						
34	5						
35	5						
36	1						
37	1						
38	1						
39	1						
40	2						
41	1						
42	1						
43	2						

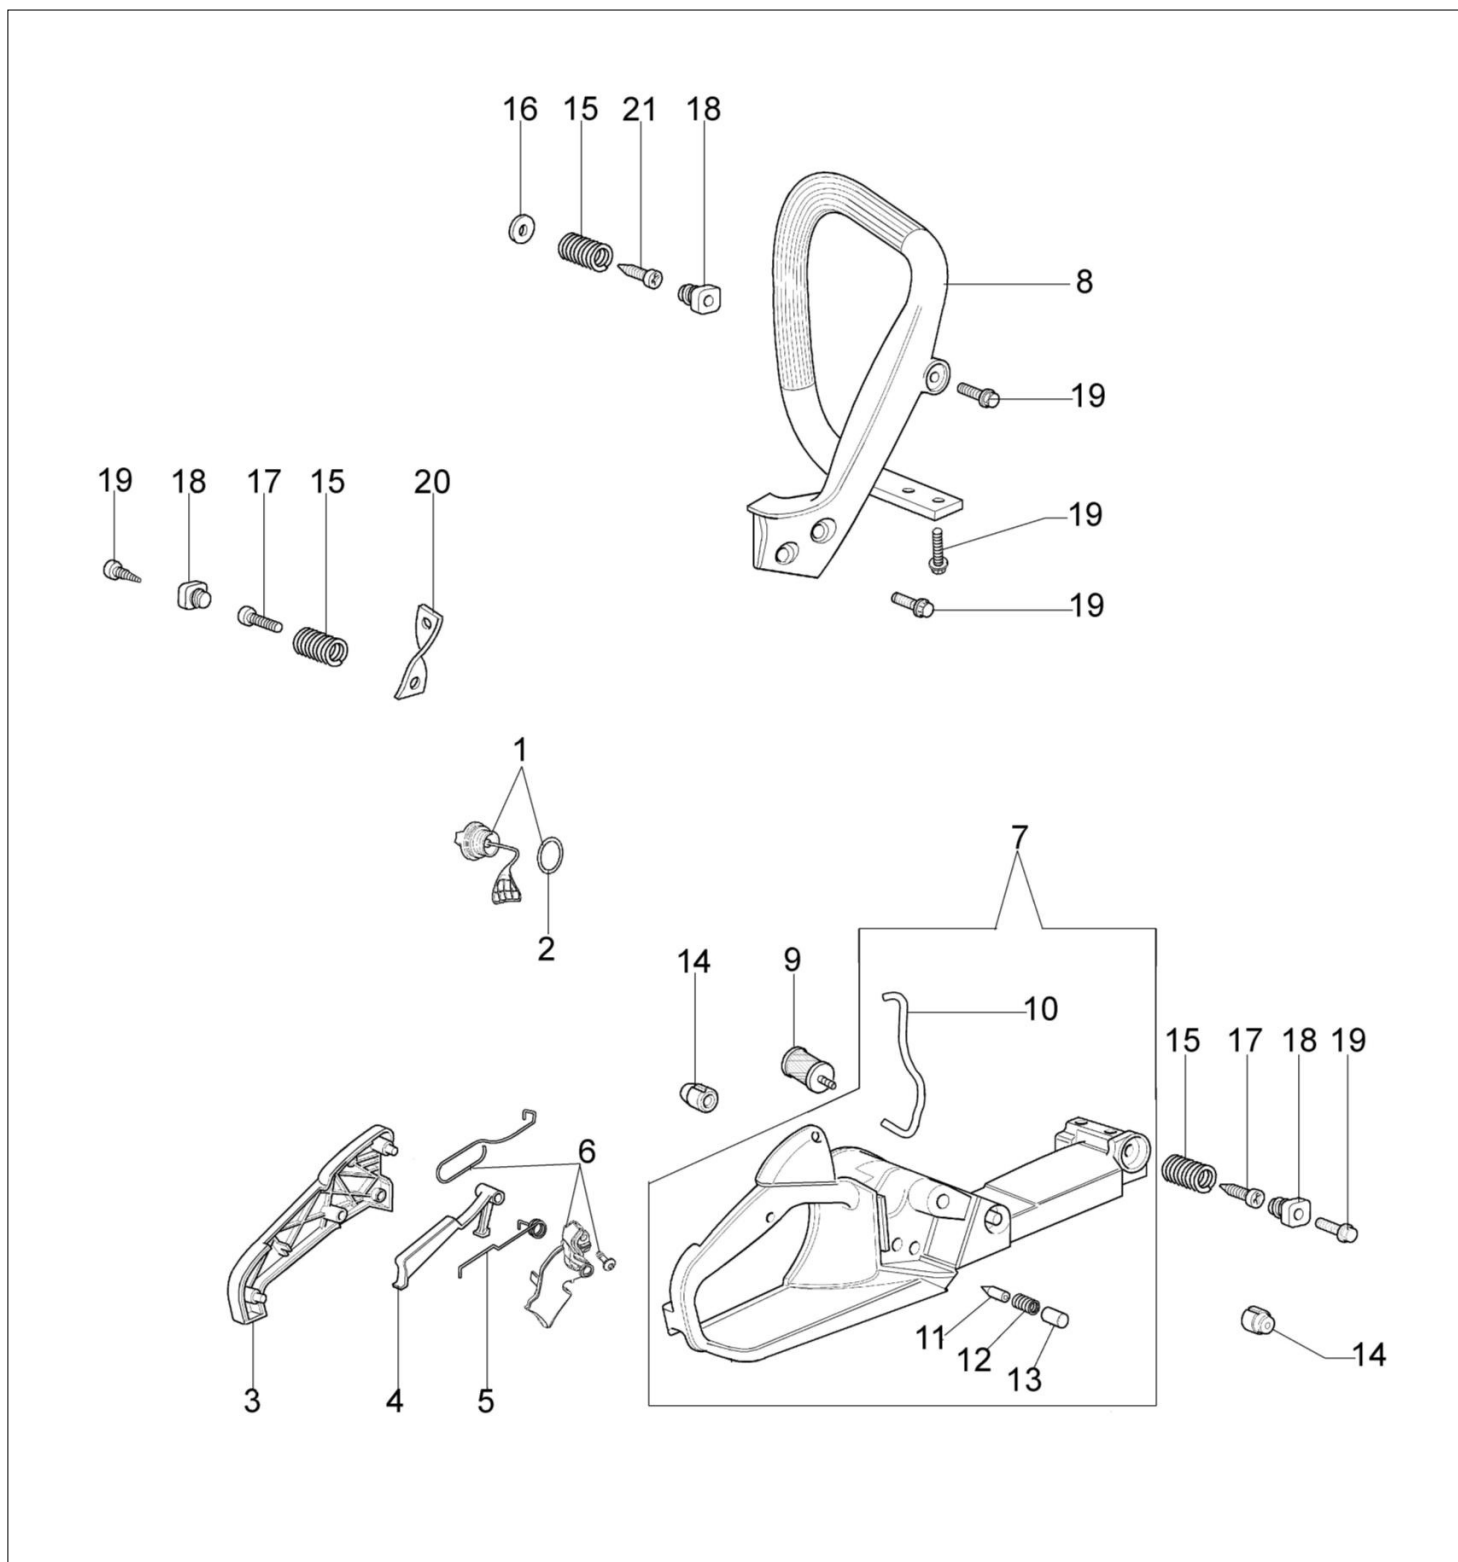


Ilustracja Zbiornik-uchwyt

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50052005R	Korek kpl.				
2	1	3049047R	O-ring				
3	1	50170024R	Pokrywa				
4	1	50050096AR	Dźwignia				
5	1	097000028R	Sprezyna				
6	1	50170249A	Dźwignia gazu kpl.				
7	1	50172007AR	Zbiornik				
8	1	50170026R	Uchwyt				
9	1	094600450R	Filtr paliwa				
10	1	3073015AR	Waz				
11	1	094500577AR	Zawór odpowietrznika				
12	1	094500575R	Sprezyna				
13	1	50050071R	Zawór odpowietrznika				
14	2	50010061R	Amortyzator				
15	3	50050047AR	Sprezyna				
16	1	3918010R	Podkładka				
17	2	3960115R	Sruba				
18	3	50170034R	Mocowanie				
19	7	3960099R	Sruba				
20	1	50050123BR	Oslona dodatkowa				
21	1	3960073R	Sruba				

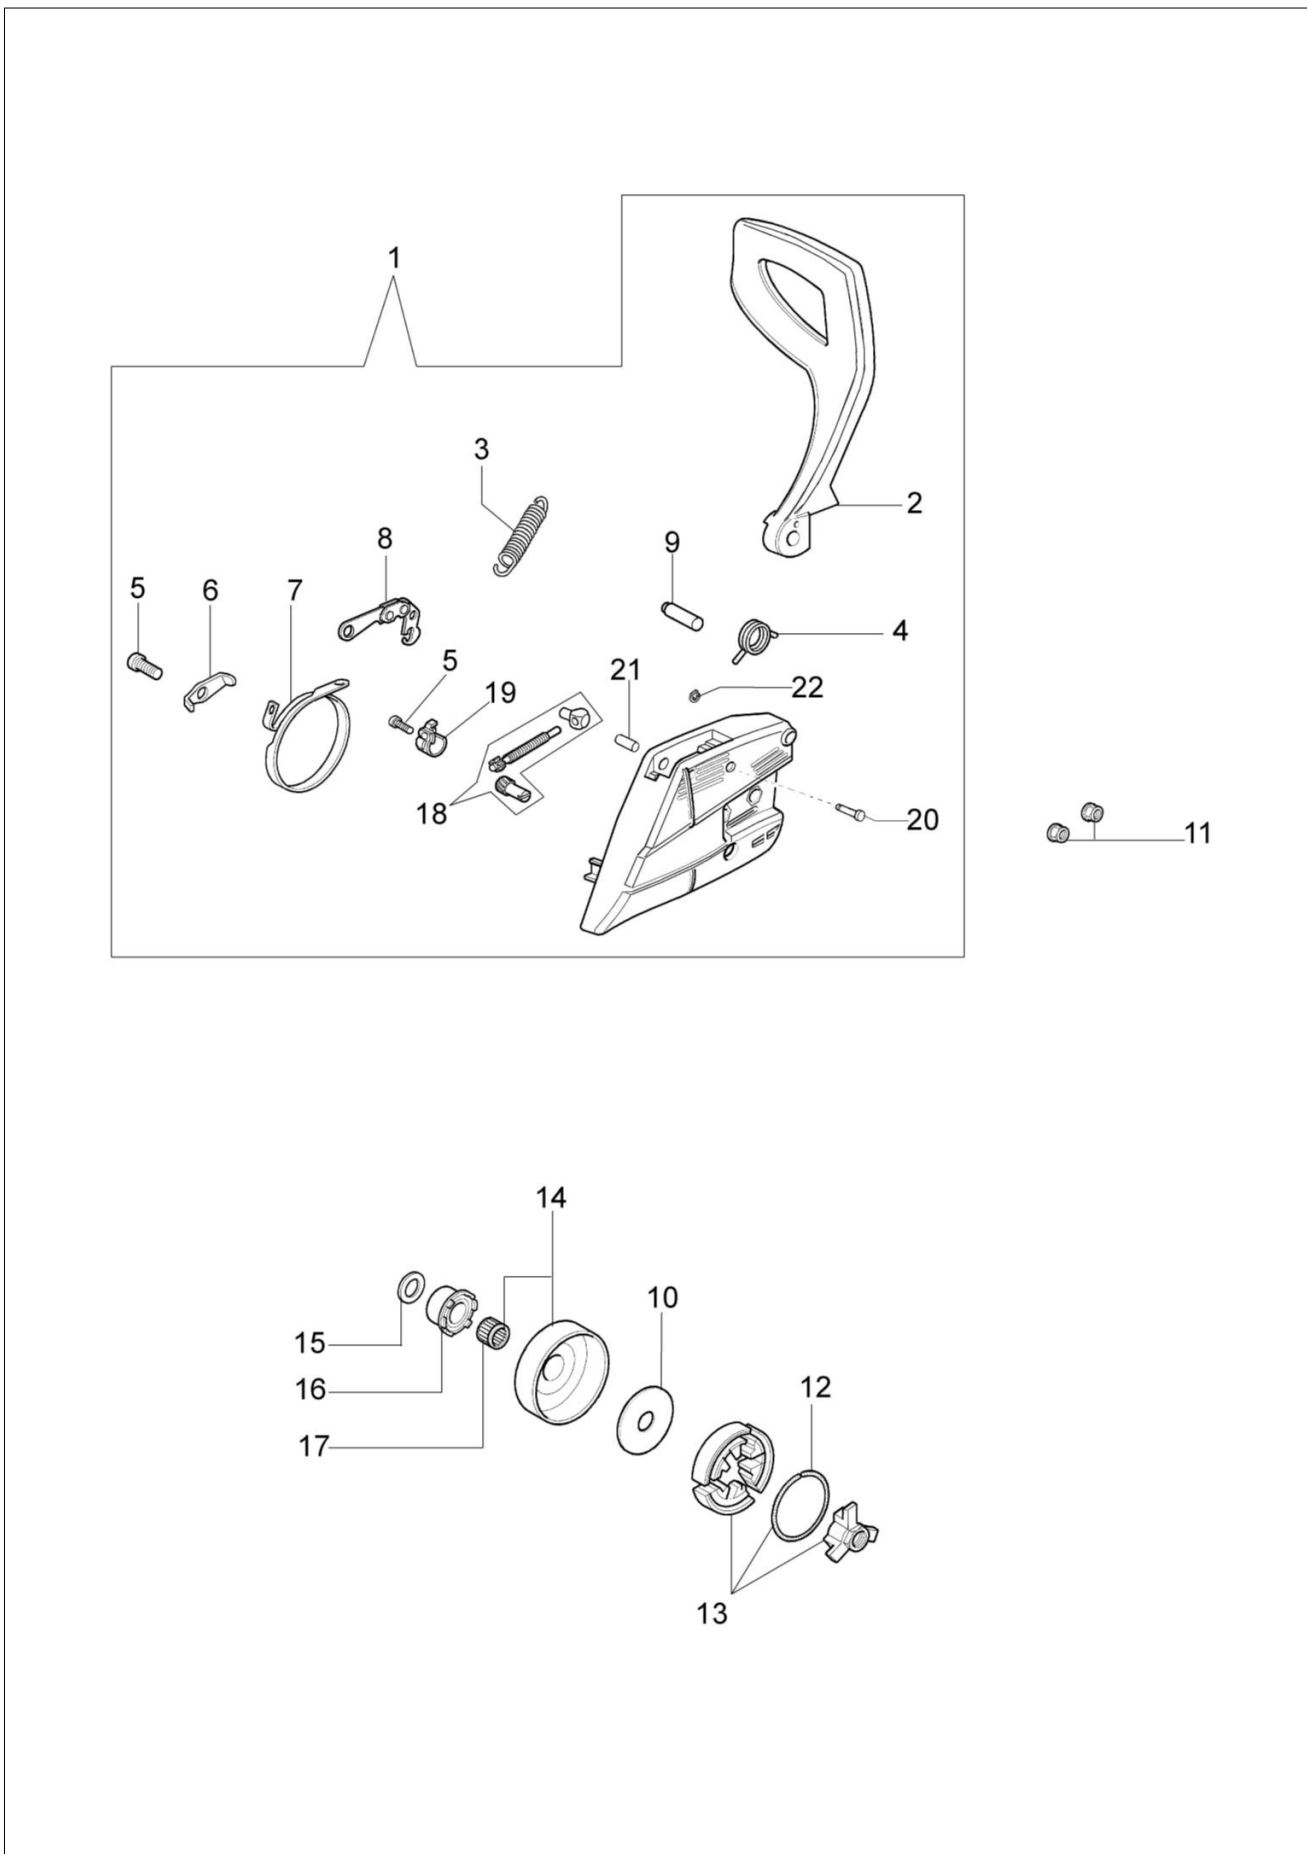

Ilustracja Sprzęgło i hamulec

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	50170065R	Oslona lancucha kpl.				
2	1	50170040R	Oslona				
3	1	095000219AR	Sprezyna				
4	1	50010088AR	Sprezyna				
5	2	3960070AR	Sruba				
6	1	50050125R	Plytka				
7	1	50050039R	Tasma hamulca				
8	1	097000146	Dzwignia				
9	1	50050064R	Trzpien (zabezpieczajacy)				
10	1	004000352R	Podkladka				
11	2	50010148R	Nakretka				
12	1	094500029AR	Sprezyna				
13	1	094000129AR	Sprzeglo				
14	1	50060033A	Beben sprzegla .325				
15	1	004400285	Podkladka				
16	1	50060008R	Zebatka slimakowa .325				
17	1	50030372	Tuleja rolki				
18	1	50162017A	Napinacz lancucha				
19	1	50170044R	Pokrywa				
20	1	097000106R	Sworzen				
21	1	50050066	Sworzen				
22	1	3026003R	Pierscien				

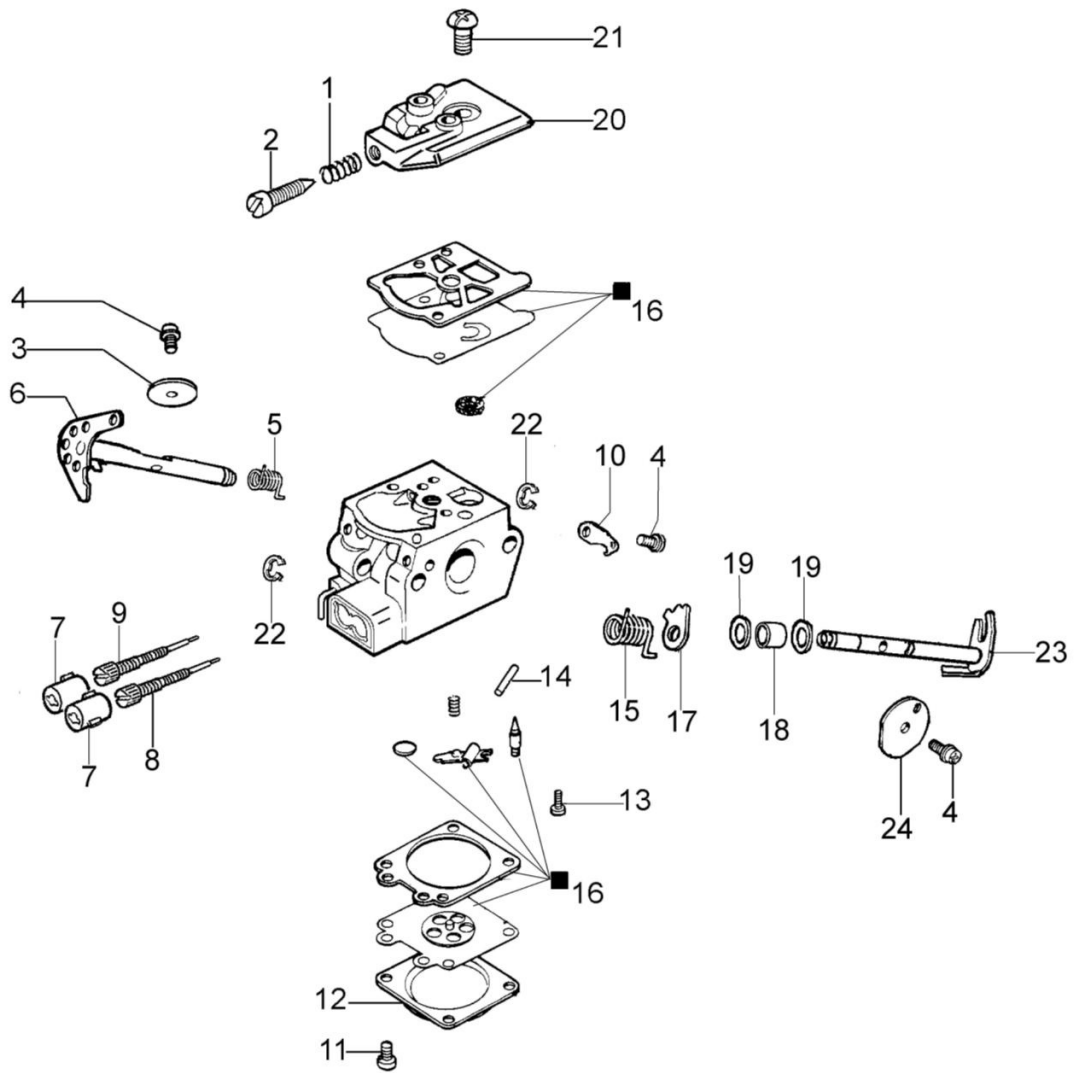

16 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustracja Gaźnik WT-780F

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	094600148	Sprężyna				
2	1	074000240	Śruba regulacyjna				
3	1	095000141	Przepustnica				
4	3	50010141	Śruba				
5	1	094600208	Sprężyna				
6	1	2318753	Walek				
7	2	2318867R	Pokrywa				
8	1	2318837	Sruba regulacyjna				
9	1	2318893	Śruba L				
10	1	2318743					
11	4						
12	1						
13	1						
14	1						
15	1						
16	1						
17	1						
18	1						
19	2						
20	1						
21	1						
22	2						
23	1						
24	1						